


Montaż pieca ETNA

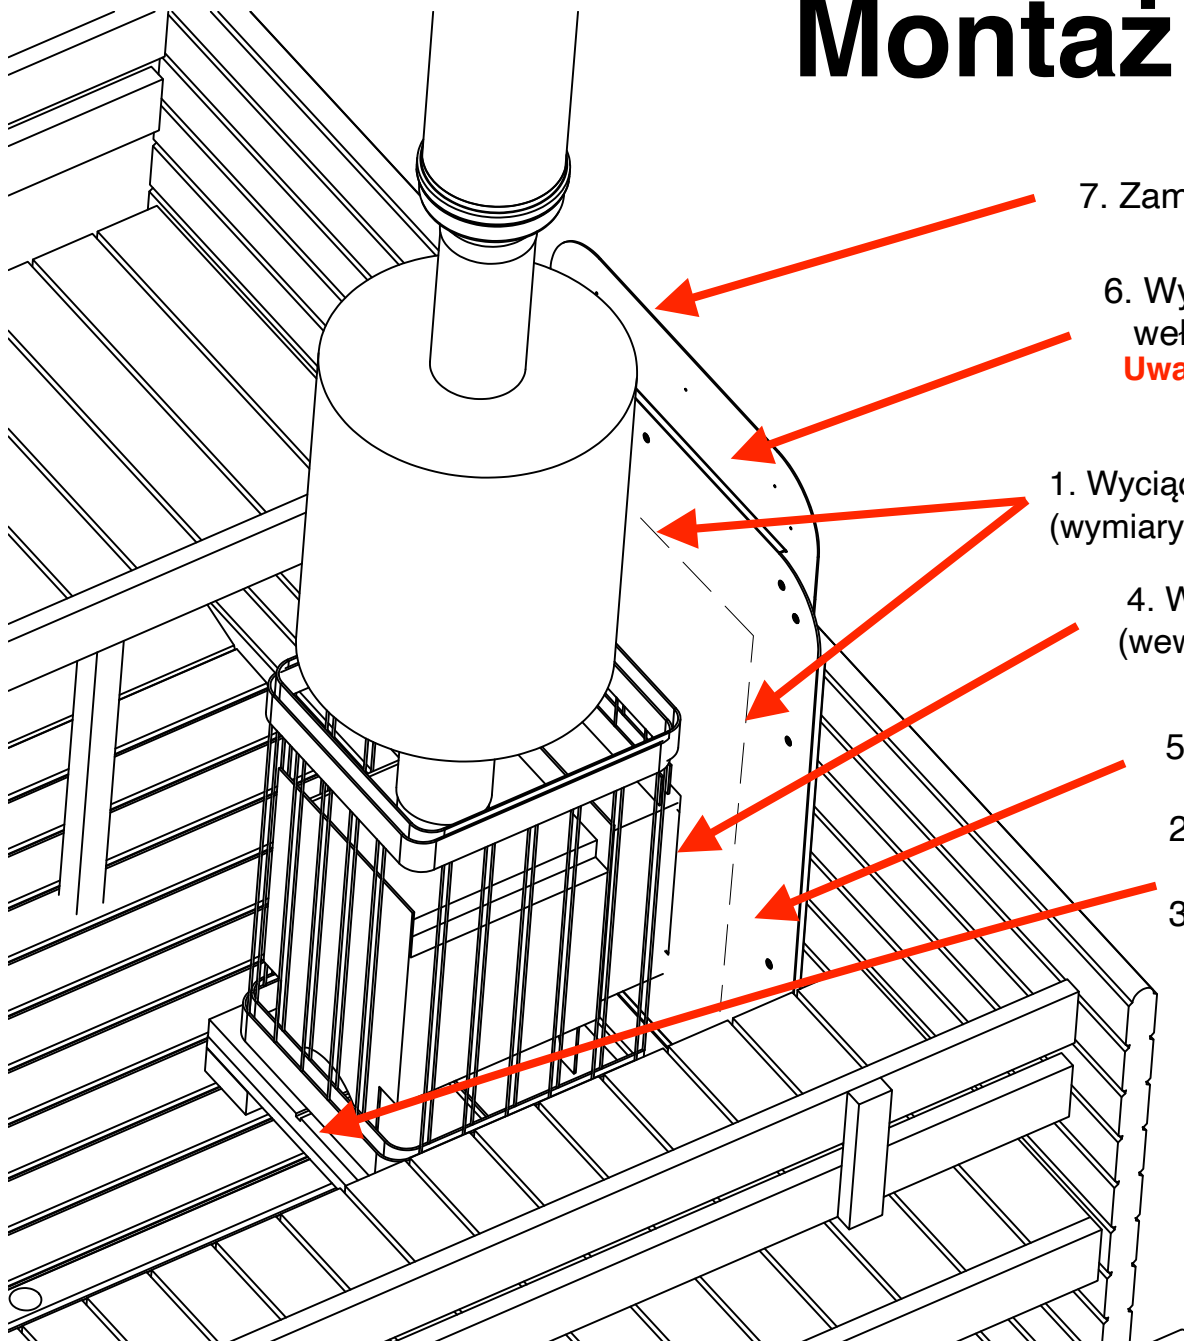

7. Zamontować zewnętrzną osłonę ochronną

6. Wypełnić przestrzeń między paleniskiem a ścianą wełną mineralną (ognioodporną).

Uwaga! Nie wchodzi w zestaw

1. Wyciąć otwór w ścianie sauny o wymiarach 480x500 mm (wymiaru przybliżone)

4. Wyciąć otwór na palenisko o wymiarach 290x290 mm (wewnątrz) i 350x350 mm (na zewnątrz).

5. Zainstalować wewnętrzną osłonę ochronną

2. Odetnij część podesty wymaganej dla podstawy pieca (500 mm +/-50)

3. Zainstalować płytę betonową pod podstawą pieca o wymiarach 500x500x50 mm (zalecany rozmiar).

Uwaga! Nie wchodzi w zestaw

UWAGA!

Należy przestrzegać kolejności prac!