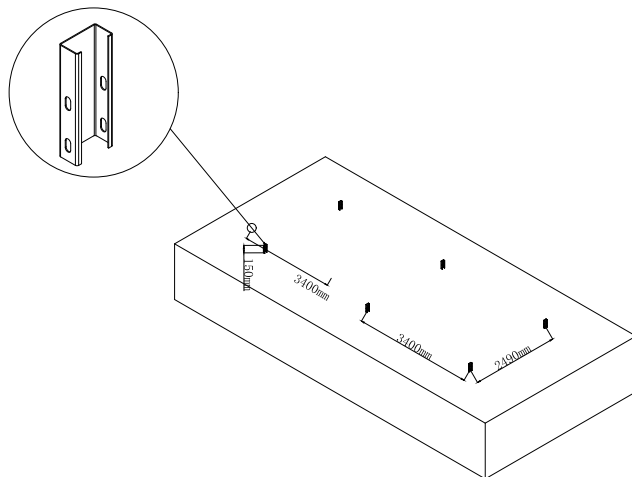


1**Pierwszy krok:**

1. Zainstaluj słup – 1650 mm w ziemi, 150 mm pozostanie nad gruntem.
2. Zainstaluj wszystkie słupy 1650 mm – według rysunku, na którym zaznaczono lokalizację słupów.

2

1. Zmontować belkę C – 2000 mm i 1450 mm przez C Beam Splice – 200 mm

3. Zmontować słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25

4. Połączyć łącznik szyny-40mm i belkę C

2. Połączyć słup-2295mm i łącznik słupów-300 mm

5. Na koniec połączyć nogę i wystający z podłoża słup za pomocą śruby sześciokątnej M10*25


Drugi krok:

1. Zmontuj belkę C-2000 mm i 1450 mm za pomocą łącznika belki C-200 mm.
2. Podłącz filar-2295 mm i łącznik filaru-300 mm.
3. Zmontuj słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25
4. Połącz łącznik szynowy-40 mm i belkę C
5. Na koniec zmontuj zainstalowany wspornik i słup uziemiający za pomocą śruby sześciokątnej M10*25.

3

2. Połączyć szyny za pomocą łącznika szyn-200 mm


1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyny 40 mm

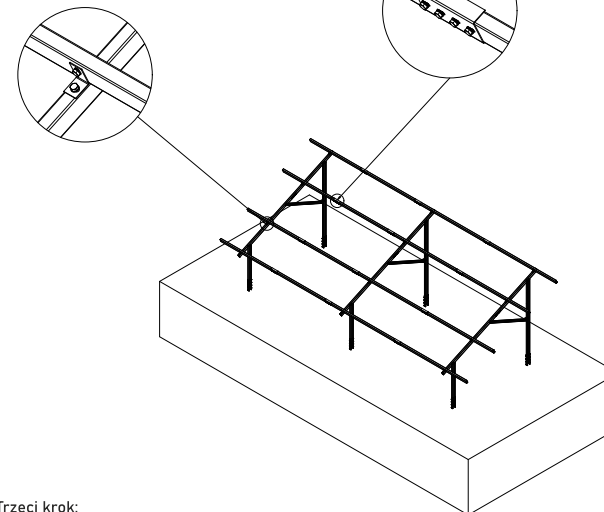**Trzeci krok:**

1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyn – 40 mm.
2. Połącz szyny za pomocą łącznika szyn – 200 mm

4

2. Zamocuj zacisk środkowy na szynie

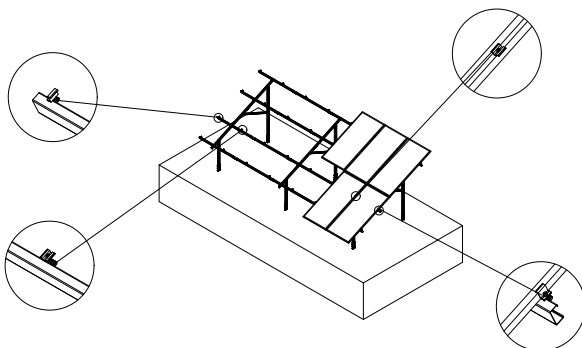


1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie

Krok czwarty:

1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie
2. Zamocuj środkowy zacisk na szynie

5


1. Zamontuj dwie przekątne 1740 mm za pomocą łącznika prętów ukośnych 200mm

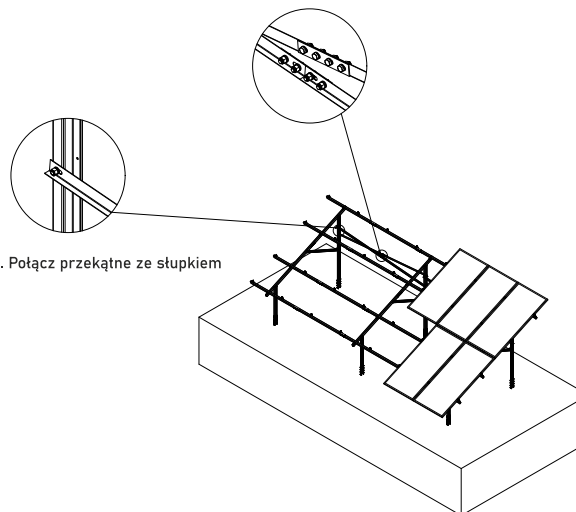

2. Połączyć przekątne ze słupkiem

Piąty krok:

1. Zamontuj dwie przekątne 1740 mm za pomocą łącznika przekątnych 200 mm
2. Połączyć przekątne ze słupkiem

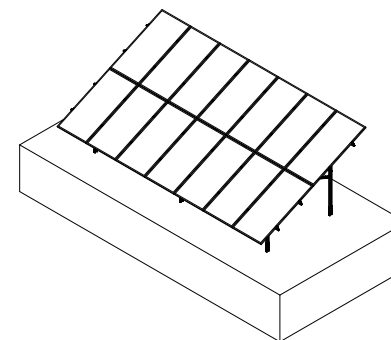6

Szósty krok:
Instalacja zakończona

PEKABET**Konstrukcja gruntowa**

do montażu 14 paneli – 2x7

	Kierunek	pionowy	Kąt nachylenia	25 ⁰
ul. Gorzowska 133, 66-450 Jenin	Obciążenie śniegiem	127kg/m ²	Szybkość wiatru	31m/s
tel. 95 7510 500	Wielkość panela	2278 x 1134 x 35	moc	550W
	Liczba paneli	14	moc	7.7KW

www.pekabet.pl