


INSTRUKCJA MONTAŻU

1 - MONTAŻ PROWADNIC 1a – WYZNACZANIE PUNKTÓW MONTAŻOWYCH

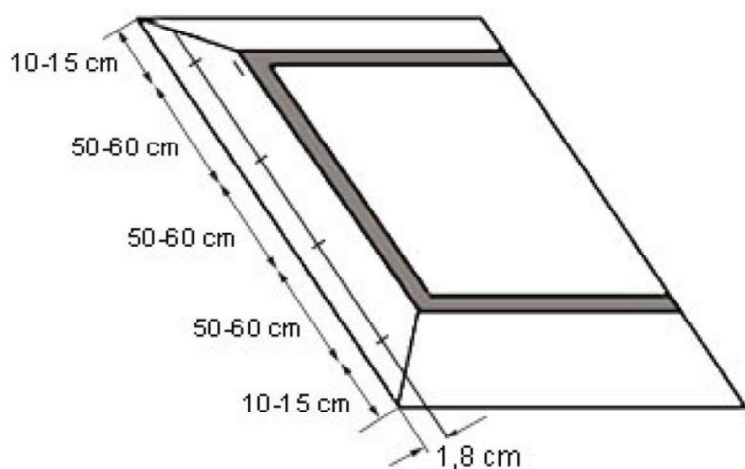

Na wewnętrznych ścianach wnęki okiennej wyznaczamy ołówkiem linię w odległości 18 mm od krawędzi wnęki.


Na tej linii zaznaczamy miejsca mocowania klipsów mocujących prowadnicę boczne:

a/ pierwszy i ostatni klips powinien być w odległości 10 – 15 cm od górnego i dolnego narożnika,


b/ pozostałe klipsy rozmieszczamy równomiernie (ok 50-60cm).

! Uwaga – jeden z klipsów montujemy nieznacznie odsunięty od wyznaczonej linii montażu – dzięki temu prowadnica nie będzie przesuwać się na klipsach.


1b – OSADZANIE KLIPSÓW I ZAKŁADANIE PROWADNIC

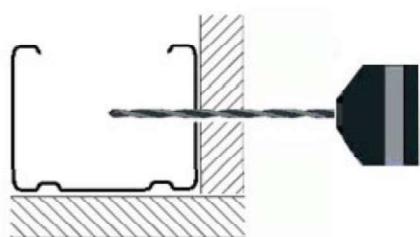


Nawiercamy w miejscu zaznaczenia otwór wiertłem 2 mm. Nawiert pod wkręty zapobiegne ewentualnym odpryskom gładzi podczas wkręcania wkręta do metalu

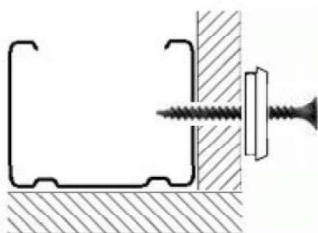

Klips mocujemy wkrętem do metalu

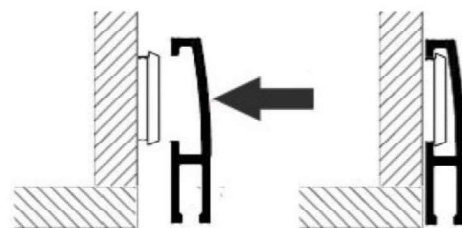

Prowadnicę nakładamy na klipsy i ręką dociskamy do usłyszenie cichego kliknięcia.

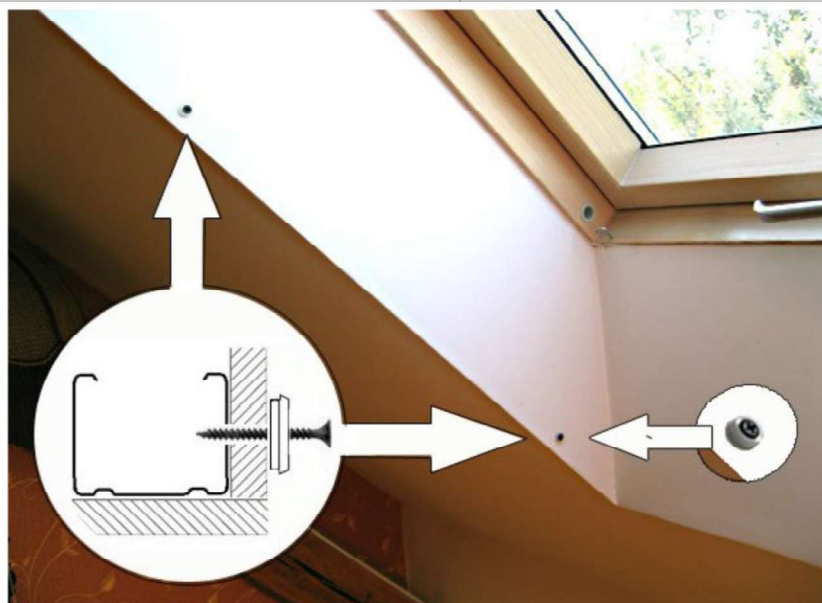


Osadzone klipsy




Założone prowadnice

2 - MONTAŻ MECHANIZMU

2a – WYZNACZANIE PUNKTÓW MONTAŻOWYCH

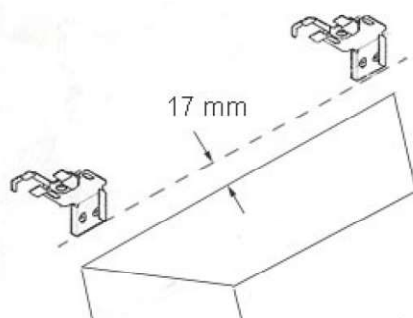


Montaż nad wnęką (NW)
Dolna krawędź uchwytów powinna znajdować się min 17 mm nad linią nadproża wnęki.

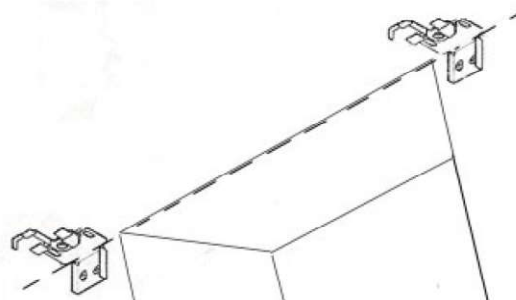


Montaż w świetle wnęki (SW) .
Uchwyty mocujemy w odległości min 15 mm od bocznej krawędzi


2b – OSADZANIE UCHWYTÓW I ZAKŁADANIE MECHANIZMU

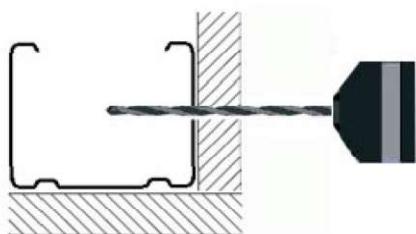


Nawiercamy w zaznaczonych miejscach

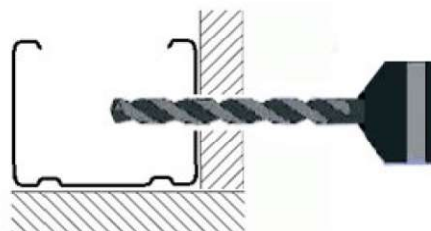


Rozwiercamy otwory do średnicy właściwej do

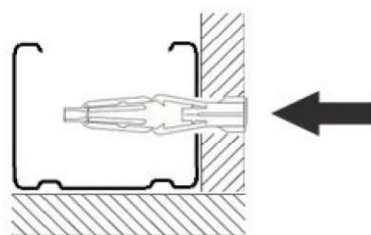


Osadzamy kołek do płyt GK. Kołki typu „Molly” wymagają zastosowania ręcznego urządzenia do osadzania (patrz – materiały pomocnicze)

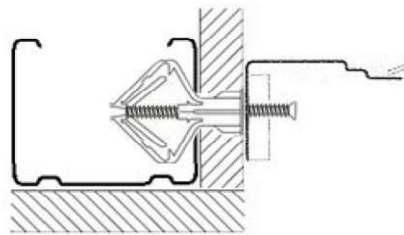


Przykładamy uchwyt rolety i przykręcamy solidnie do podłoża. Solidność montażu szczególnie ważna jest od strony łańcuszka operacyjnego

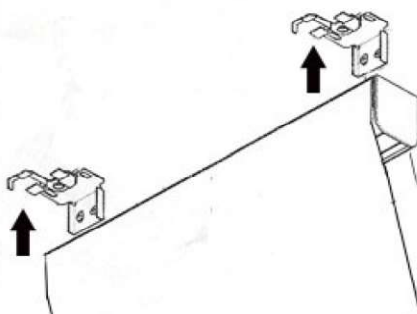


Mechanizm z tkaniną wprowadzamy w uchwyty

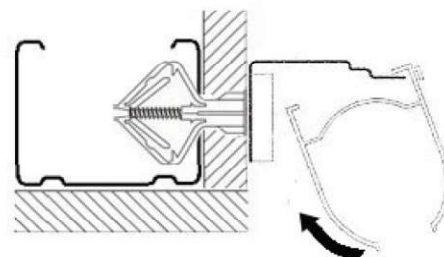


dociskamy roletę jak na rysunku...

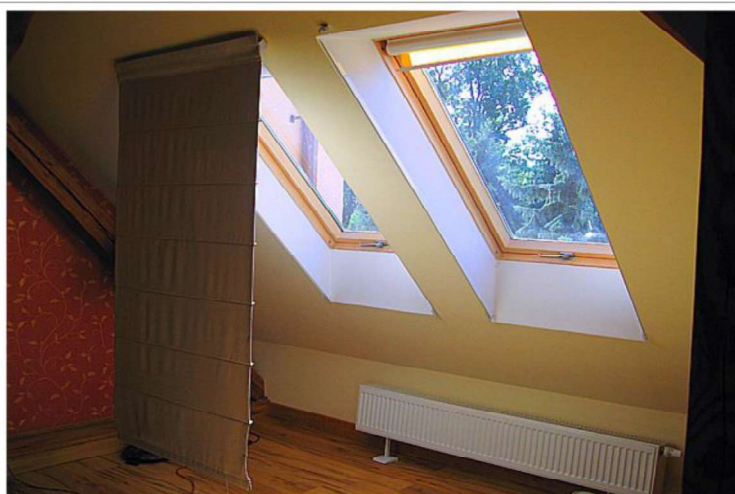


Po założeniu mechanizmu odpinamy z rzepa wiszącą tkaninę

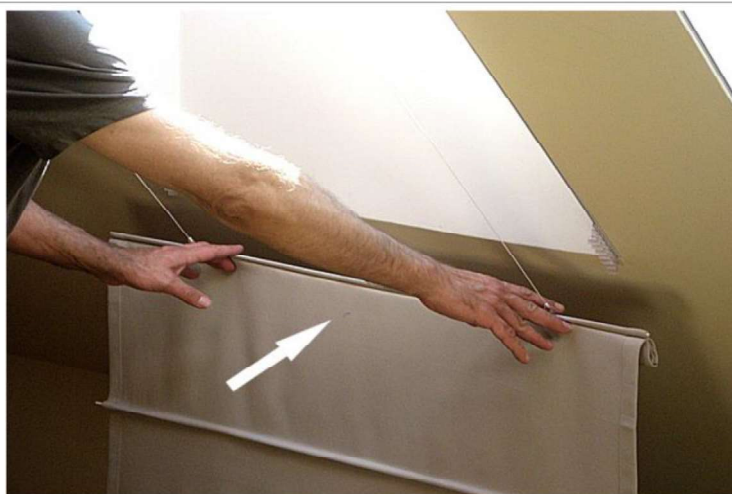


Zaczynamy wpinanie od najniższego zatrzasku

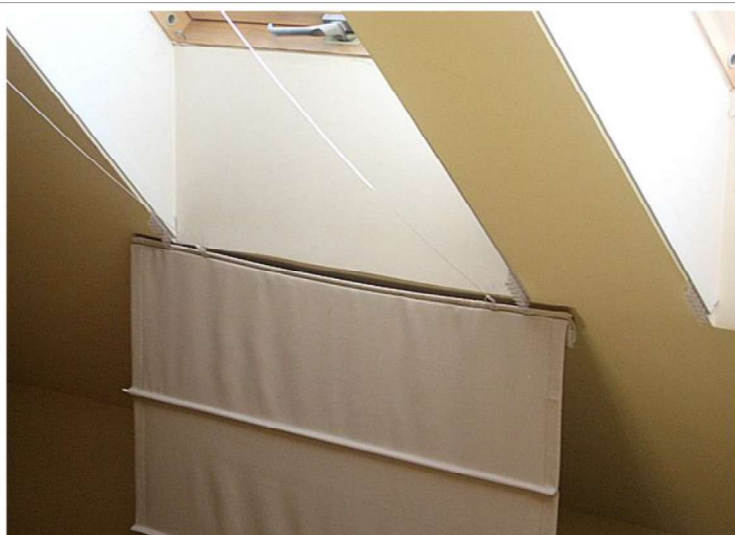

Pierwszy najniższy pręt wpięty w zatrzaski prowadnicy

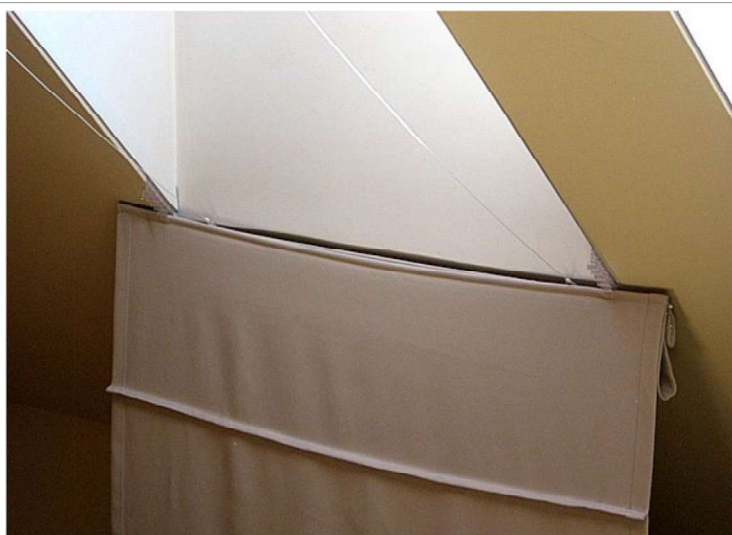

Podobnie wpinamy kolejny pręt w następną parę zatrzasków

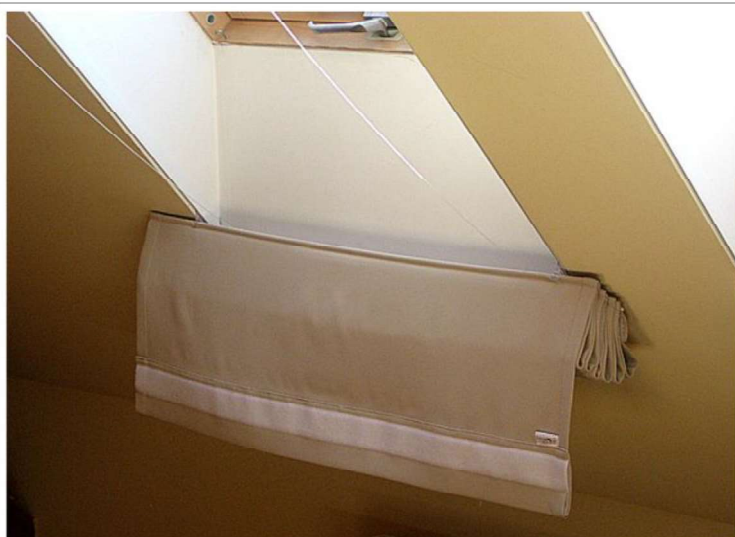

Roleta wpięta we wszystkie zatrzaski



Podciągamy tkaninę rolety w kierunku mechanizmu i przytwierdzamy do rzepa mechanizmu



4- CZYNNOŚCI KOŃCOWE

4a - MONTAŻ NAPINACZA ŁAŃCUSZKA

1. Zdejmujemy obudowę napinacza.
2. W pozycji najwyższej elementu napinającego, zakładamy łańcuszek i ustawiamy napinacz na ścianie w wygodnym dla nas miejscu, nie dalej niż 5cm od krawędzi tkaniny / rolety.
3. Zaznaczamy miejsca mocowania.
4. Montujemy kołki GK i przykręcamy napinacz do ściany.
5. Nakładamy łańcuszek i przesuwamy element napinający w dół do lekkiego naprężenia łańcuszka.
6. Zakładamy zatrzaskową obudowę napinacza.
7. Nie wolno używać łańcuszka nie przypiętego do ściany.

4b - REGULACJA PŁYNOŚCI DZIAŁANIA

Bardzo ważne dla prawidłowego działania rolety jest równe założenie tkaniny względem prowadnicy, zatrzaski muszą być związane na pręt tak by tworzyły prostą linię pokrywającą się z prowadnicą.