

# **FIBERGLASS SOUNDPROOF PANELS**

**MODEL:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26**

**KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2**

## Fiberglass soundproof panels

**Model:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2**



# SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

### Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, This hardware is recommended to be installed by 2 people
9. Products are installed away from children and pets;




## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PARAMETER LIST

Model	KDLRB50-158-31	KDLRB50-158-26	KDLRB50-158-33	KDLRB50-158-2
Size	L×W:600×300mm			
Thickness	50mm±2mm			
QTY	4pcs			

Color	black	gray	Beige	Camel
Back glue	Yes			

## Install the required tools

 <p>Band Tape</p>	 <p>Right angle ruler</p>	 <p>Pencil</p>
--	--	---

## The Standard Installation Method

### Notes noted before use:


Make sure the wall is clean, smooth and flat before installing the panels.

If the wall humidity is too high, it is recommended to treat it in advance or replace the dry environment before installation.

The product back adhesive viscosity is high, it is recommended to mark the position and then paste;

The product back glue is disposable, paste the wall and then remove, the product back glue will lose stickiness.

### 1. On the pasted wall, mark the required location and size.

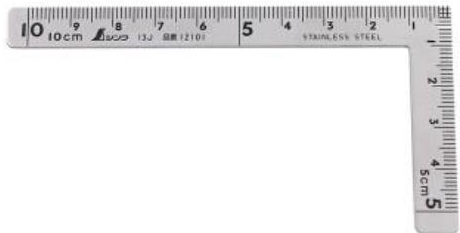

**2. Tear off the backing paper; Attach the soundboard to the marked wall.**



**3. Gently press the sound insulation board, let it firmly paste on the wall;**



## 4.Finish.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# PANNEAUX INSONORISÉS EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE : KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26

KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2

Panneaux insonorisants en fibre  
de verre

Modèle : KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

### Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.




7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.
  8. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel par 2 personnes
  9. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	KDLRB50-158-31	KDLRB50-158-26	KDLRB50-158-33	KDLRB50-158-2
Taille	L×I : 600×300 mm			
Épaisseur	50 mm ± 2 mm			
Qté	4 pièces			

Couleur	noir	gris	Beige	Chameau
Colle arrière	Oui			

## Installer les outils requis

		
Bande de bande	Règle à angle droit	Crayon

## La méthode d'installation standard

Notes notées avant utilisation :

Assurez-vous que le mur est propre, lisse et plat avant d'installer les panneaux.

Si l'humidité du mur est trop élevée, il est recommandé de le traiter au préalable ou replacer l'environnement sec avant l'installation.

La viscosité de l'adhésif arrière du produit est élevée, il est recommandé de marquer le positionner puis coller ;

La colle arrière du produit est jetable, collez le mur puis retirez-le, le

La colle arrière du produit perdra son adhérence.

1. Sur le mur collé, marquez l'emplacement et la taille requis.



2. Détachez le papier de protection ; fixez la table d'harmonie au mur marqué.



3. Appuyez doucement sur le panneau d'isolation acoustique, laissez-le coller fermement sur le mur ;



#### 4. Terminer.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



# **SCHALLDÄMMENDE PLATTEN AUS GLASFASER**

**MODELL:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26**

**KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2**

## Schallschutzplatten aus Fiberglas

**Modell: KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2**



# SICHERHEITSHINWEISE

## WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren Menschen
9. Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert;



**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## PARAMETERLISTE

Modell	KDLRB50- 158-31	KDLRB50- 158-26	KDLRB50- 158-33	KDLRB50- 158-2
Größe	LxB:600x300mm			
Dicke	50 mm ± 2 mm			
Menge	4 Stück			

Farbe	Schwarz	grau	Beige	Kamel
Rückenkleber	Ja			

### Installieren Sie die erforderlichen Tools

		
Bandband	Rechtwinkliges Lineal	Bleistift

## Die Standardinstallationsmethode

### Hinweise vor der Verwendung:

Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber, glatt und eben ist, bevor Sie die Platten anbringen.

Bei zu hoher Wandfeuchtigkeit empfiehlt sich eine Vorbehandlung oder

Ersetzen Sie die trockene Umgebung vor der Installation.

Die Viskosität des Klebstoffs auf der Rückseite des Produkts ist hoch. Es wird empfohlen, die positionieren und dann einfügen;

Der Produktrückkleber ist Einweg, kleben Sie ihn an die Wand und entfernen Sie ihn dann.

Der Kleber auf der Produktrückseite verliert seine Klebrigkeit.

### 1. Markieren Sie auf der beklebten Wand die gewünschte Stelle und Größe.



**2. Trägerpapier abziehen und die Resonanzdecke an der markierten Wand befestigen.**



**3. Drücken Sie die Schalldämmplatte leicht an und lassen Sie sie fest an der Wand haften.**



**4. Fertig.**



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

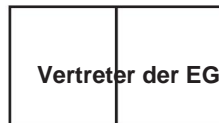

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **PANNELLI FONOISOLANTI IN FIBRA DI VETRO**

**MODELLO:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26**

**Modello KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2**

**Pannelli fonoassorbenti in  
fibra di vetro**

**Modello:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2**



# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

## Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware da 2 persone
9. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;




**SALVA QUESTE ISTRUZIONI**

## ELENCO PARAMETRI

Modello	Numero di modello: KDLRB50- 158-31	KDLRB50- 158-26	Numero di modello: KDLRB50- 158-33	KDLRB50- 158-2
Misurare	Lunghezza x Larghezza: 600 x 300 mm			
Spessore	50mm±2mm			
Quantità	4 pezzi			

Colore	nero	grigio	Beige	Cammello
Colla posteriore	Sì			

## Installare gli strumenti necessari

		
Nastro adesivo	Righello ad angolo retto	Matita

## Il metodo di installazione standard

### Note annotate prima dell'uso:


Prima di installare i pannelli, assicurarsi che la parete sia pulita, liscia e piana.

Se l'umidità della parete è troppo elevata, si consiglia di trattarla in anticipo o ripristinare l'ambiente asciutto prima dell'installazione.

La viscosità dell'adesivo posteriore del prodotto è elevata, si consiglia di contrassegnare il posizione e poi incolla;

La colla posteriore del prodotto è monouso, incolla la parete e poi rimuovila, la colla sul retro del prodotto perderà la sua appiccicosità.

### 1. Segnare sulla parete incollata la posizione e le dimensioni desiderate.

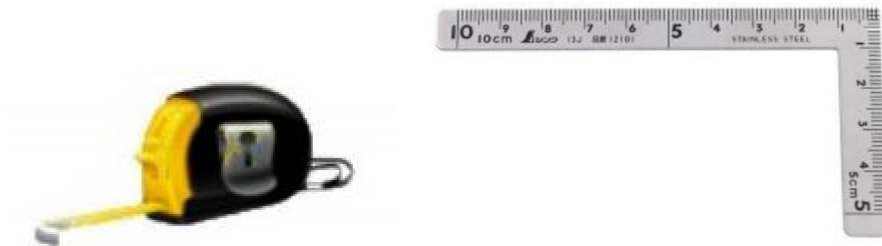

**2. Strappare la carta protettiva; fissare la tavola armonica alla parete segnata.**



**3. Premere delicatamente il pannello isolante acustico e lasciarlo aderire saldamente alla parete;**



## 4.Finisci.



**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

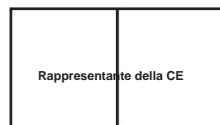

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



## PANELES INSONORIZANTES DE FIBRA DE VIDRIO

MODELO: KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26

KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2

Paneles insonorizantes de fibra  
de vidrio

Modelo: KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales.

lesión grave

### Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2 gente
9. Los productos se instalan fuera del alcance de los niños y las mascotas;

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	KDLRB50-158-31	KDLRB50-158-26	KDLRB50-158-33	KDLRB50-158-2
Tamaño	Largo × Ancho: 600 × 300 mm			
Espesor	50 mm ± 2 mm			
CANTIDAD	4 piezas			

Color	negro	gris	Beige	Camello
Pegamento trasero	Sí			

Instalar las herramientas necesarias

		
Cinta de banda	Regla de ángulo recto	Lápiz

## El método de instalación estándar

Notas a tener en cuenta antes del uso:

Asegúrese de que la pared esté limpia, lisa y plana antes de instalar los paneles.

Si la humedad de la pared es demasiado alta, se recomienda tratarla con antelación o Reemplace el ambiente seco antes de la instalación.


La viscosidad del adhesivo posterior del producto es alta, se recomienda marcar el

Posicionar y luego pegar;

El pegamento posterior del producto es desechable, péguelo en la pared y luego retírelo.

El pegamento posterior del producto perderá adherencia.

1. En la pared pegada, marque la ubicación y el tamaño requeridos.

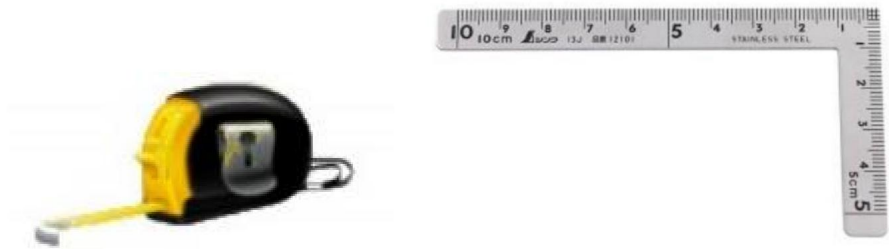

2. Retire el papel protector; fije la placa de sonido a la pared marcada.



3. Presione suavemente el panel de aislamiento acústico y déjelo pegar firmemente en la pared;




#### 4. Terminar.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

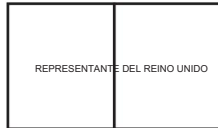

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH  
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

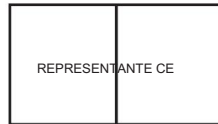

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



## PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MODEL:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26

KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2

Panele dźwiękochłonne z włókna  
szklanego

Modele:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2



## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu




1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
  2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI montaż.
  3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
  4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
  5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
  6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
  7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.
  8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby ten sprzęt był instalowany przez 2 osoby. ludzie
  9. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;
- ZAPISZ TE INSTRUKCJE

### LISTA PARAMETRÓW

Model	KDLRB50-158-31	KDLRB50-158-26	KDLRB50-158-33	KDLRB50-158-2
Rozmiar	Długość × szerokość: 600 × 300 mm			
Grubość	50mm±2mm			
IŁOŚĆ	4 szt.			

Kolor	czarny	szary	Beżowy	Wielbłąd
Klej z tyłu	Tak			

## Zainstaluj wymagane narzędzia

 Taśma pasmowa	 Linijka kątowna	 Ołówek
--	--	---

## Standardowa metoda instalacji

Uwagi przed użyciem:

Przed montażem paneli należy upewnić się, że ściana jest czysta, gładka i płaska.

Jeżeli wilgotność ściany jest zbyt wysoka, zaleca się jej wcześniejsze oczyszczenie lub

Przed instalacją należy wymienić środowisko na suche.

Lepkość kleju na odwrocie produktu jest wysoka, zaleca się oznaczenie

umieść i wklej;

Klej do tylnej części produktu jest jednorazowy, należy przykleić go do ściany, a następnie usunąć.

Klej na tylnej stronie produktu straci swoją przyczepność.

1. Na przyklejonej ścianie zaznacz wymagane miejsce i rozmiar.



2. Oderwij papier zabezpieczający; przymocuj płytę rezonansową do oznaczonej ściany.



3. Delikatnie dociśnij płytę izolacyjną i mocno przyklej do ściany;



4. Zakończ.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



# **GELUIDSDICHTE PANELEN VAN GLASVEZEL**

**MODEL: KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26**

**KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2**

## Glasvezel geluidsisolerende panelen

**Model:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2**



# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

### Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en  
Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren.  
mensen
9. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;




## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## PARAMETERLIJST

Model	KDLRB50- 158-31	KDLRB50- 158-26	KDLRB50- 158-33	KDLRB50- 158-2
Maat	LxB:600x300mm			
Dikte	50 mm±2 mm			
Hoeveelheid	4 stuks			

Kleur	zwart	grijs	Beige	Kameel
Achterkant lijm	Ja			

### Installeer de benodigde gereedschappen

		
Bandband	Rechthoekige liniaal	Potlood

## De standaard installatiemethode

### Opmerkingen voor gebruik:

Zorg ervoor dat de muur schoon, glad en vlak is voordat u de panelen installeert.

Als de vochtigheid in de muur te hoog is, is het raadzaam om deze vooraf te behandelen of

Zorg ervoor dat de omgeving droog is vóór de installatie.

De viscositeit van de lijm aan de achterkant van het product is hoog, het wordt aanbevolen om de positie en vervolgens plakken;

Het product is een wegwerpbaar lijm voor de achterkant, plak de muur vast en verwijder deze vervolgens.

De lijm op de achterkant van het product verliest zijn kleefkracht.

### 1. Markeer de gewenste locatie en grootte op de geplakte muur.



**2. Scheur het rugpapier eraf. Bevestig het klankbord aan de gemarkeerde muur.**



**3. Druk de geluidsisolatieplaat voorzichtig aan en laat deze stevig op de muur plakken;**



#### 4.Afmaken.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **LJUDSÄTTA PANEL AV GLASFIBER**

**MODELL:KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26**

**KDLRB50-158-33/KDLRB50-158-2**

## Ljudisolerade paneler i glasfiber

**Modell: KDLRB50-158-31/KDLRB50-158-26/KDLRB50-158-33  
/KDLRB50-158-2**



## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### **VARNING:**

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

### **Försiktighetsåtgärder vid montering**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas den här hårdvaran att installeras senast 2 personer
9. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;




### **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## PARAMETERLISTA

Modell	KDLRB50- 158-31	KDLRB50- 158-26	KDLRB50- 158-33	KDLRB50- 158-2
Storlek	LxB:600x300mm			
Tjocklek	50 mm±2 mm			
ANTAL	4 st			

Färg	svart	grå	Beige	Kamel
Bakre lim	Ja			

## Installera de nödvändiga verktygen

		
Bandtejp	Rätt vinkel linjal	Penna

## Standardinstallationsmetoden

### Anmärkningar noterade före användning:

Se till att väggen är ren, slät och platt innan du installerar panelerna.

Om väggfuktigheten är för hög, rekommenderas att behandla den i förväg eller byt ut den torra miljön före installationen.

Produktens baksida vidhäftande viskositet är hög, det rekommenderas att markera placera och klistra in;

Produktens baklim är engångslim, klistra in väggen och ta sedan bort, den produktens baklim kommer att förlora klubbighet.

### 1. Markera önskad plats och storlek på den klistrade väggen.



**2. Riv av underlagspapperet; Fäst klangbotten på den markerade väggen.**



**3. Tryck försiktigt på ljudisoleringskivan, låt den klistra fast på väggen;**



#### 4. Avsluta.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

