



INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA

1

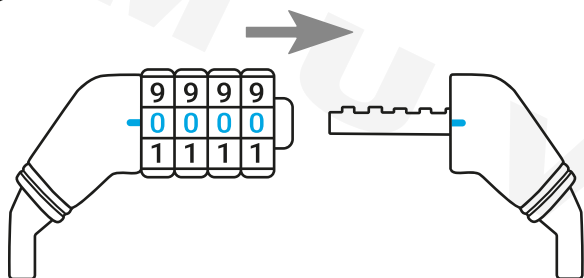


Wprowadź fabryczny kod 0000,
następnie wyciągnij rygiel z zamka.

2

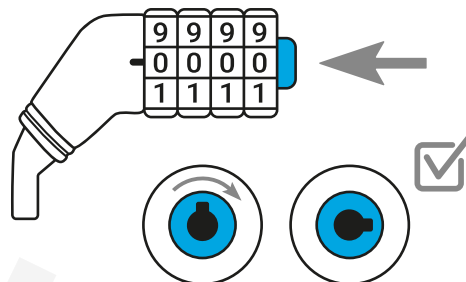


Przekręć pokrętko o 90° zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.

3

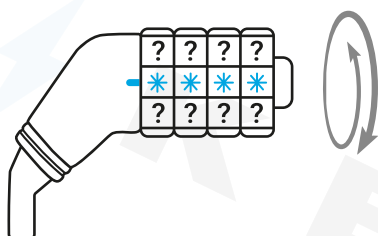


Ustaw nowy 4-cyfrowy kod
(zapisz go lub zapamiętaj).

4

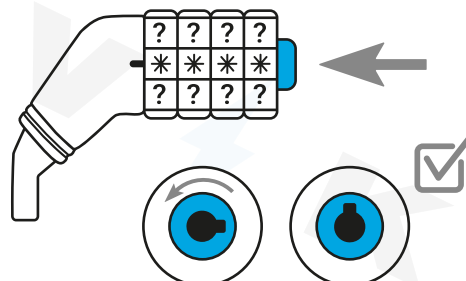


Przekręć pokrętko o 90° w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5

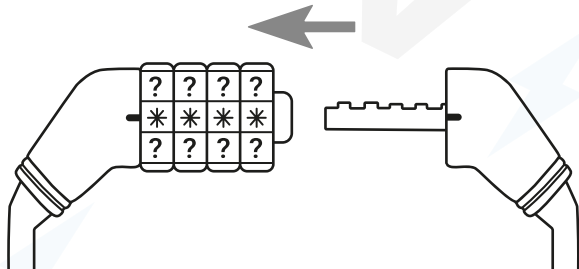

Włóż rygiel w zamek.

6

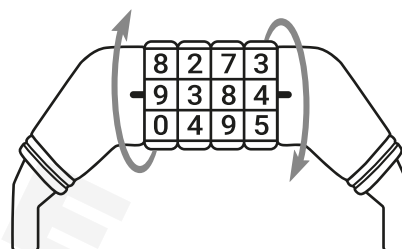

Wymieszaj całą głowicę numeryczną
aby zablokować zamek.