



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA:

1

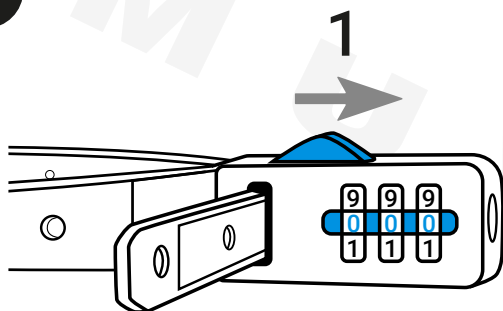


Wprowadź fabryczny kod **000**, następnie przesun suwak oznaczony cyfrą 1 i wyciągnij pasek z zamka.

2

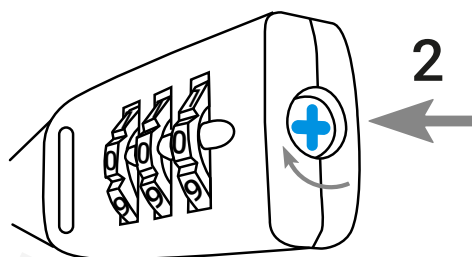


Za pomocą śrubokręta przekręć pokrętko oznaczone na rysunku cyfrą 2 o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji lekko wkręconej.

3

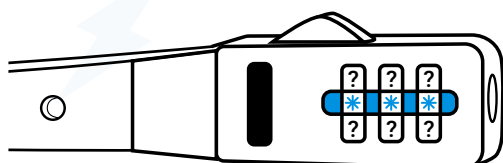


Ustaw nowy 3-cyfrowy kod (**zapisz go lub zapamiętaj!**)

4

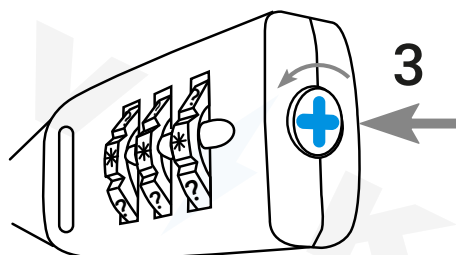


Za pomocą śrubokręta przekręć pokrętko oznaczone na rysunku cyfrą 3 o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji wyjściowej.

5

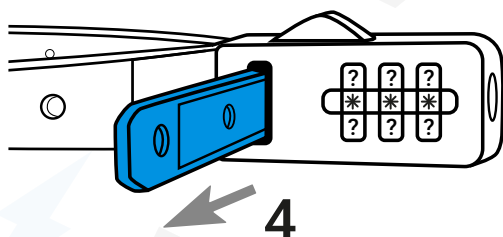

W celu korzystania z blokady, włóż pasek w zamek, dostosuj do porządnego długości.

6

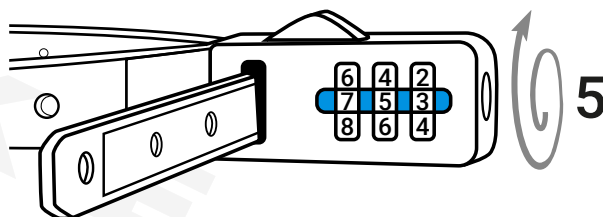

Wymieszaj całą głowicę numeryczną aby zablokować zamek.