


INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI PUNKTOWYCH (OKRĄGLYCH) MICHNO T SYSTEM W PODŁOŻU


Montaż profili punktowych rozpoczyna się od zrobienia siatki otworów w których będą umieszczone odpowiednio kołki rozporowe tworzywowe, metalowe lub zastosowany będzie montaż bezpośredni bez użycia kołków rozporowych np. w drewnie. Robimy to za pomocą miarki, poziomicy laserowej, szablonu, cyrkla.

Zalecany rozstaw pomiędzy łącznikami uzależniony jest od rodzaju okładziny i miejsca zastosowania (sufit, ściana, podłoga) oraz obciążeń. Proponowany rozstaw to: 40cm x 40cm.

Pierwszy punkt powinien być wyznaczony 10 cm od krawędzi narożnika układanej powierzchni rys. nr 1

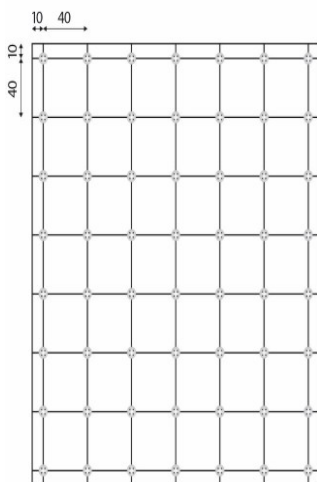

rys. nr 1

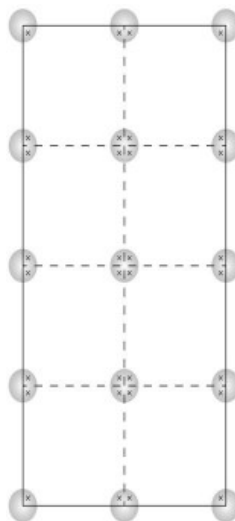

rys. nr 2

Po wyznaczeniu wszystkich punktów przystępujemy do wiercenia otworów w podłożu o głębokości 100 mm. Średnica zależy od elementu kotwiącego w danym podłożu np. tuleja tworzywowa Ø10 np. SX10, DP10 używamy wiertła Ø 10.

Wywiercone otwory oczyścić z kurzu, wkręcić bezpośrednio element mocujący lub wsunąć tuleję rozporową, następnie wkręcić element mocujący na głębokość zgodnie z zakresem regulacji profilu punktowego.

Samonastawność profilu punktowego koryguje błędy powstałe w trakcie wiercenia otworów oraz pozwala na zamontowanie okładziny pod kątem. Profile punktowe płaszczymy (pion/poziom/skos) przy użyciu poziomicy, poziomicy lasera, łąty, poprzez wkręcanie i wykręcanie profilu punktowego na daną odległość. Do profili punktowych montujemy okładzinę przy pomocy wkrętów.

Aby wyznaczyć na płycie miejsca profili pod płytą, do których będziemy ją mocować, przystawiamy łątę do wystających profili i rysujemy na ich środku linie w pionie i poziomie. Następnie w punktach przecięcia wkręcamy wkręty. Możemy też zrobić to przy pomocy miary, cyrkla wyznaczając odległość co 40 cm, od środka profilu. Rys.nr 2.

Przestrzegamy następujących zasad:

-okładziny typu g-k, osb, mfp, fermacell, mgo i inne na ściany sufity, podłogi montujemy do łączników za pomocą odpowiednich wkrętów.

-pamiętamy o zachowaniu dylatacji od ściany minimum 1 cm

Średnie zużycie profili punktowych w rozstawie 40x40 cm wynosi 7 szt/m².

Montując profile na podłodze pamiętamy o zastosowaniu kontry od podłoża.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: tel +48 692 529 740

**MICHNO [®]
SYSTEM**

www.michnosystem.pl