

ZUM KLEMMEN,  
SCHRAUBEN UND  
KLEBEN

MONTAGE  
OHNE BOHREN  
MÖGLICH

KASSETTE UND  
FÜHRUNGSSCHIENEN  
OPTIONAL

# TENEBRA

VERDUNKELUNGSROLLO & THERMOROLLO

## MASSANLEITUNG


SIE ERREICHEN UNS  
UNTER DER SERVICE-HOTLINE  
☎ +49 8178 - 932 932

## INHALT


- 2 MONTAGEMÖGLICHKEITEN
- 3 MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL MITTELS KLEMMTRÄGER / KLEBEHALTER
- 4 MONTAGE AUF DIE WAND - VERSCHRAUBT
- 5 MONTAGE AN DIE ZIMMERDECKE - VERSCHRAUBT
- 6 ROLLOKASSETTE\*
- 6 FÜHRUNGSSCHIENEN\*

\* optional


## Montagemöglichkeiten

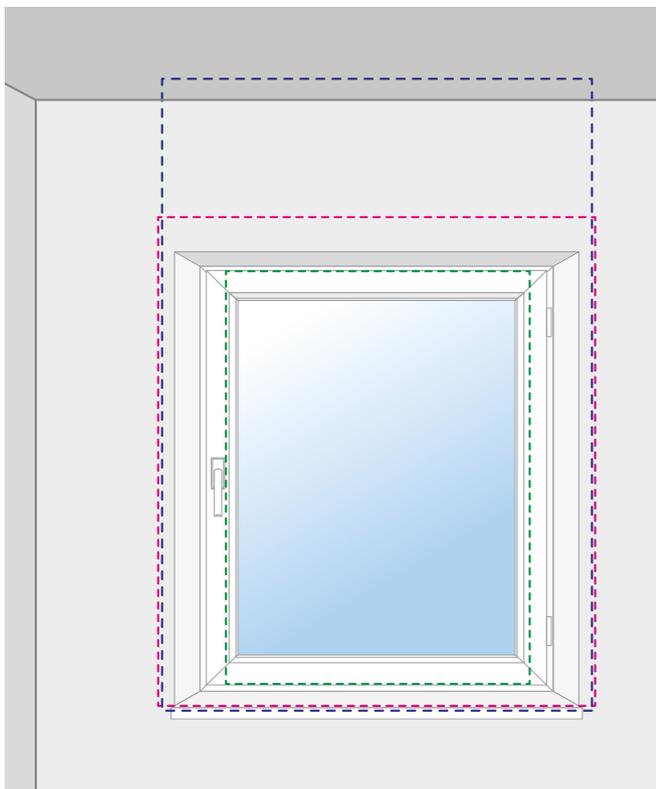

-  Montage auf den Fensterflügel
-  Montage auf die Wand
-  Montage an die Zimmerdecke

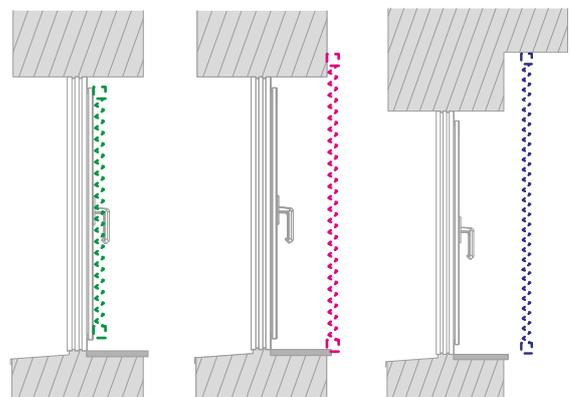

## Montage auf dem Fensterflügel mittels Klemmträger / Klebehalter

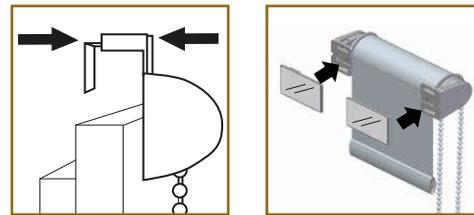

Um die Bestellmaße zu ermitteln, werden die Breite und die Höhe wie folgt gemessen und ermittelt:

**Breite:** Für das Ermitteln der Bestellbreite messen Sie zunächst die lichte Breite des Fensters mit den Glasleisten (Abb. 1 und 2) und addieren einen Überstand von 4,2 cm (2,1 cm je Seite) für das Trägeraußenmaß des Rollos (Abb. 3). Runden Sie die Bestellbreite zu dem nächst höheren 5 cm-Schritt auf. Das Tenebra Verdunkelungsrollo ist nur in den Bestellbreiten 35 cm bis 160 cm in 5 cm-Schritten erhältlich.

**Bestellbreite:** lichte Breite inkl. Glasleisten + 4,2 cm, dann Aufrunden zu nächstem 5 cm -Schritt

Messen Sie zur Sicherheit nochmal nach, ob die wählbare Bestellbreite passend für Ihr Fenster ist und der Fenstergriff nicht behindert wird.



Bedenken Sie, dass eine größere Bestellbreite eine bessere Verdunkelung bietet.

**Beispiel:** Mein Fensterglas mit den Glasleisten ist 82 cm breit. Ich addiere 4,2 cm. Die ermittelte Breite ist 86,2 cm. Ich überprüfe, ob ein Rollo von einer Bestellbreite von 90 cm auf meinen Fensterflügel passt und der Fenstergriff die Montage des Rollos nicht verhindert. Wenn es passend ist, bestelle ich die Größe 90 cm. Wenn ein 90 cm breites Rollo nicht passt, kann ich die nächstkleinere Größe auswählen, nämlich 85 cm. Bei dieser Bestellbreite ist der Stoff 80,8 cm breit. Ich prüfe, ob diese Stoffbreite meine Fensterscheibe gut genug abdeckt, um wenig Licht links und rechts durchzulassen. Wenn das Ergebnis für mich passt, bestelle ich die 85 cm Bestellbreite.




**Höhe:** Messen Sie die Höhe des Fensterflügels und addieren Sie 2 cm Stoffüberhang zum ermittelten Maß.

Das Tenebra Verdunkelungsrollo ist in 2 Höhen erhältlich: 160 cm und 220 cm. Bestellen Sie die nächstgrößere Höhe.


**Bestellhöhe:**  
Gesamthöhe des Fensterflügels + 2 cm  
Bestellhöhe in 160 cm oder 220 cm auswählen.

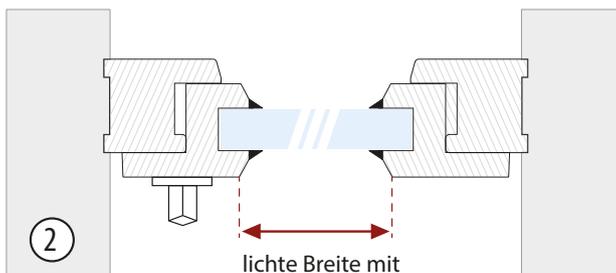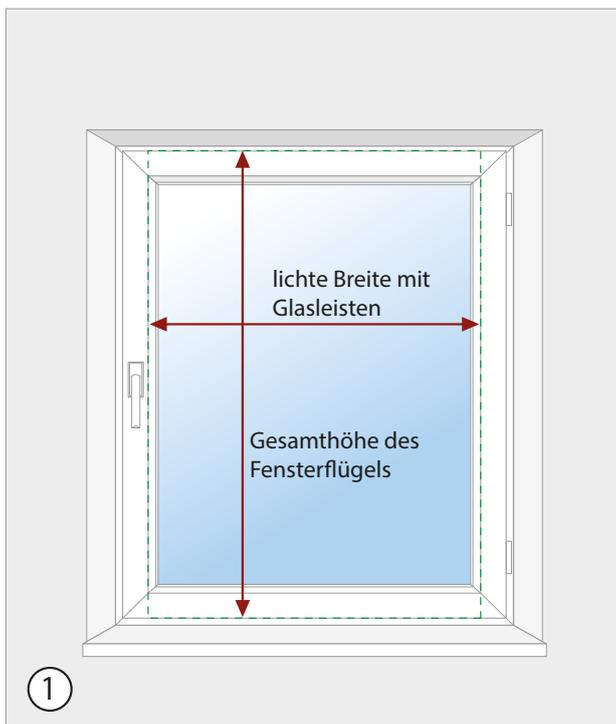

Die Bestellbreite entspricht dem Außenmaß des Rollos. Die Stoffbreite ist ca. 4,2 cm schmaler. (Abb. 3).

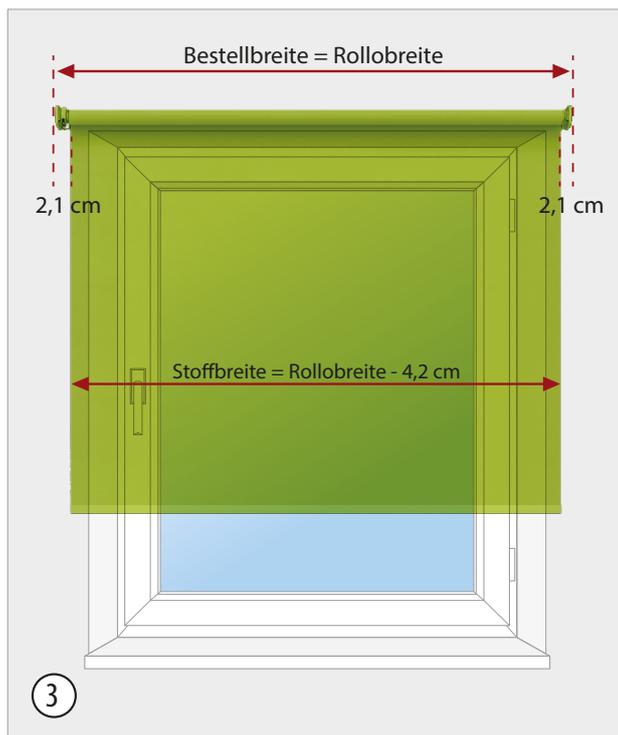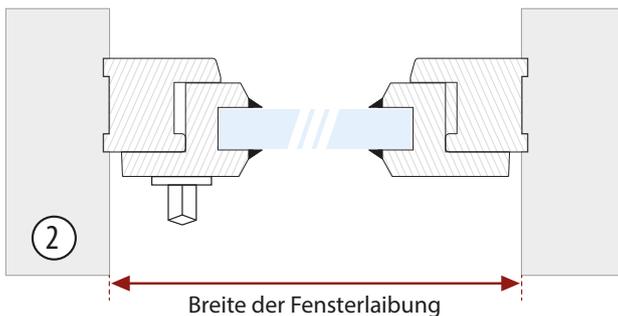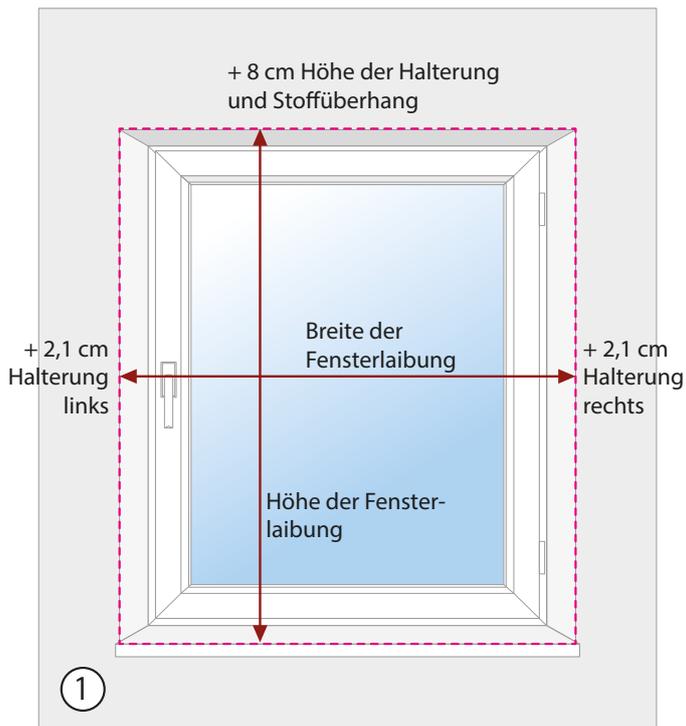

## Montage auf die Wand - verschraubt

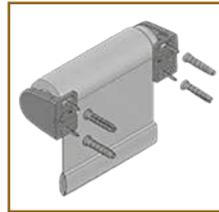

Um die Bestellmaße zu ermitteln, werden die Breite und die Höhe wie folgt gemessen und ermittelt:

**Breite:** Für die Bestellbreite messen Sie die Breite der Fensterlaibung und addieren dann 4,2 cm (2,1 cm je Seite) für das Trägeraußenmaß des Rollos. (Abb. 3). Runden Sie die Bestellbreite zu dem nächsthöheren 5 cm-Schritt auf. Das Tenebra Verdunklungsrollo ist nur in den Bestellbreiten 35 cm bis 160 cm in 5 cm-Schritten erhältlich.

### Bestellbreite:

Breite der Fensterlaibung + 4,2 cm,  
dann Aufrunden zu nächstem 5 cm -Schritt

Bedenken Sie, dass eine größere Bestellbreite eine bessere Verdunkelung bietet.


**Beispiel:** Meine Fensterlaibung ist von der linken zu rechten Seite 117 cm breit. Ich addiere dann 4,2 cm. Die ermittelte Breite ist 121,2 cm. Ich entscheide mich für ein Rollo mit einer Bestellbreite von 125 cm. Aufgrund der größeren Breite erziele ich auch eine bessere Verdunkelung.

**Höhe:** Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung vom Sturz bis zum Fensterbrett und addieren Sie 8 cm für die Höhe der Halterung (Pakethöhe) und einen Stoffüberhang.


Das Tenebra Verdunklungsrollo ist in 2 Höhen erhältlich: 160 cm und 220 cm. Bestellen Sie die nächstgrößere Höhe.

### Bestellhöhe:

Gesamthöhe der Fensterlaibung + 8 cm  
Bestellhöhe in 160 cm oder 220 cm auswählen.

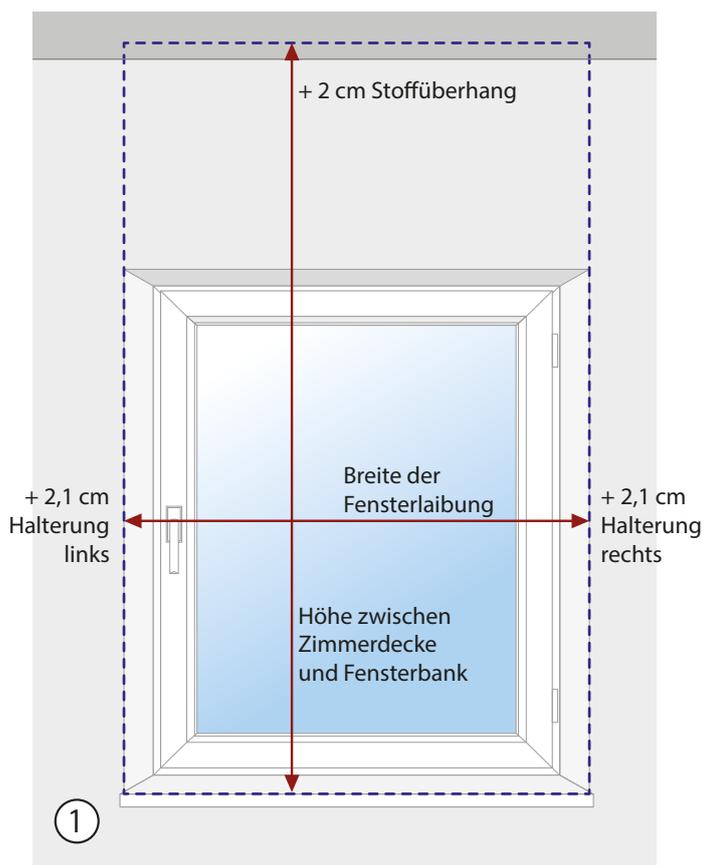

## Montage an die Zimmerdecke - verschraubt

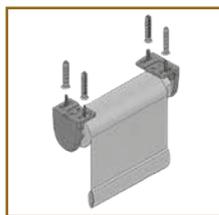

Um die Bestellmaße zu ermitteln, werden die Breite und die Höhe wie folgt gemessen und ermittelt:

**Breite:** Für die Bestellbreite messen Sie die Breite der Fensterlaibung und addieren dann 4,2 cm (2,1 cm je Seite) für das Trägers Außenmaß des Rollos (Abb. 3). Runden Sie die Bestellbreite zu dem nächsthöheren 5 cm-Schritt auf. Das Tenebra Verdunklungsrollo ist nur in den Bestellbreiten 35 cm bis 160 cm in 5 cm-Schritten erhältlich.

**Bestellbreite:**

Breite der Fensterlaibung + 4,2 cm  
dann Aufrunden zu nächstem 5 cm -Schritt

Bedenken Sie, dass eine größere Bestellbreite eine bessere Verdunkelung bietet.



**Beispiel:** Meine Fensterlaibung ist von der linken zur rechten Seite 117 cm breit. Ich addiere dann 4,2 cm. Die ermittelte Breite ist 121,2 cm. Ich entscheide mich für ein Rollo mit einer Bestellbreite von 125 cm. Aufgrund der größeren Breite erziele ich auch eine bessere Verdunkelung.


**Höhe:** Messen Sie die Höhe zwischen Fensterbank und Zimmerdecke und addieren Sie 2 cm für einen Stoffüberhang.

Das Tenebra Verdunklungsrollo ist in 2 Höhen erhältlich: 160 cm und 220 cm. Bestellen Sie die nächstgrößere Höhe.

**Bestellhöhe:**

Gesamthöhe zwischen Fensterbrett und Zimmerdecke + 2 cm

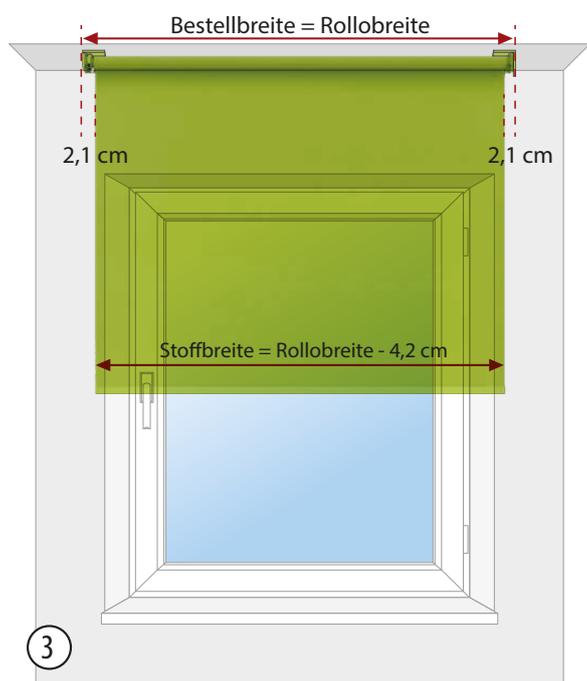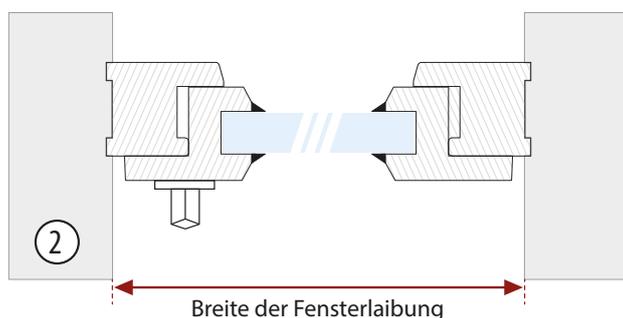

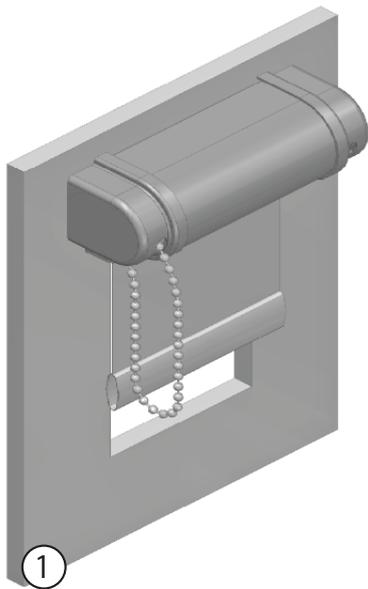

## Rollokassette


Nur für die Montage am Fensterflügel geeignet.

Sie bestellen die Kassette in der gleichen Breite wie das Rollo.

Bestellbreite der Kassette =  
Bestellbreite Rollo

Das Rollo wird durch die Kassette nur minimal breiter, nämlich 1 mm. Dies entspricht der der Endkappendichte der Kassette.

Bei der Montage an die Zimmerdecke ist die Installation der Rollokassette nicht möglich.

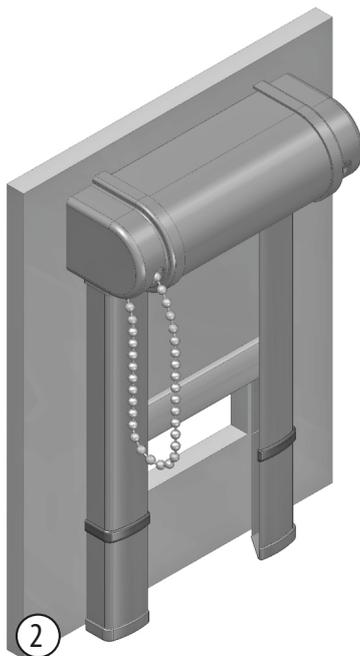

## Führungsschienen

Nur für die Montage am Fensterflügel geeignet.


Eine Schiene ist 80 cm lang. Je nach Fensterflügelhöhe benötigen Sie:

Höhe des Fensterflügels	Anzahl Führungsschienen
≤ 85 cm	2 Stück
≤ 165 cm	4 Stück
≤ 220 cm	6 Stück

Der Abstand zwischen Führungsschiene und Trägeraußenmaß des Rollos bzw. der Rollokassette beträgt ca. 1 cm (Abb. 3).

Die Führungsschienen können ohne Kassette montiert werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch aus ästhetischen Gründen bei der Auswahl der Führungsschienen auch die Kassette zu bestellen.

Bei der Montage an die Zimmerdecke ist die Installation der Führungsschienen nicht möglich.

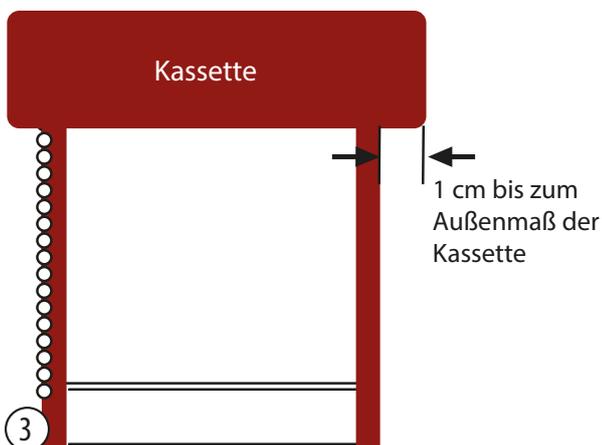

Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes  
Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per  
E-Mail an folgende Adresse:

VICTORIA·M ist eine eingetragene Marke der  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 939  
[info@victoria-m.de](mailto:info@victoria-m.de)