



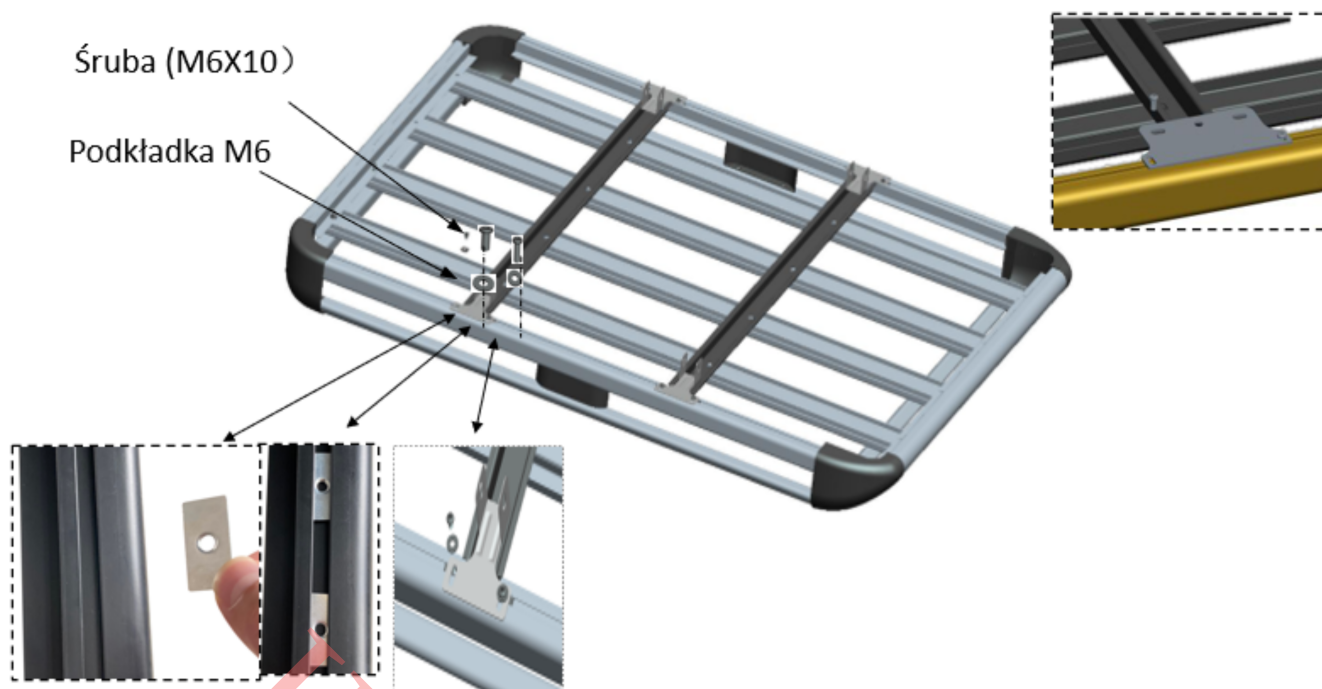

Etap instalacji dolnych wsporników:

1. Zamontuj nakrętkę z gwintem w dolnej szynie lewej i prawej belki i dopasuj do wymiarów belek dachowych lub relingów zamontowanych na twoim samochodzie. Czynność tę zakończ skręceniem wszystkich śrub.
2. Po wyregulowaniu zamontuj dolny wspornik używając śruby (M6x10), a następnie dokręć nakrętką za pomocą klucza sześciokątnego. (Rys. 7)

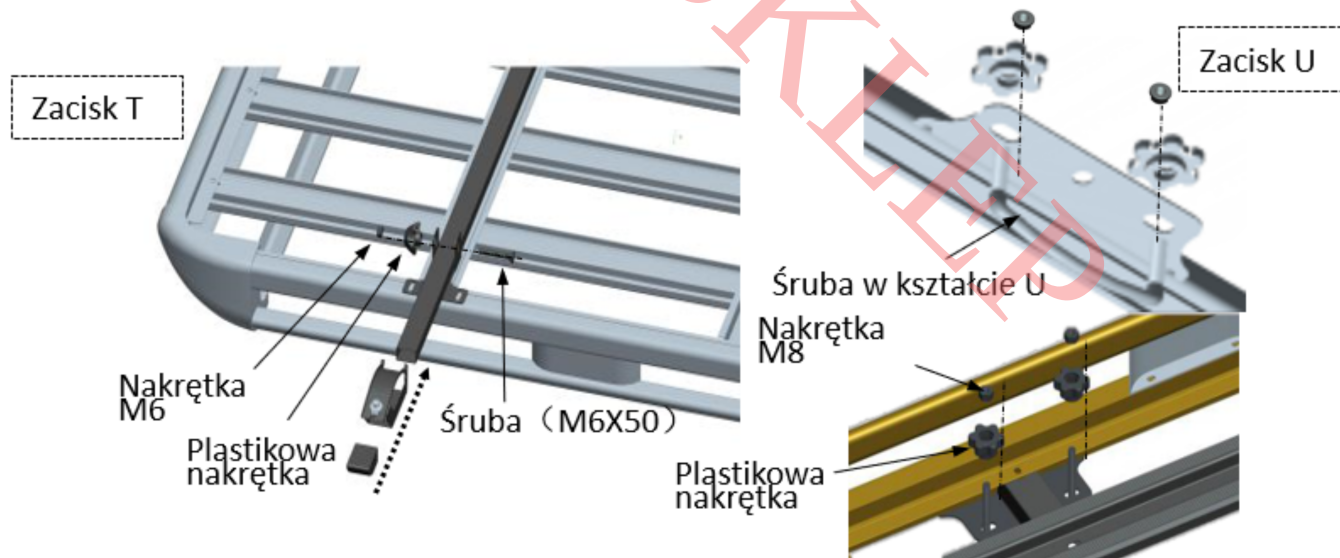

Etap montażu belek dachowych:

1. Umieść zmontowany bagażnik na belce poprzecznej.
2. Montaż obejmy typu T: włóż śrubę (M6x50) w owalny otwór wspornika dolnego, włóż plastikowe pokrętło, zabezpiecz nakrętką M6, przekręć plastikowe pokrętło i zaciśnij poprzeczkę rury.
3. Montaż zacisku w kształcie litery U: wkręć śrubę w kształcie litery U w dwa eliptyczne otwory dolnej płytki zaciskowej, włóż plastikowe pokrętło, a na koniec użyj nakrętki M8 i przekręć plastikowe pokrętło, aby zaciśnąć poprzeczkę. (Rys. 8)