


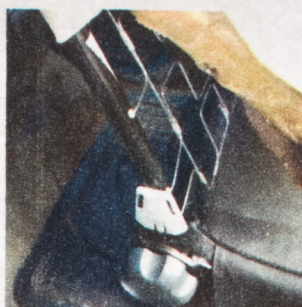

1




2



3



4

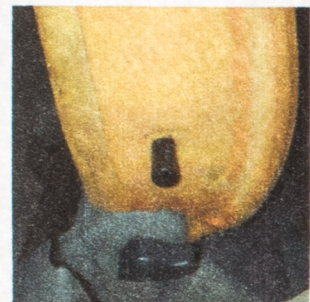

5



6



7



8

Instrukcja montażu:

1. Odpiąć listwę mocującą obszycie fotela z tyłu na dole oparcia
2. Podwinąć do góry obszycie fotela
3. Odsunąć piankę wypełniającą fotel
4. Przykręcić wspornik podłokietnika do metalowego stelaża fotela
(w przypadku gdy w fotelu jest rura jak na zdj. 3 - do przykręcenia użyć dwóch obejm. W przypadku blachy jak na zdj. 4 - spróbować dopasować fabryczne otwory do otworów w wsporniku. Jeżeli rozstaw otworów nie pasuje - zaznaczyć i wywiercić dodatkowe otwory i skrócić śrubami M8)
5. Wyciąć otwór w piance
6. Wyciąć otwór w obszyciu fotela (gdy przypadkowo został wycięty za duży otwór, można to naprawić za pomocą spinek dołączonych do zestawu)
7. Nałożyć podłokietnik na wystający trzpień, odchylić podłokietnik do góry i od spodu wkręcić specjalną śrubę
8. Założyć zaślepkę