


# Instrukcja do zestawu – CONDUO Loft (Waterproof)

1

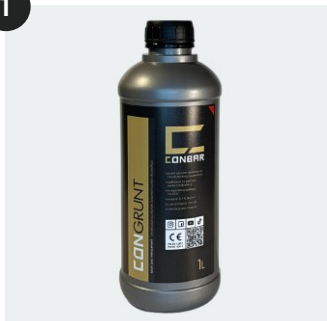

## 1. CONGRUNT

Gotowy do użycia, akrylowy grunt pod aplikację mikrocementu. Zaaplikuj za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na czas 2-4 godziny do wyschnięcia.



Zeskanuj  
lub kliknij

2



## 2. Siatka z włókna szklanego – SLIM

Wzmacnia podłoże oraz chroni je przed pęknięciami. Rozłóż na aplikowanej powierzchni.



Zeskanuj  
lub kliknij

3



## 3. CONDUO Loft (Waterproof) – Base XL/L

Gruboziarnisty, dwuskładnikowy mikrocement na bazie żywicy akrylowej opcjonalnie wodoodporny w masie. Składnik A zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 2,5 : 1. Aplikuj w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej, aby przykryć siatkę z włókna szklanego SLIM. Pozostaw na 4-6 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 40-60, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj  
lub kliknij

4




## 4. CONDUO Loft (Waterproof) – Normal/Fino

Drobnoziarnisty, dwuskładnikowy mikrocement na bazie żywicy akrylowej opcjonalnie wodoodporny w masie. Składnik A zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 2,5 : 1. Aplikuj w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej. Pozostaw na 4-6 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 100-120, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj  
lub kliknij

5

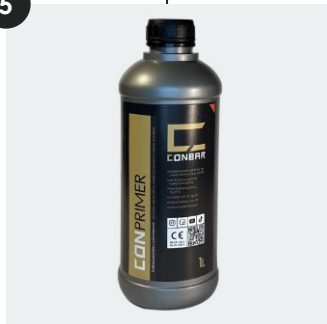


### 5. CONPRIMER

Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, podkład akrylowo-poliuretanowy pod lakier. Impregnuj za pomocą wałka z mikrofibry. Pozostaw na czas 4-6 godzin do wyschnięcia.



Zeskanuj  
lub kliknij

6

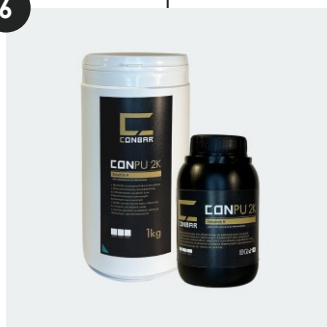


### 6. CONPU 2K

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy. Składnik A zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 5 : 1. Impregnuj w dwóch warstwach za pomocą wałka z mikrofibry. Pozostaw na 6 godzin do całkowitego wyschnięcia. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj  
lub kliknij

\*0 – istniejące podłoże

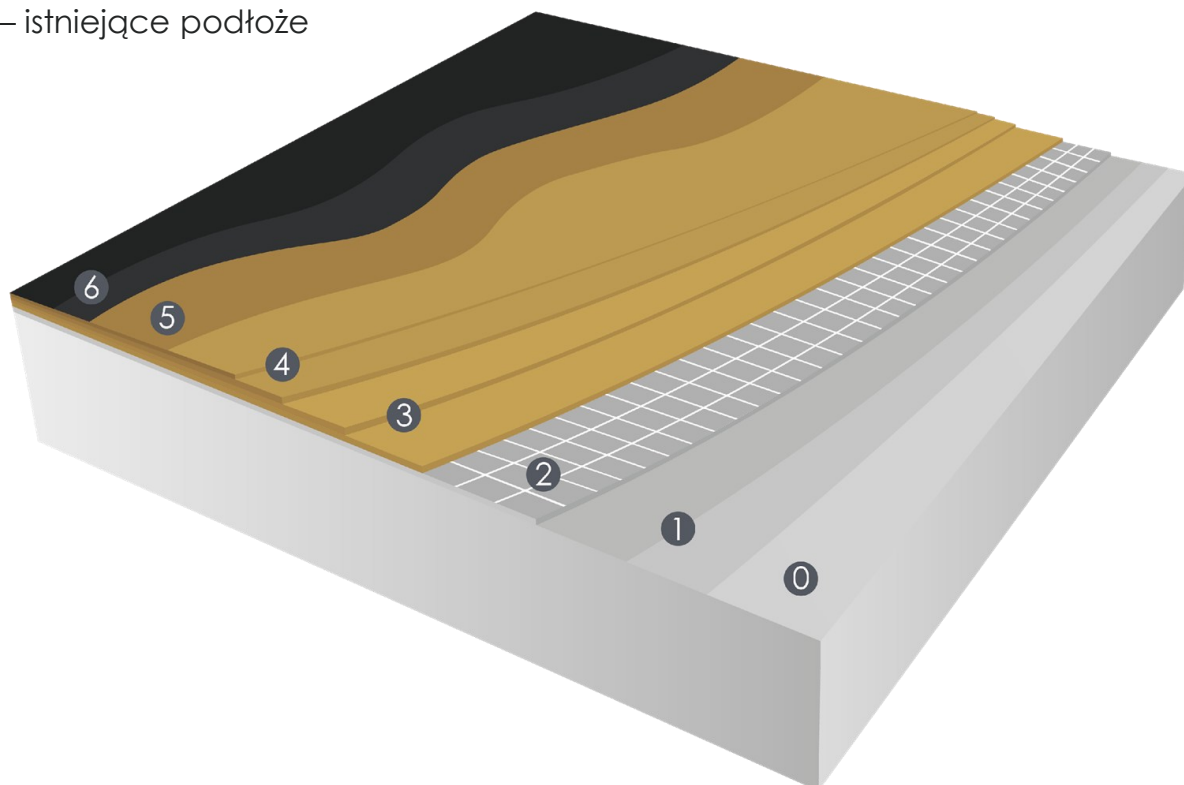

Odwiedź nasz kanał **YouTube!**