



Uszczelka do kabin prysznicowych
LX PRÓG PÓŁOKRAGŁY
AKRYLOWY TRANSPARENTNY
16X8 mm
PR002

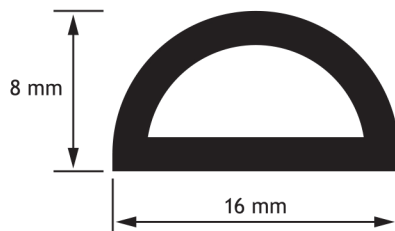

Instrukcja montażu:

1. Próg dotnij ostrym narzędziem na odpowiednią długość.
2. Przyklej na oczyszczoną powierzchnię za pomocą kleju montażowego wodoodpornego typu PCV/PLYTKI lub innego przystosowanego do podłoża. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju

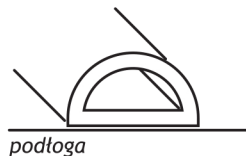

made in P.R.C.

Nr partii

Estiwa
Sanitary Equipment

Producent: **ESTIVA Sp. z o.o.**
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 499
25-116 Kielce, POLAND
www.estiwa.com.pl
estiwa@estiwa.com.pl