


MANUAL DE USO SUNRAIL SAFE

DESCRIPCIÓN GENERAL

SunRail Safe es la solución Anti-Robo para paneles solares más segura del mercado. Los tornillos SunRail Safe sustituyen a los tornillos Allen estándar los cuales están incluidos en las abrazaderas. Los tornillos SunRail Safe incluyen un código único el cual se podrá atornillar y desatornillar solamente usando la llave maestra.

INSTALACIÓN

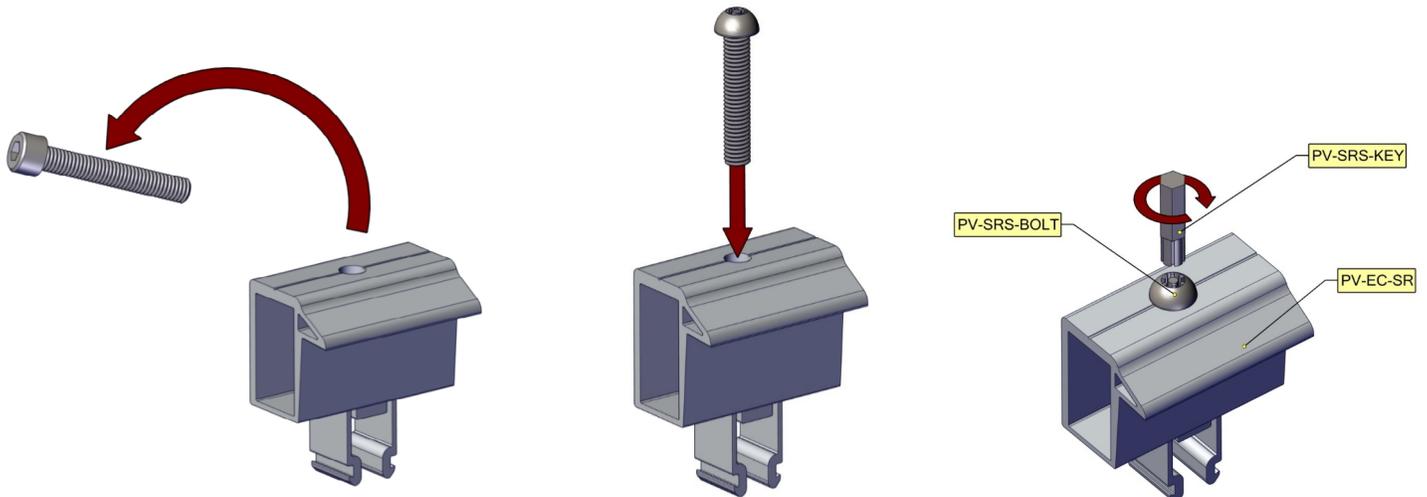

Paso 1

Remover el tornillo Allen M8 incluido en las abrazaderas intermedias y de remate

Paso 2



Colocar el tornillo Sunrail Safe en donde se retiro el tornillo Allen

Paso 3

Colocar la llave PV-SRS-KEY en el adaptador adecuado para fijar el panel al riel de aluminio

Paso 4

Repetir los pasos anteriores para realizar el cambio en las abrazaderas Intermedias.

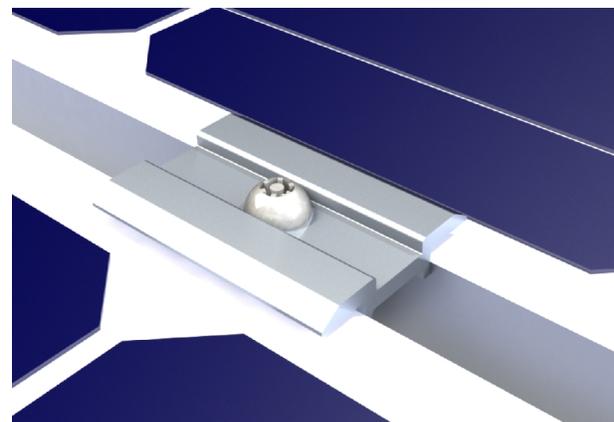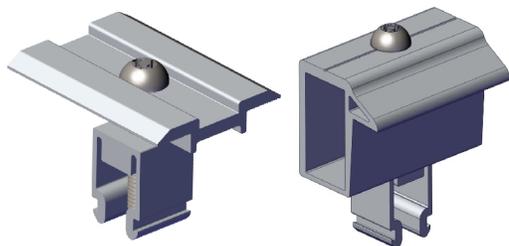

Vista de instalación