



940.KA110.xx (tech)

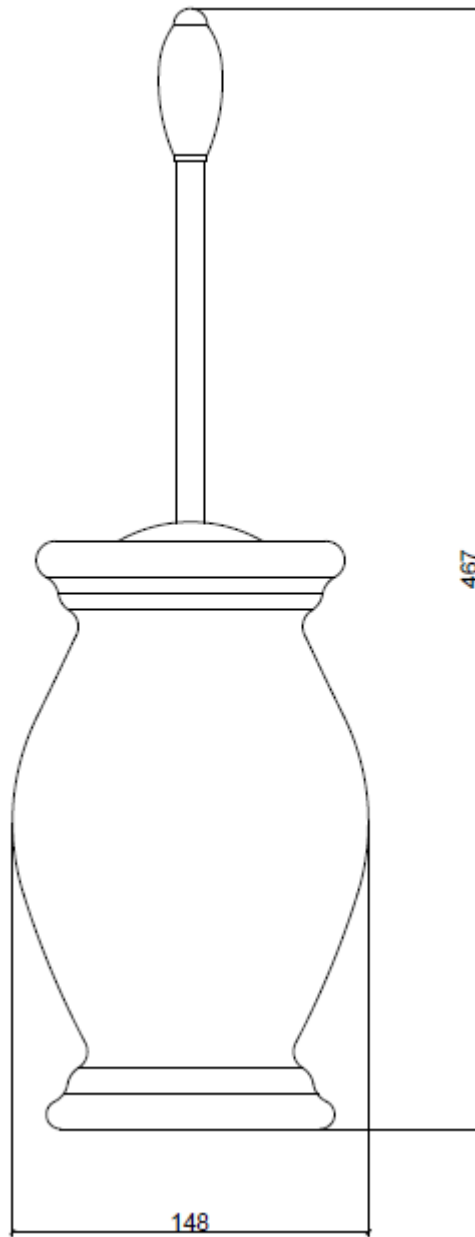

770.016.xx (Tech)

buitendraad 1/2"
filet extérieur 1/2"

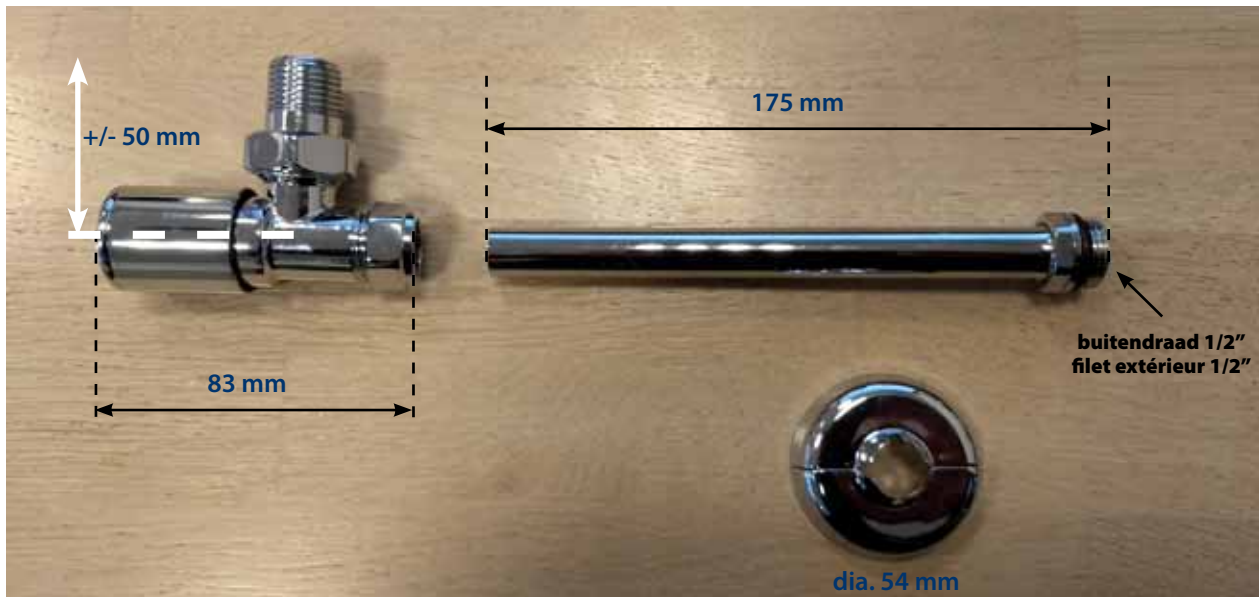




Deze aansluitingskits kunnen ze invijzen op een inbouwdoos met een binnendraad 1/2". Deze inbouwdoos wordt in de muur gemonteerd en aangesloten op een Multiskin. De as-afstand waar deze dozen in de muur moeten ingebouwd worden staat op de technische fiche van de Aqua Prestige handdoekdrogers.

Ces kits peuvent être vissés dans un boîtier à encastrer avec un let intérieur de 1/2". Ce boîtier sera placé dans le mur et raccordé sur un Multiskin. L'entraxe à respecter pour le montage de ces boîtiers dans le mur est précisé sur la fiche technique du sèche-serviettes Aqua Prestige appropriée.




Exemple de boîtier à encastrer.
Non disponible dans la gamme Aqua Prestige.

240.13351.WH & 240.13353.WH + 240.13086.CR (Tech)

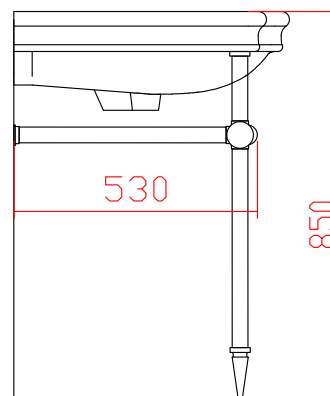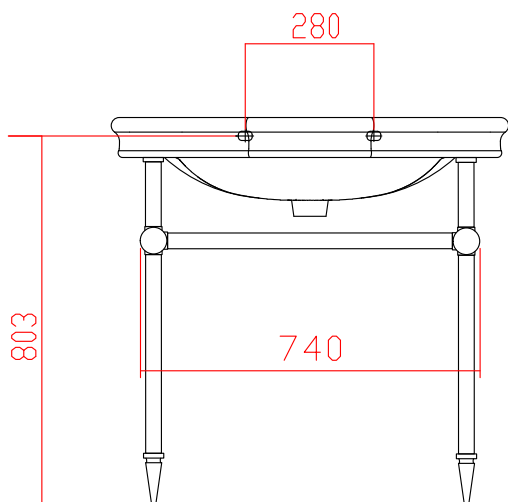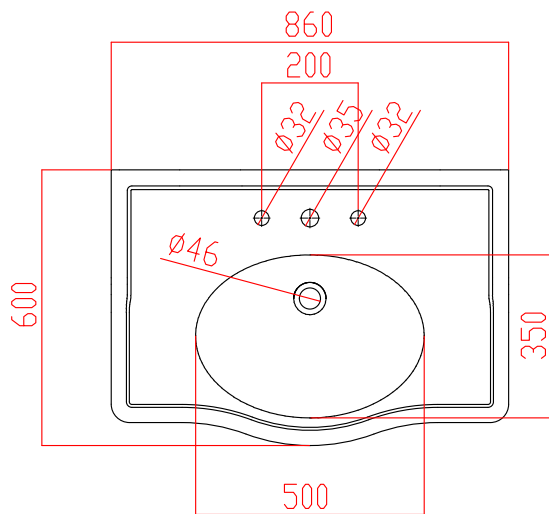

Installatie met aanvoer warm en koud apart Installation avec entrées eau chaude et froide séparées

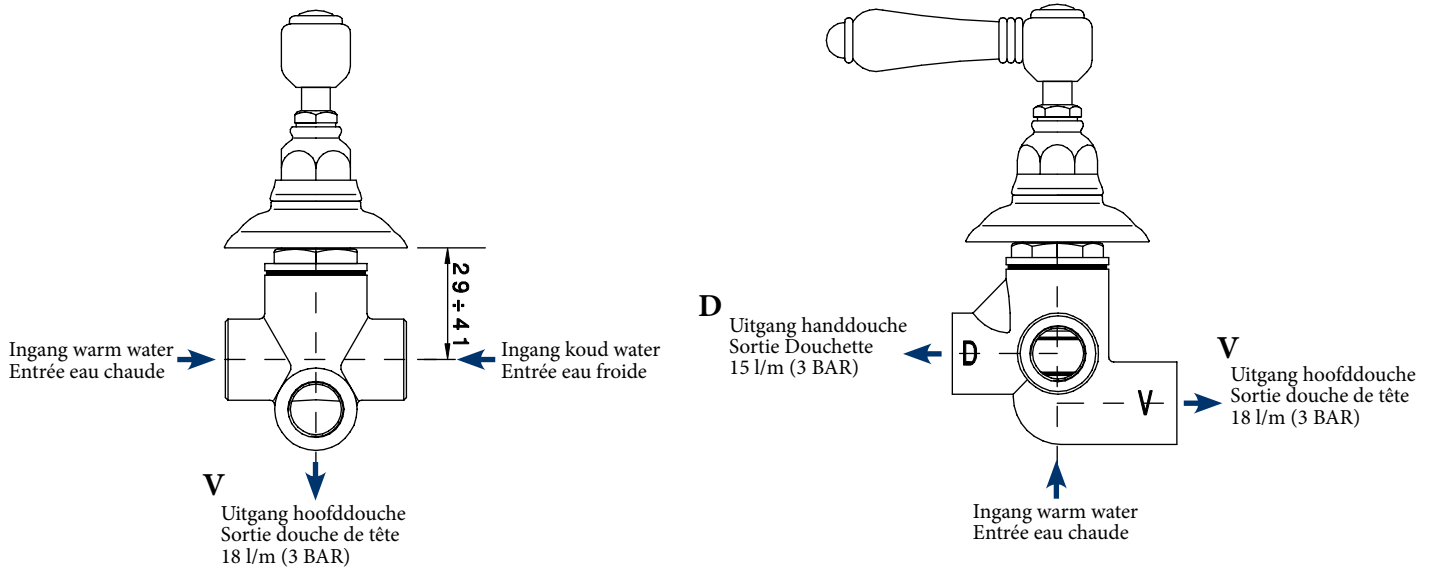

SCHEMA

