


Plus produit

TROP-PLEIN INVISIBLE

Définition

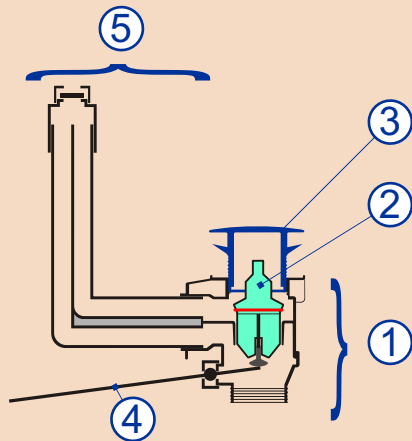

- Le trop-plein invisible se compose :
- d'une bonde spécifique ① dont le clapet ② est dissimulé par un cache chromé ③ ,
 - d'une tringle de commande ④ à relier au levier de la robinetterie,
 - d'un dispositif de trop-plein par surverse ⑤ .

La bonde standard fournie avec la robinetterie ne peut pas être installée sur les appareils sanitaires équipés du système de trop-plein invisible.

▼ Voir l'animation

Principe

