

KIT Brise-vue - module de 1,00ml


hauteurs : 100 - 150 - 180 - 200 cm

mailles : 2,5x5,0 cm


Composition du kit

Panneaux


● Panneau façade

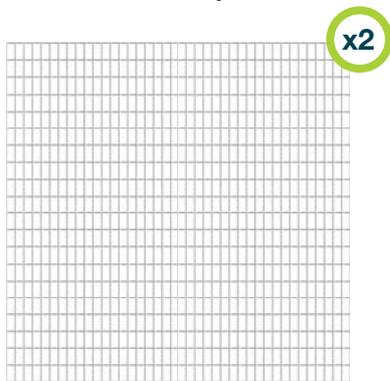

● Panneau de cloison



● Panneau renfort
mailles 5x10cm



● Couvercle



Fixation

● Poteau trapèze




● Platine d'ancrage et plat de serrage



Prévoir 3 goujons/platine - non fournis

● Bride et contre-bride



H 100cm
1 par poteau

x4

H 150cm
H 180cm
H 200cm
2 par poteau

Visserie

● Vis 6 pans



x6

H 100cm
3 par poteau

x8

H 150cm
H 180cm
H 200cm
4 par poteau

● Clé 6 pans



● Agrafes cavalier



1 agrafe tous
les 10 cm

● Pince*



*Fournie séparément


KIT Brise-vue - module de 1,00ml

Etapes de montage




- Manipuler avec des EPI conformes (casque, gants, chaussures de sécurité)
- Le montage doit s'effectuer avec 2 personnes minimum


- 1** Mettre en œuvre l'assise (semelle béton, plot béton et grave compactée hors gel)

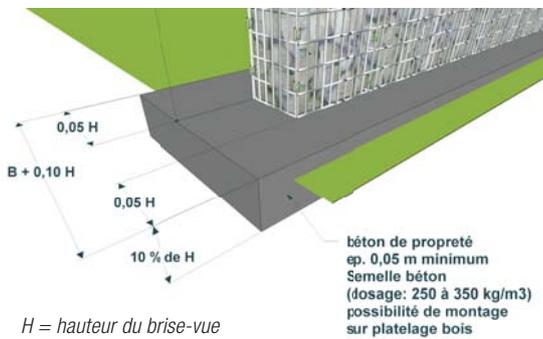


- 2** Assembler les poteaux

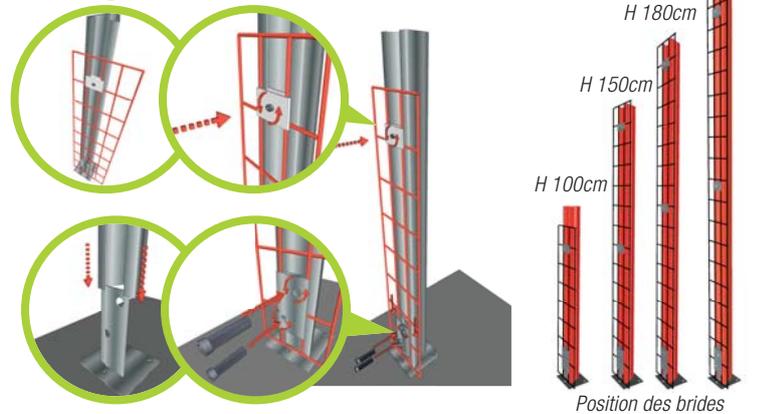

- 3** Disposer les poteaux (sans les fixer)
Mettre en place et agraffer la face arrière avec les cloisons et 2 panneaux renforts

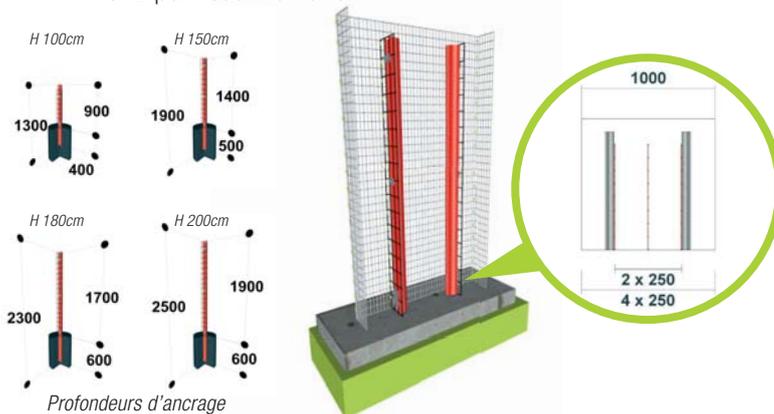

- 4** Fixer les poteaux à la semelle
Mettre en place et agraffer les panneaux renforts

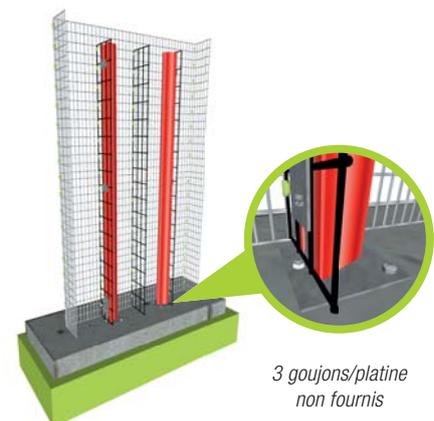

- 5** Mettre en place et agraffer la face avant



- 6** Remplir le brise-vue
Mettre en place et agraffer le couvercle



- Granulométrie entre 40 et 60 mm
- Roche non gélive
- Au cours du remplissage, arranger les galets à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou en bois