


Universal-Leiteranschlussklemmen bis 300 mm  
 Universal conductor terminals up to 300 mm  
 Bornes de raccordement universelles jusqu'à 300 mm

2  
 2  
 2

Montage - Assembling - Montage

185  
 300

Klemme Terminal Borne mm <sup>2</sup>	Cu-Leiter Copper conductor Conducteur cuivre rm,f,sm		Klemmraum Terminal compartment,WxH Alveole de serrage,LxH B X H mm x mm	Anzugsdrehmoment Tightening torque Couple de serrage	
				Nm	lb.in.
185	95-185	AWG3/0-350MCM	31 x 20	30	270
300	150-300	300-600MCM	33 x 24	30	270

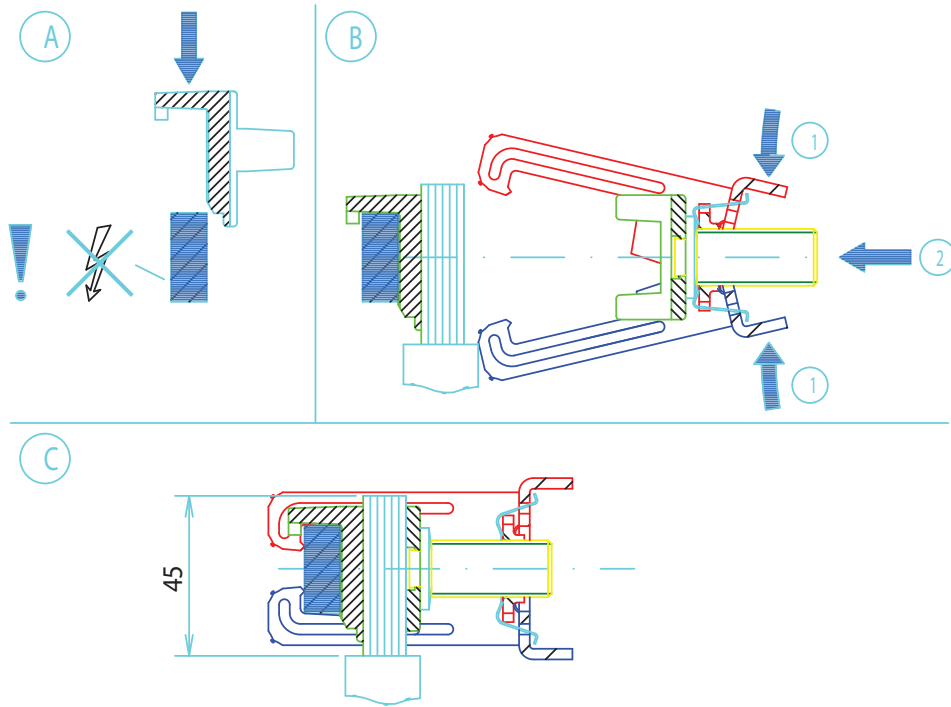

Beim Anziehen der Klemmschraube auf sicheren Sitz der Klemme und des Leiters achten!  
 Pay attention to the correct position of terminal and wire while tightening the terminal screw.  
 Faire attention à l'ajustement correct de la vis et du conducteur lors du serrage de la borne.  
 rm,f,sm=round and sector,stranded and finely stranded  
 rond et de secteur,multi-brins