





Airflex™ Combat Knee pads

1 Steek de kniebeschermer in de opening in de kniebeschermzak. Schuif het zachte deel naar beneden (Afb. A) en neem de onderkant van de zak tussen de plastic bescherming en het zachte deel (Afb. B). Plaats het zachte deel tot tegen deze naad.



2 Buig het zachte deel naar voren en vouw de zijkanten naar binnen terwijl u de bovenkant in de zak stopt (Fig C). Pak de bovenrand van de zak tussen het harde deel en het zachte deel (Fig D).

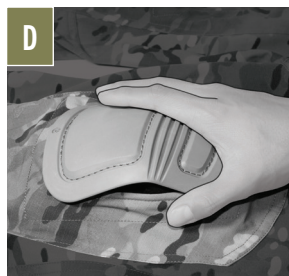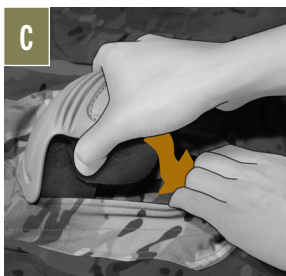

3 Stop de zijkanten van de stof omhoog onder het harde deel (Fig E). De flap van het harde deel moet nu de zakopening volledig bedekken (Fig F). Dit houdt vuil buiten en beschermt de stof tegen slijtage.

