Bétterware®

Zapatera Modular



Shoe rack

Tu Zapatera Modular incluye las siguientes partes:

18 Tubos largos
(A)

24 Tubos cortos
(C)

(E)

16 Tubos medianos

12 Coples centrales

8 Coples superiores
(B)
(C)
(F)

Instrucciones

1. Armado 3 niveles


Comienza el armado de la Zapatera Modular comenzando de abajo hacia arriba. Toma como referencia la **figura 1.**

9 Repisas (G)

- 1.1. Toma los tubos largos (A) e inserta en cada uno de los extremos de las repisas (G).
- 1.2. Comienza a unir los tubos largos (A) entre sí con ayuda de los coples centrales (D) y los coples para esquina
- (E). Une los coples centrales (D) y los coples de esquina (E) con ayuda de los tubos medianos (B).

Nota: Asegúrate de colocar todos los coples con la parte más larga hacía abajo. Detalle 1.2.

- 1.3. Repite los pasos anteriores hasta tener las 3 repisas armadas.
- 1.4. Ahora une las repisas utilizando los tubos cortos (C) asegurándote de que entren bien en los coples centrales
- (D) y coples para esquina (E).
- 1.5. Para finalizar la estructura coloca los 8 tubos cortos (C) restantes en la parte superior de los coples de la repisa más alta y únelas con ayuda de los coples superiores (F) y los 4 tubos medianos (B) restantes.
- 1.6. Para finalizar presiona todos los tubos dentro de los coples para evitar desensambles.

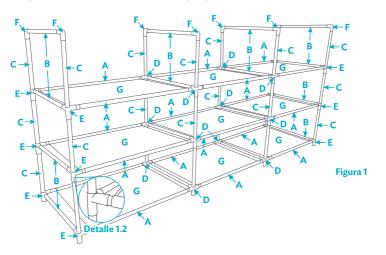



2. Armado 4 niveles

Comienza el armado de la Zapatera Modular comenzando de abajo hacia arriba. Toma como referencia la figura 2.

- 2.1. Toma los tubos largos (A) e inserta en cada uno de los extremos de las repisas (G).
- 2.2. Comienza a unir los tubos largos (A) entre sí con ayuda de los coples centrales (D) y los coples para esquina
- (E). Une los coples centrales (D) y los coples de esquina (E) con ayuda de los tubos medianos (B).

Nota: Asegúrate de colocar todos los coples con la parte más larga hacía abajo. Detalle 2.2.

- **2.3.** Repite los pasos anteriores hasta tener las 4 repisas armadas.
- **2.4.** Ahora une las repisas utilizando los tubos cortos **(C)** asegurándote de que entren bien en los coples centrales **(D)** y coples para esquina **(E)**.
- 2.5. Para finalizar la estructura coloca los 6 tubos cortos (C) restantes en la parte superior de los coples de la repisa más alta y únelas con ayuda de los coples superiores (F) y los 3 tubos medianos (B).
- **2.6.** Para finalizar presiona todos los tubos dentro de los coples para evitar desensambles.

Importante: En el armado de 4 niveles te sobrarán 2 coples superiores **(F)**, 1 tubo mediano **(B)**, 2 tubos largos **(A)** y 1 repisa **(G)**.

Nota: El peso óptimo que soporta tu Zapatera Modular es de 9 Kg distribuidos.

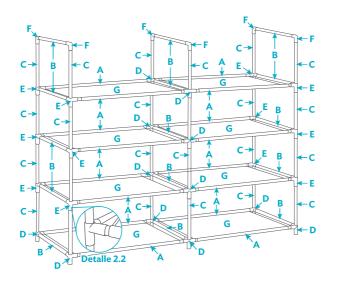


Figura 2