

Organi Red Car Mesh Organizer

19728

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:



1

1.1. Elige una superficie plana de tu auto, limpia perfectamente con un trapo húmedo y espera a que éste seque.

1.2. Toma tu Organi Red y retira los papeles protectores de los adhesivos. **Figura 1.**

2

2. Ahora pégalo sobre la superficie plana de tu auto y presionando con fuerza hasta que éste se fije perfectamente a la superficie. Ahora coloca tus accesorios dentro de tu Organi Red. **Figura 2.**

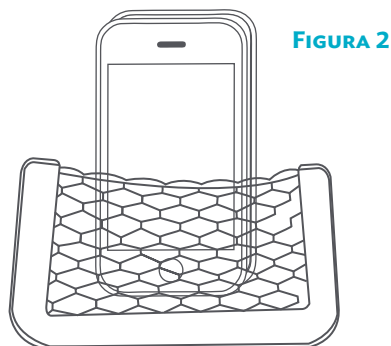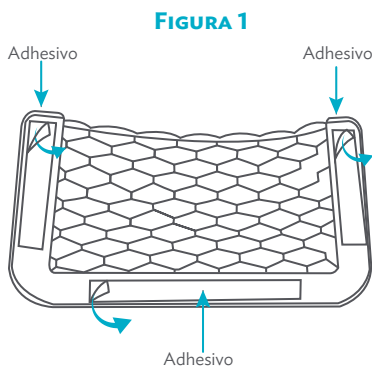

El Organi Red soporta un peso de 500 g.