

Deco Cabecera Individual

Adherible

Bed Wall Sticker

20349

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1

1. Asegúrate de que la superficie en la que vayas a colocar el Deco Cabecera Individual sea lisa, se encuentre limpia, libre de polvo, humedad y grasa.

2. Antes de comenzar a colocar la Deco Cabecera Individual extiende el rollo, céntralo por arriba de tu cama, con ayuda de un lápiz realiza unas ligeras marcas para asegurar que quede derecha.

Figura 1. Nota: Una vez pegada ya no podrás despegarla y pegarla nuevamente

3. Para comenzar a colocar la Deco Cabecera Individual (sin retirar el papel encerado) enrolla el pliego nuevamente, sitúa el rollo desde una de las orillas la cama en las marcas realizadas y comienza a pegar de lado a lado, evita hacerlo de arriba a abajo. (Lo ideal es que alguien más te ayude a sostener la Deco Cabecera Individual).

4. Una vez alineada inicia retirando de una esquina el papel encerado por la parte de atrás y presiona la Deco Cabecera Individual a la superficie hasta adherir, poco a poco continúa retirando el papel encerado y pegando hasta finalizar, **Figura 2.**

Importante: Asegúrate que al irlo colocando no se generen burbujas.

5. Para finalizar, una vez que la Deco Cabecera Individual se encuentre totalmente adherida a la superficie, toma un pedazo del papel encerado o un trapo y presiona sobre la Deco Cabecera Individual para eliminar las burbujas que pudieron haber quedado, **Figura 3.**

Figura 1

Posiciona

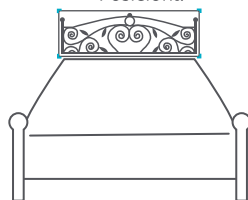


Figura 2

Pega

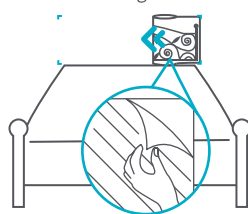


Figura 3

