



## Gabinete Eco Resist

Gabinete  
Eco Resist Cabinet

20445

### INSTRUCCIONES

El Gabinete Eco Resist cuenta con las siguientes piezas:

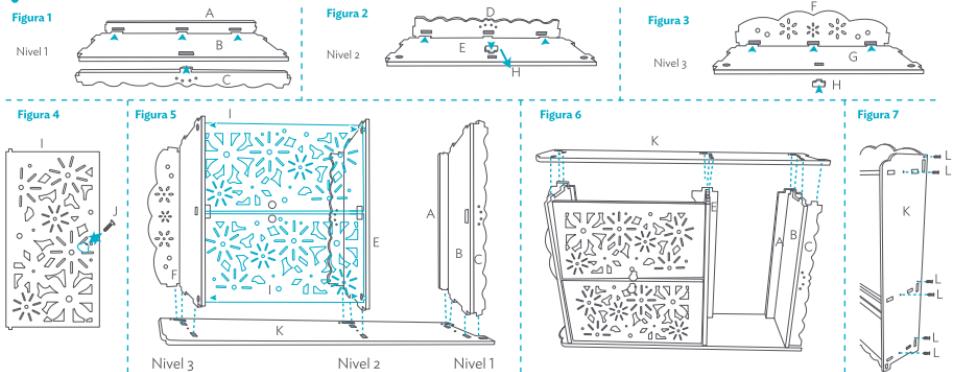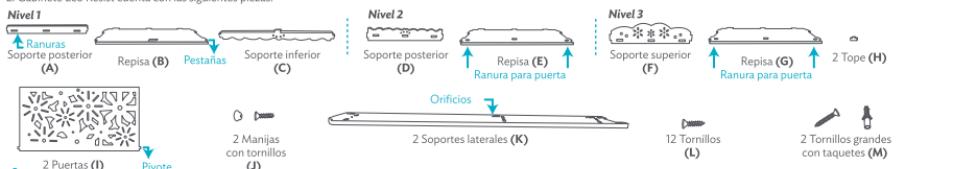

#### 1. Armado

1. Sobre una superficie plana inicia armando los Niveles 1, 2 y 3, en ese orden, guíate en las **Figura 1, 2 y 3**.

• **Nivel 1:** Toma la Repisa (B) haciendo coincidir sus pestañas posteriores con las ranuras del Soporte posterior (A), presiona con fuerza para ensamblarla correctamente. Ahora, inserta, presionando con fuerza, la pestaña del Soporte inferior (C) por la parte inferior de la ranura de la Repisa (B), como en la **Figura 1**.

• **Nivel 2:** Toma la Repisa (E) haciendo coincidir sus pestañas posteriores con las ranuras del Soporte posterior (D), presiona con fuerza cada pieza para ensamblarla correctamente. Ahora, inserta, presionando con fuerza, la pestaña de un Top (H) por la parte superior de la ranura de la Repisa (E), como en la **Figura 2**.

• **Nivel 3:** Toma la Repisa (G) haciendo coincidir sus pestañas posteriores con las ranuras del Soporte superior (F) presiona con fuerza para ensamblarla correctamente. Ahora, inserta, presionando con fuerza, la pestaña del Top (H) por la parte inferior de la ranura de la Repisa (G), como en la **Figura 3**.

2. Coloca las Manijas (J) a las Puertas (I) sujetándolas con los Tornillos (J), como en la **Figura 4**.

3. Para este paso pide apoyo a una persona más, para facilitar el armado. Toma los niveles 2 y 3 previamente armados, e inserta los pivotes de las Puertas (I) en las ranuras para puerta de las Repisas (G) y (E), asegurandote de seguir el orden de los niveles, guíate en la **Figura 5**. Asegúrate que los Topes (H) queden por dentro de las Puertas (I), guíate en la **Figura 5**. Posteriormente, toma un Soporte lateral (K) y inserta los niveles 2 y 3, haciendo coincidir sus pestañas con las ranuras del Soporte lateral (K) y presiona con fuerza cada pieza para ensamblarla correctamente. **Nota:** Asegúrate de acomodar correctamente la forma de los Soportes laterales (K), dejando la recta parte hacia arriba y las curvas hacia el frente. Guíate en la **Figura 5**.

4. Inserta el nivel 1 haciendo coincidir las pestañas correspondientes con las ranuras del Soporte lateral (K), previamente instalado, y presiona con fuerza cada pieza para ensamblarla correctamente. **Figura 5.**

5. Una vez insertados los 3 niveles en el primer Soporte lateral (K), sobre una superficie plana, toma el otro Soporte lateral (K), alinea sus ranuras con las pestañas correspondientes y presiona sobre cada pieza, hasta insertarlo correctamente, como en la **Figura 6**.

6. Ubica los orificios de los Soportes laterales (K), e introduce los Tornillos (L) en los orificios, ayuda con un desarmador y fija cada una de las piezas por ambos lados, como en la **Figura 7**. **Nota:** Es importante que los Tornillos (L) estén correctamente instalados, ya que son los que darán un mayor soporte a tu Gabinete Eco Resist.

#### 2. Instalación en pared

1. Posiciona el Gabinete Eco Resist en el lugar donde deseas instalarlo y marca con un lápiz los 2 orificios ubicados en los extremos del Soporte superior (F).

2. Con ayuda de un taladro perfora sobre las marcas e introduce los 2 Taquitos (M).

3. Toma el Gabinete Eco Resist e introduce los 2 Tornillos (M) en los 2 orificios ubicados en los extremos del Soporte superior (F).

4. Ahora sitúa el Gabinete Eco Resist con los Tornillos (M) a nivel de los Taquitos (M), y con ayuda de un desarmador fija el Gabinete Eco Resist a la pared, como en la **Figura 8**.

**Importante:** El peso óptimo que soporta el Gabinete Eco Resist es de 9 Kg distribuidos en las 3 repisas.

Las condiciones y capacidad de cada muro son independientes del producto siendo responsabilidad del usuario verificar dichas condiciones.

**Figura 8**

