

Eco Mesita

Mesa

Lateral Table WPC

20782

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto armado

1

1. Para comenzar el armado de tu Eco Mesita, toma 1 Soporte lateral (A), ahora ubica la Base (B), los 2 Barandales (C) y el Soporte central (D). Ve tomando pieza por pieza y haz coincidir las pestañas correspondientes en las Ranuras del Soporte Lateral (A). Presiona con fuerza para hacerlas enbonar a la perfección y ensamblarlas correctamente. Guíate con la **Figura 1**.


2. Una vez colocadas las piezas en el Soporte lateral (A), sobre una superficie plana, toma el segundo Soporte lateral (A), alinea sus ranuras con las pestañas correspondientes y presiona sobre cada pieza hasta insertarla correctamente, como en la **Figura 2**.

3. Toma el Soporte para mesa (E), colócalo sobre las Hendiduras de los Soportes laterales (A) y sujétalo introduciendo 2 Tornillos (H) en los orificios de cada extremo como en la **Figura 3**.

4. Una vez puesto el Soporte para mesa (E), toma la Mesa (F) alinea sus ranuras con las pestañas correspondientes de los Laterales (A) y presiona hasta insertarla correctamente, posteriormente inserta los Tornillos (G) por debajo del Soporte para mesa (E), asegúrate de que queden derechos y bien sujetos. **Figura 4**.

5. Por último ubica los orificios de los 2 Soportes laterales (A), e introduce los Tornillos (H) en los orificios, ayúdate con un desarmador y fija cada una de las piezas, como en la **Figura 5**. **Nota:** Es importante que los Tornillos (H) estén correctamente instalados, ya que son los que darán un mayor soporte a tu Eco Mesita.

Tu Eco Mesita cuenta con las siguientes piezas:



1 Soporte central (D)



1 Soporte para mesa (E)



1 Mesa (F)

3 Tornillos (G)

12 Tornillos (H)

Figura 1

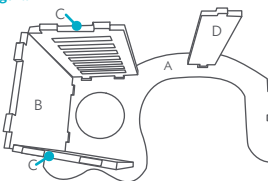


Figura 2

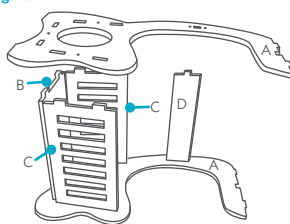


Figura 3

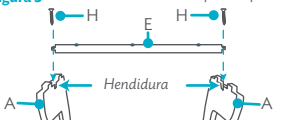


Figura 5

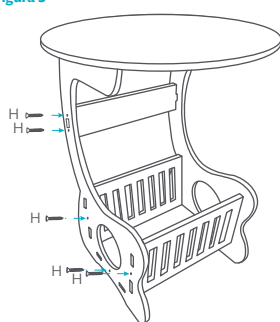


Figura 4

