

## Cortina Black Out

Cortina  
Black Out Curtain

21326


### INSTRUCCIONES

Sigue los siguientes pasos para una correcta instalación:

1

Alinea y pega el Velcro a la pared.


**Notas:** Deja actuar el pegamento 2 horas antes de pegar la Cortina Black Out. No pegar en el techo.

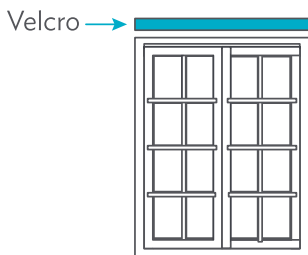

2

Adhiere la Cortina al Velcro.

Utiliza el Cordón (incluido) para sujetar la Cortina Black Out.

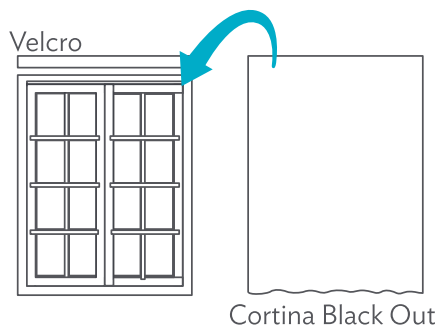

### Recomendaciones:

1. Asegúrate de que la superficie a pegar este limpia y sea lisa.
2. Evita quitar y poner la Cortina Black Out constantemente, ya que con el tiempo el Velcro perderá su adherencia.