Bétterware®


Eco Gabinete Flores

Gabinete para Baño
Bathroom Cabinet



Instrucciones

Sigue los siguientes pasos para un correcto armado e instalación. Te presentamos el acomodo de las piezas por repisas, comenzando de arriba hacia abajo. El Eco Gabinete Flores cuenta con las siguientes piezas:

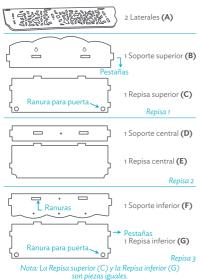






Arma las Repisas 1, 2 y 3 insertando las pestañas con las ranuras correspondientes y coloca los soportes frontales por la parte de abajo de las repisas, guíate en las **Figuras 1, 2 y 3.**

Para la Repisa 3, coloca los Ganchos **(H)** en los orificios del Soporte inferior **(F)** sujetándolos con las pijas con cabeza **(K)**.

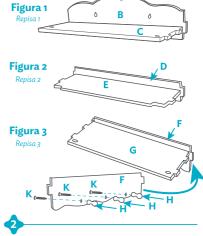


Sobre una superficie plana coloca un Lateral (A) como en la Figura 4.



Bétterware®




Posteriormente inserta las repisas 1, 2 y 3 (**Figuras 1, 2 y 3**), haciendo coincidir las pestañas con las ranuras del Lateral **(A)** como en la **Figura 5**.

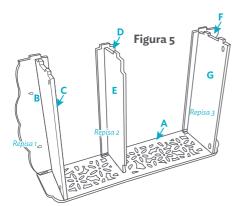



Toma los Jaladores (J), alinéalos a los orificios para Puertas (I) y sujétalos con las pijas con cabeza (K), como en la Figura 6.





Coloca las puertas entre las repisas (**C y G**) haciendo coincidir los pivotes de las Puertas (**I**) en los orificios para puertas. Comienza por la puerta de abajo ensamblando de derecha a izquierda asegurándote de colocar el diseño de las puertas espejeadas, es decir con los orificios para puertas encontados. Como en la **Figura 7 y 8**, **Detalles 1 y 2**.

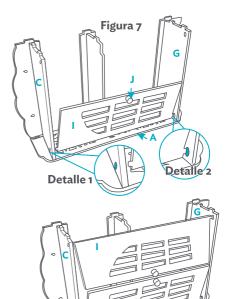


Figura 8


Bétterware®



Inserta el segundo soporte (A) haciendo coincidir las pestañas con las ranuras, como en la **Figura 9**. Presiona un poco sobre las repisas, puedes apoyarte de otra persona, para facilitar el ensamble.



Con ayuda de un destornillador inserta las pijas (L) en los 2 Laterales (A). Posteriormente, inserta las pijas restantes en los Soportes traseros (B, D y F). Figuras 10 y 11.

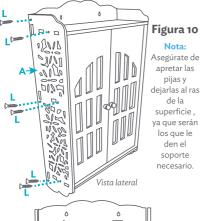


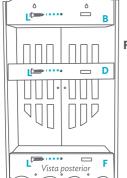


Figura 11

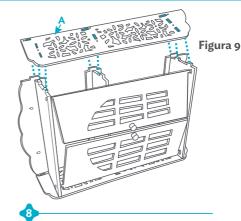

Instalación en pared

- 1. Posiciona el Eco Gabinete Flores en el lugar donde deseas instalarlo y marca con un lápiz los 2 orificios ubicados en los extremos del Soporte superior (B).
- **2.** Con ayuda de un taladro perfora sobre las marcas e introduce los 2 Taquetes **(M)**.
- **3.** Toma el Eco Gabinete Flores e introduce las 2 pijas **(M)** en los 2 orificios ubicados en los extremos del Soporte superior **(B)**.
- 4. Ahora sitúa el Eco Gabinete Flores con los pijas (M) a nivel de los Taquetes (M), y con ayuda de un desarmador fija el Gabinete Eco Gabinete Flores a la pared, como en la Figura 12.

Importante:

Las condiciones y capacidades son independientes de cada producto, siendo responsabilidad del usuario verificar las condiciones del del muro o la pared donde se fijará el Eco Gabinete Flores. El peso óptimo del Eco Gabinete Flores es de 3kg por repisa y 1kg por gancho.

Figura 12

