

## Better Persiana Black Out

Persiana

Window Blind

22319

### INSTRUCCIONES

Para la instalación de la Better Persiana Black Out, primero debes de instalar los Soportes a la pared. Una vez instalados, podrás montar y desmontar la Better Persiana Black Out fácilmente.

#### Instalación

1. Toma los Soportes, posicionalos por arriba de la ventana de tu elección de extremo a extremo y marca los orificios. **Figura 1.**
2. Con ayuda de un taladro, realiza un orificio para insertar los Taquetes. **Figura 2.**
3. Posiciona nuevamente los Soportes al nivel de los Taquetes y coloca las Pijas. **Figura 3.**
4. Una vez instalados los Soportes, toma la Better Persiana Black Out y engancha de abajo hacia arriba, asegúrate de escuchar el clic. **Figura 4.**
5. Por último, acomoda la Guía que sujeta la cadena de la misma manera en la que instalaste los Soportes. **Figura 5.** **Nota:** para esto te recomendamos jalar de la cadena para abrir la Better Persiana Black Out y colocar la la Guía de acuerdo a tus necesidades.
6. Presiona la parte inferior de los soportes para desmontar la Better Persiana Black Out. **Figura 6.**

Figura 1



Figura 2

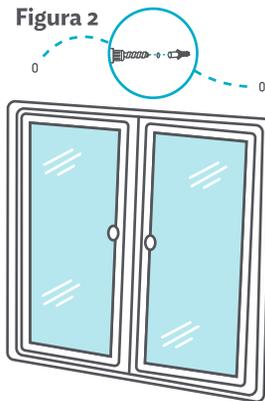


Figura 3

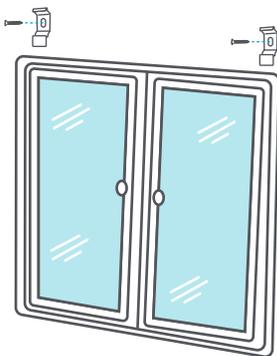


Figura 4

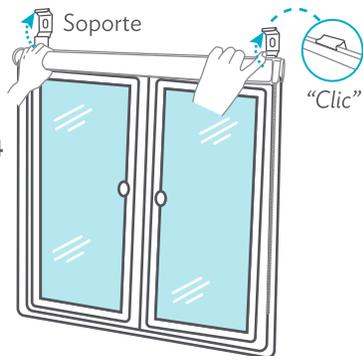


Figura 5

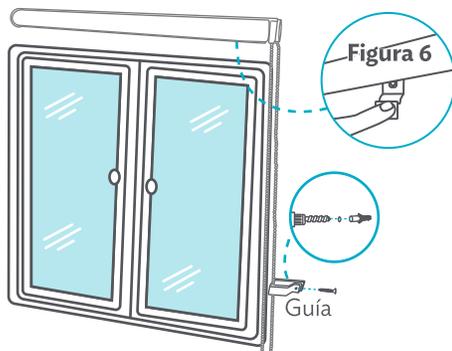


Figura 6

Guía