

Piso Adherible Mármol

Adherible
Adhesive Floor

22737



INSTRUCCIONES

Antes de instalar:

- Retira los muebles de la habitación para evitar obstáculos.
- Limpia el piso de polvo, moho y grasa.
- Asegúrate que el piso esté bien seco antes de instalar. La humedad excesiva puede afectar la eficacia del adhesivo.

Instalación:

1. Despega y dobla el protector del adhesivo de una orilla hacia abajo (aproximadamente 5 cm), alinéalo con la orilla del piso y presiona para comenzar a pegar. Al momento de que lo instales, es posible que por la profundidad de las juntas necesites una mayor cantidad de adherible por la cual te recomendamos dejar un excedente de 3 cm para cubrir la cantidad de espacio requerido.
2. Continúa retirando el protector con una mano, con la otra presiona el Adherible mientras lo instalas cuidando que no se generen burbujas. En la parte de las juntas, presiona y hunde el Adherible, pegando por completo el producto en la unión, eliminando el exceso de aire para evitar que se despegue.
3. Para finalizar, toma un trapo seco y presiona toda la superficie para eliminar las burbujas. En caso de persistir la burbuja, toma una aguja, pícala y presiona con un trapo para deshacerla.

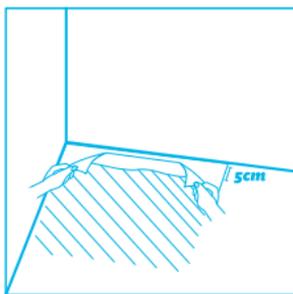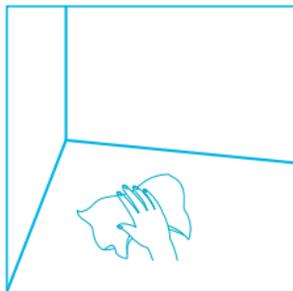

Recomendaciones:

- Para mejores resultados busca la ayuda de alguien más para la instalación.
- Asegúrate de que la superficie a pegar sea lo más lisa y plana posible.
- Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.