



23426
B® Set Organi WC
 Estante para baño

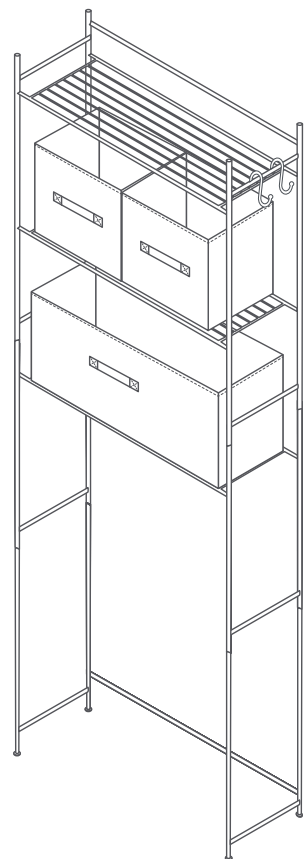


Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida

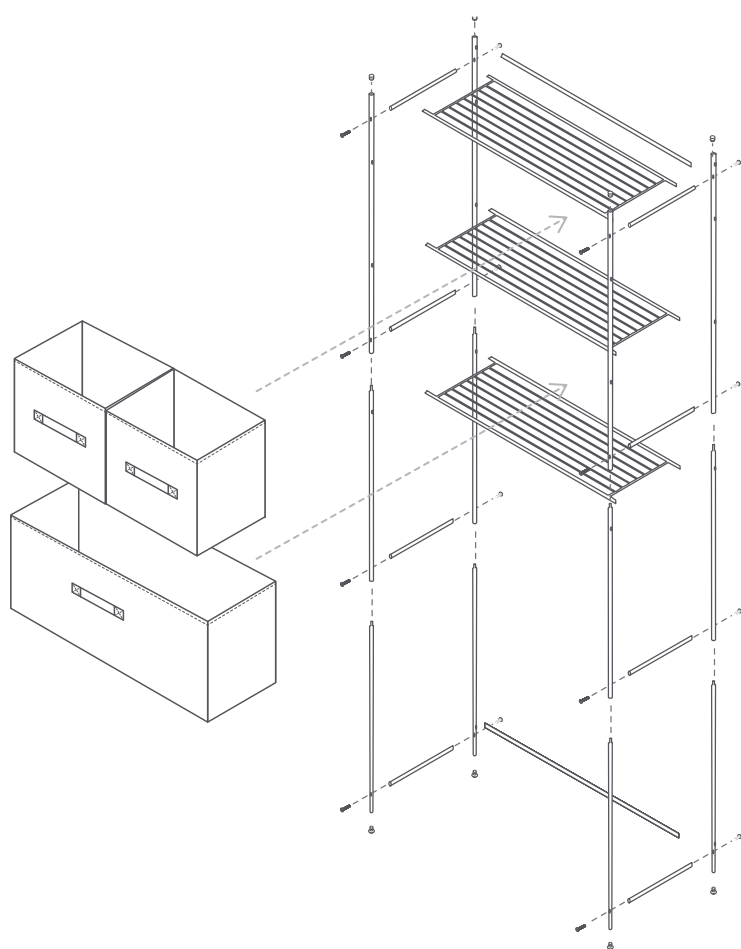


1 Identifica

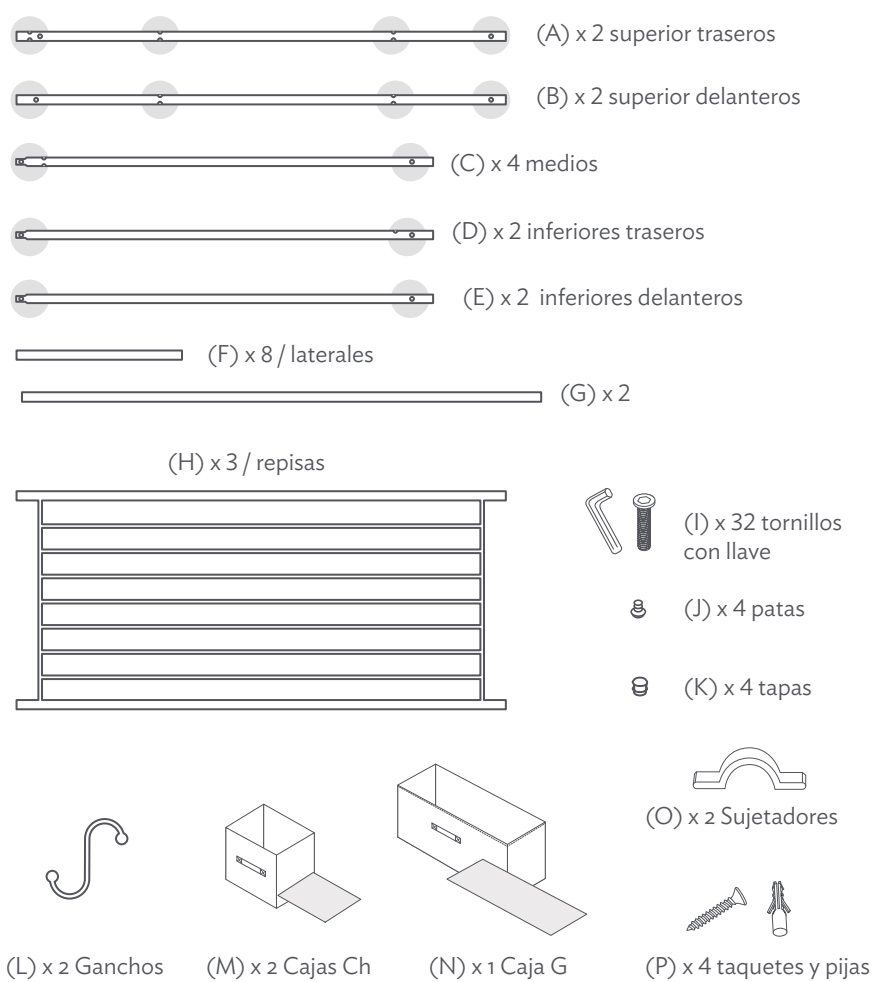

2 Arma laterales

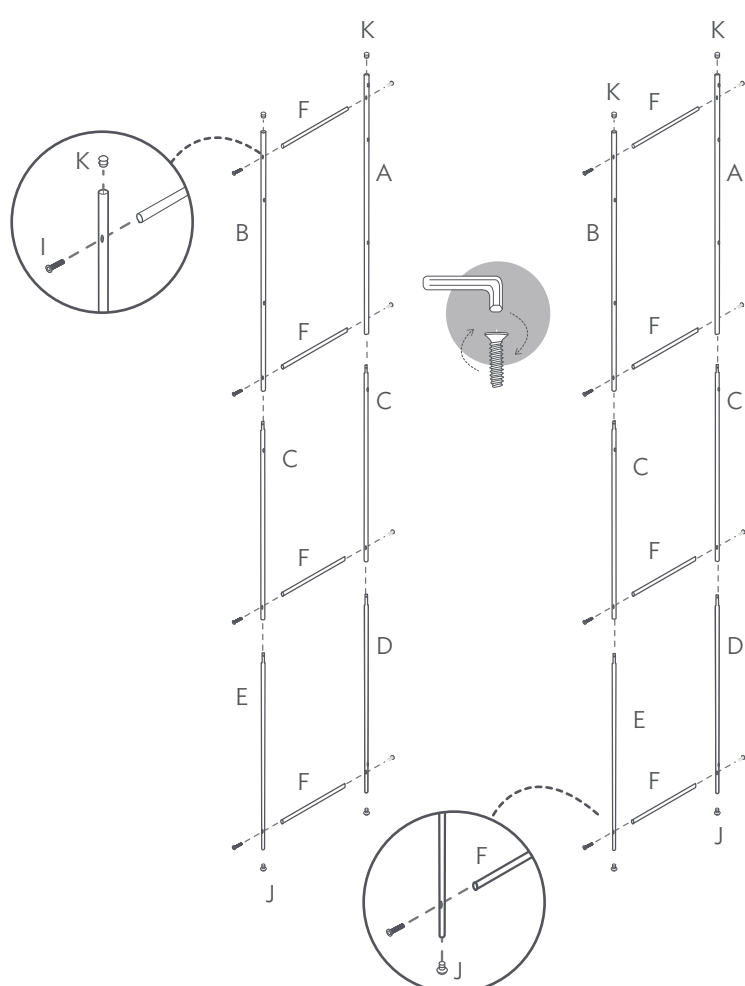


3 Ensambla repisas

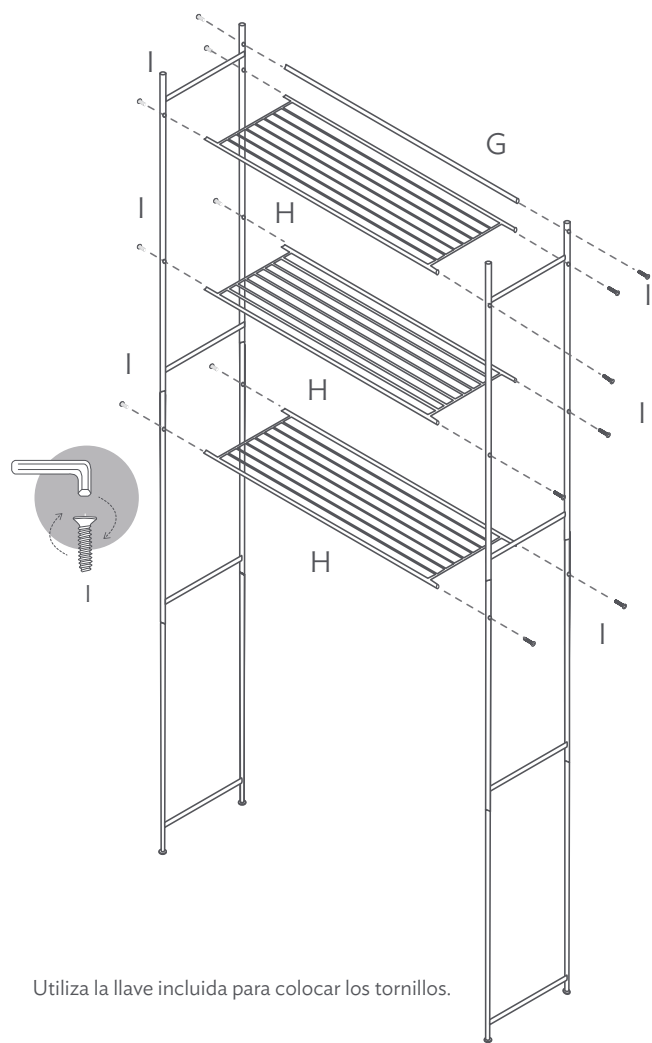


Utiliza la llave incluida para colocar los tornillos.

4 Instalación a pared

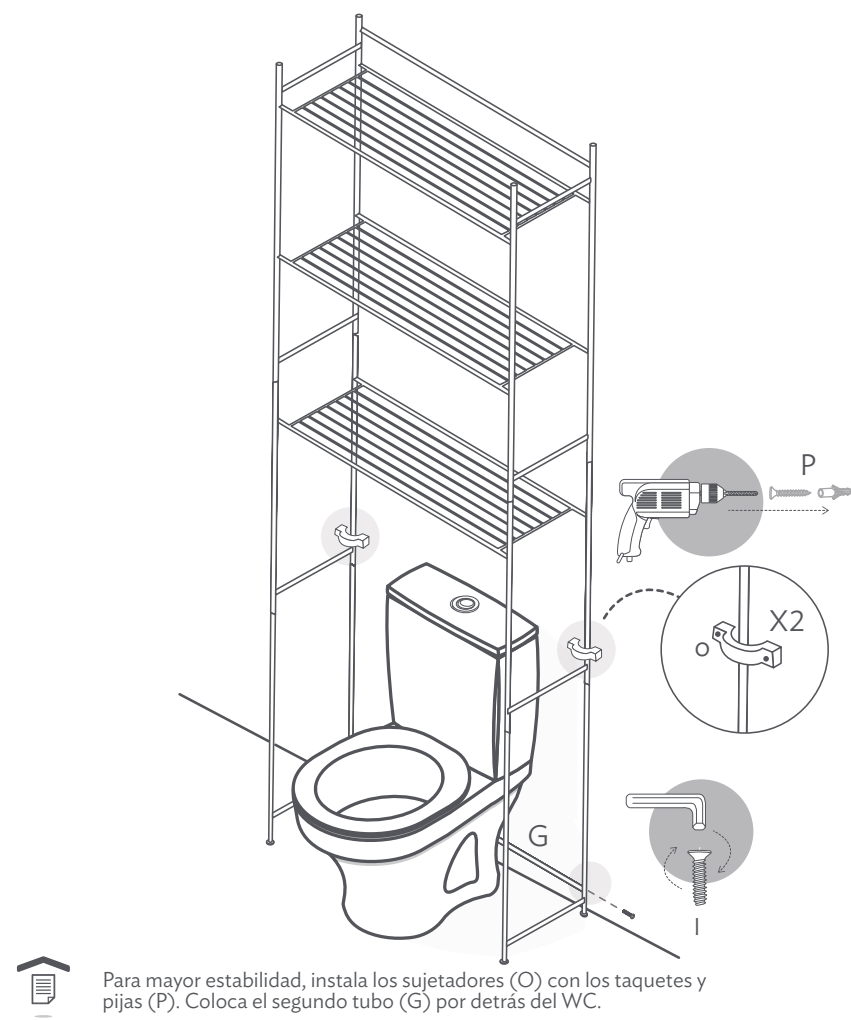


Para mayor estabilidad, instala los sujetadores (O) con los taquetes y pijas (P). Coloca el segundo tubo (G) por detrás del WC.

5 Arma cajas organizadoras

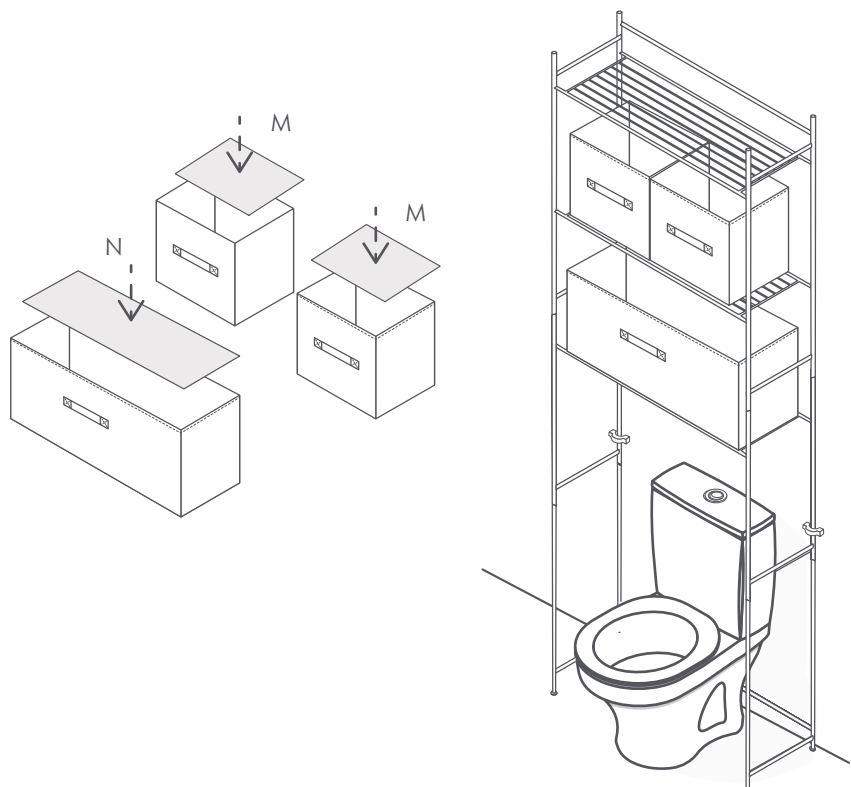

6 Usa ganchos

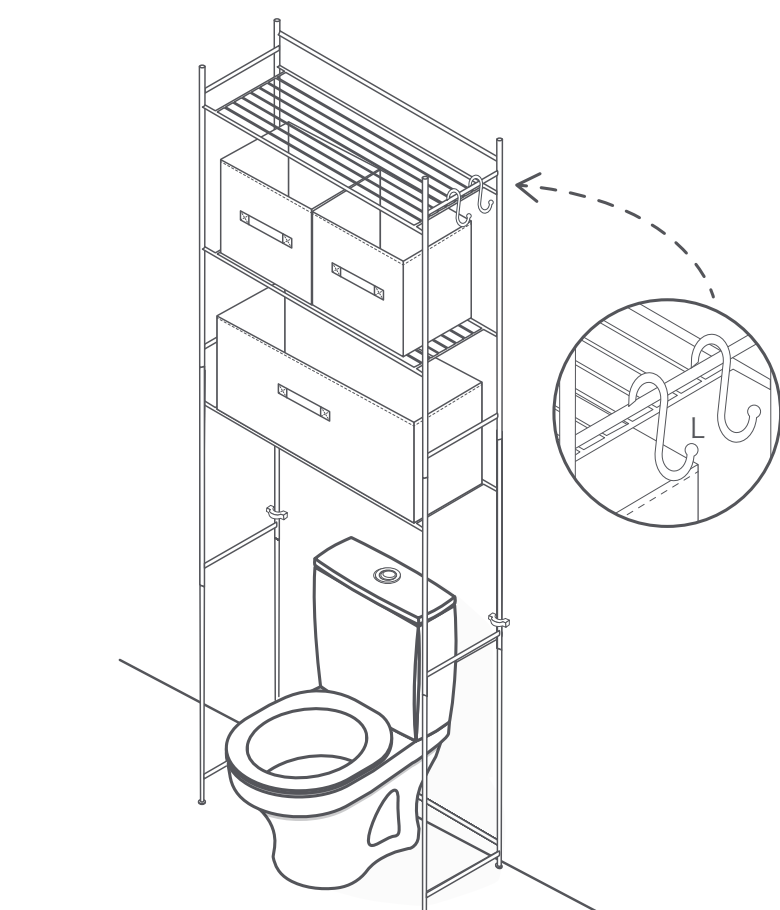

Peso óptimo de carga: 21 Kg.