





24427

Practi Jabonera

Jabonera


Guía Rápida

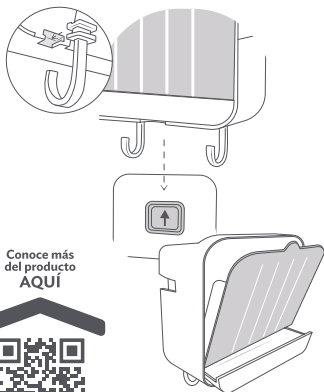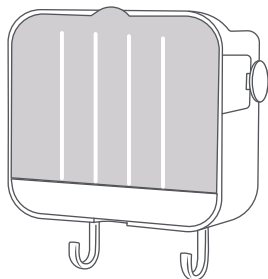

Conoce más
del producto
AQUÍ




1 Coloca ganchos

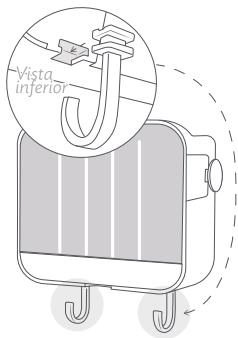


2 Instala

3 Coloca

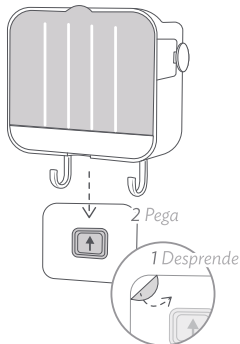

- Pega el adhesivo sobre una superficie limpia y lisa.
- Pega el adhesivo con la flecha grabada hacia arriba.

3 Usa

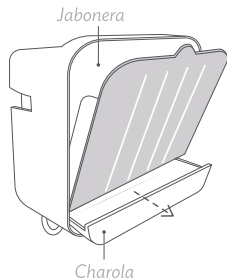

- Retira la charola para desechar el agua acumulada.
- Capacidad óptima de carga 1 kg distribuido.