


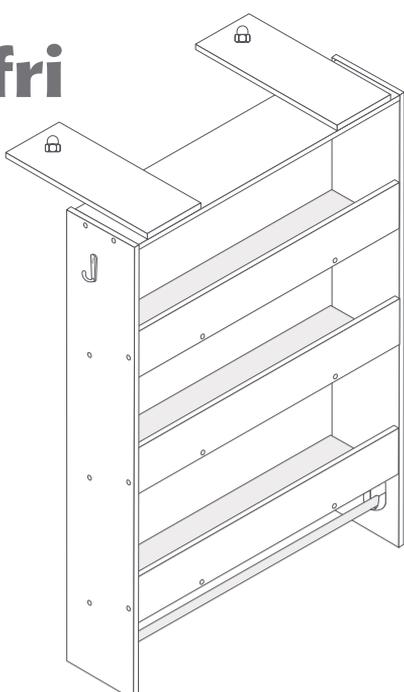

24808


Organi Refri Bambú

Repisa




Ver instructivo para armar adecuadamente.


1 Identifica

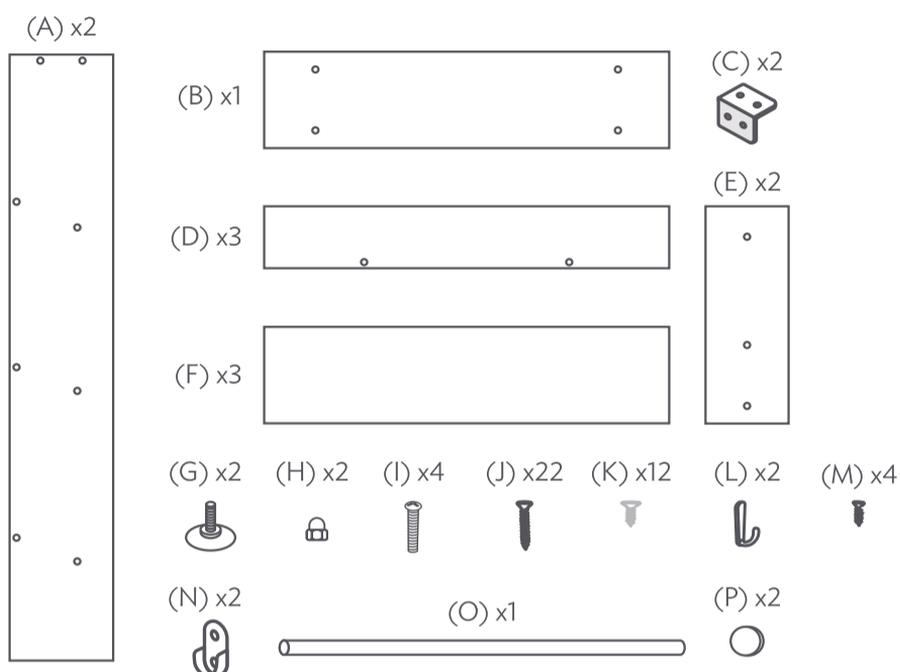


2 Arma estructura

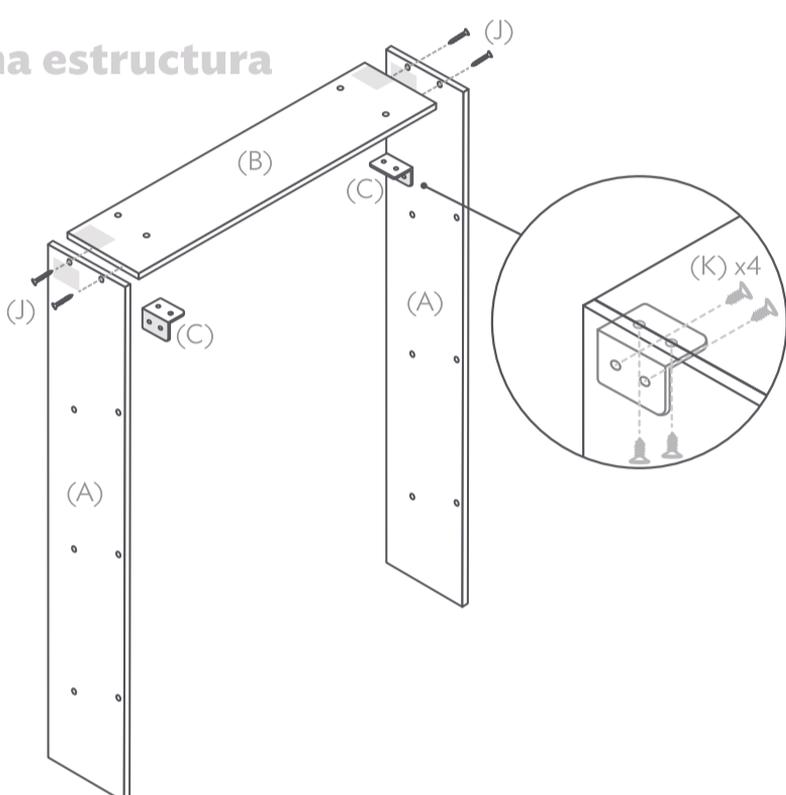

3 Arma repisas

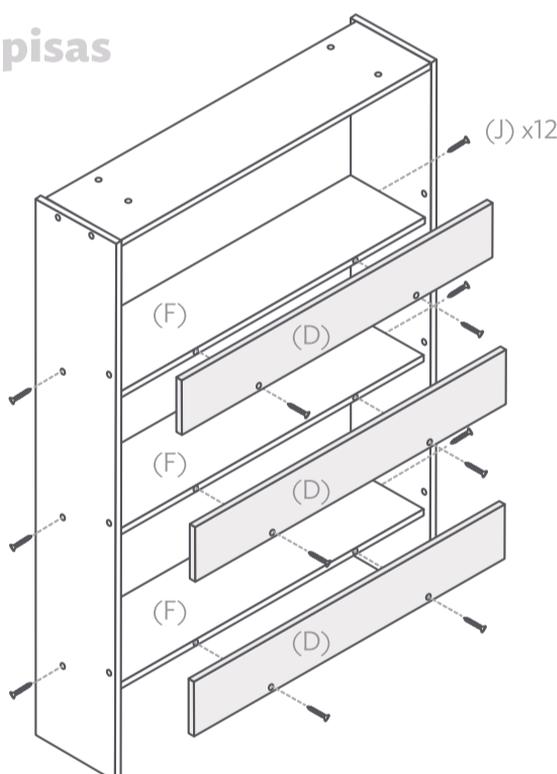


4 Ensambla

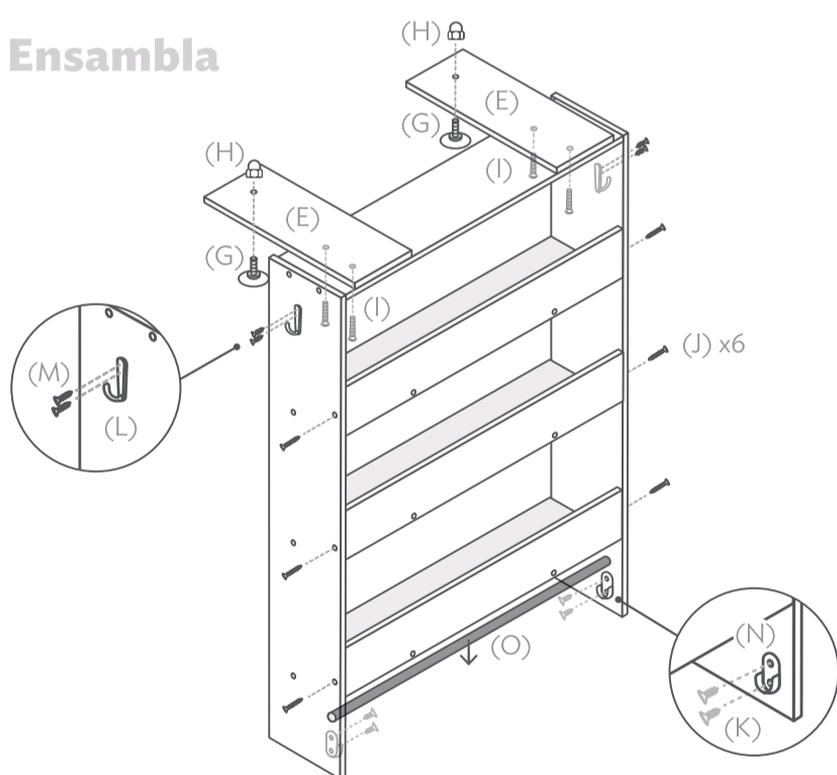

• Apoya la pieza (O) dentro de las piezas (N).

5 Coloca

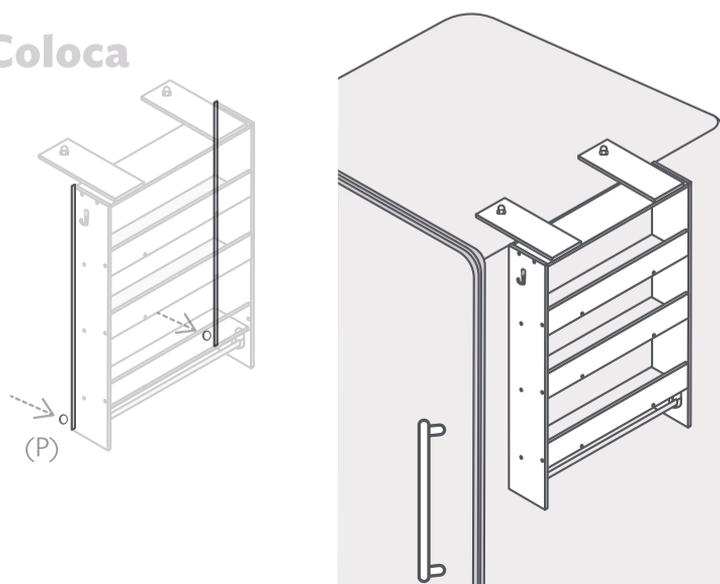

• Pega las gomas (P) en la parte inferior del borde en ambas piezas (A), para que la repisa quede firme en su lugar.

• El peso óptimo que soporta la repisa es de 5 kg.