



25434

Repi Porta Rollos


Porta rollos

Ver instructivo para su uso adecuado.

Conoce más
del producto
AQUÍ



1 Instalación

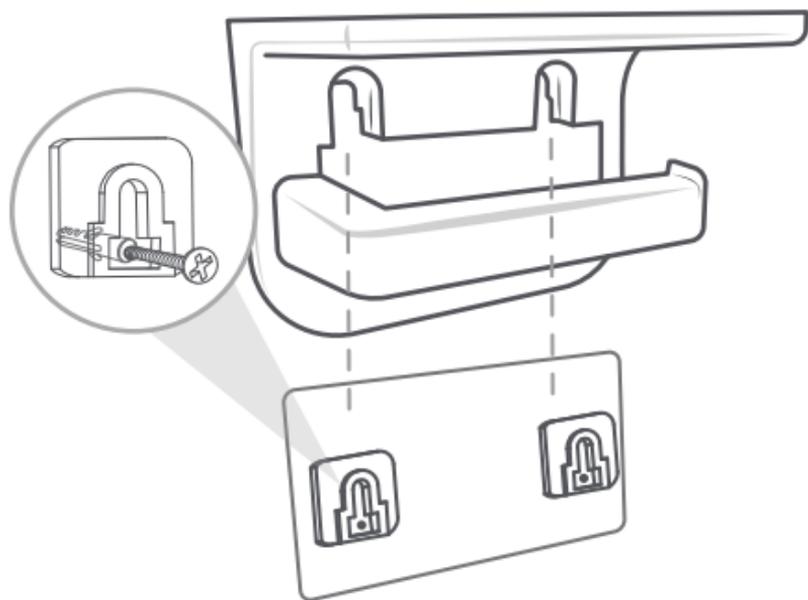

- Instala el adhesivo con la parte curva hacia arriba.
- Pega sobre una superficie limpia y lisa. Presiónalo para fijarlo correctamente. Por último coloca la repisa.
- En caso de que tu pared sea rugosa, pega y refuerza colocando los taquetes y las pijas.

