

Repi Esquinero

70414

Storage Rack

INSTRUCCIONES



4 Bandejas Repisas (A)



3 Tubos largos (B)



6 Tubos cortos (C)



3 Patas (D)



3 Tapones (E)



1 Jabonera (F)

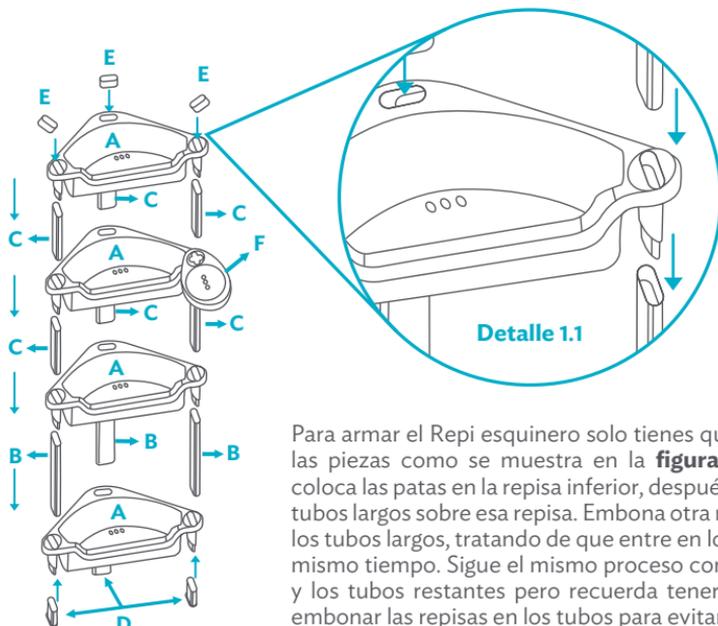


Figura 1

Para armar el Repi esquinero solo tienes que embonar las piezas como se muestra en la **figura 1**. Primero coloca las patas en la repisa inferior, después coloca los tubos largos sobre esa repisa. Embona otra repisa sobre los tubos largos, tratando de que entre en los 3 tubos al mismo tiempo. Sigue el mismo proceso con las repisas y los tubos restantes pero recuerda tener cuidado al embonar las repisas en los tubos para evitar daños. Observa el detalle en la **detalle 1.1**.

Nota: Las repisas y los tubos entran a presión, no los golpees.