




Equerre pour tiroir à l'anglaise

Bracket for internal drawer

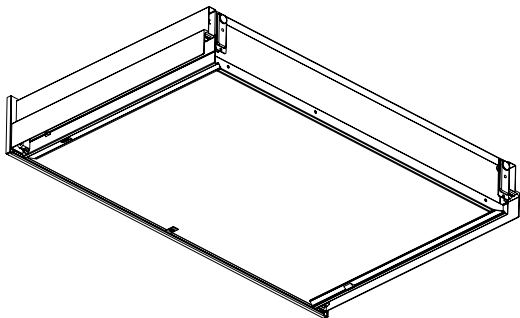




Instructions de montage
Mounting instructions




Quincaillerie / Hardware

CAC_0000409	CAC_0000697				
					
A	Ø3,5x15	B			

Nécessaire / Necessary

 x 1	 5 min				
---	--	---	---	---	--

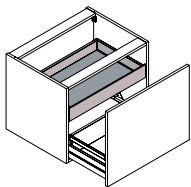

Fixez l'équerre après avoir réglé la façade / *Fasten the bracket once the facade is adjusted*

