



Plaques de cuisson à fleur

Instructions de montage

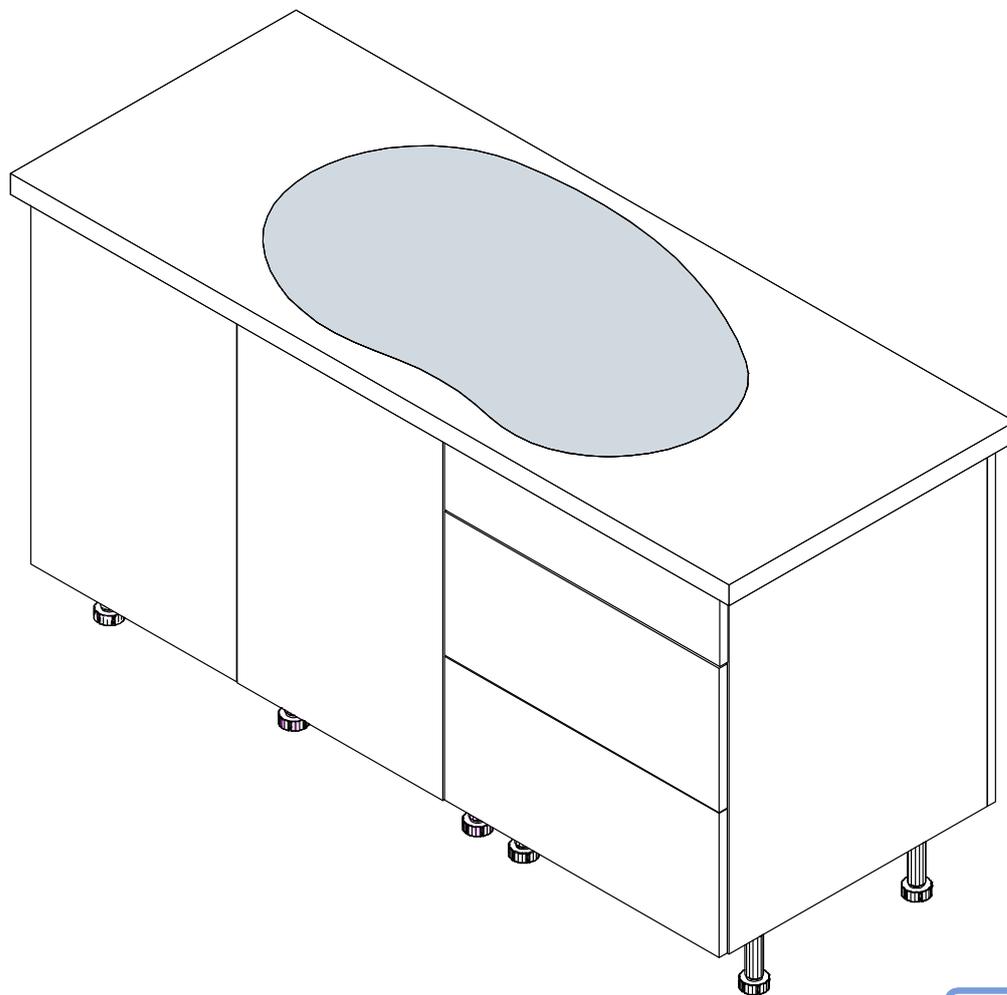

Réf : Plaques de cuisson à fleur
N° AR :


- ① Poser le PT sur une surface plane.
- ② Faire l'usinage manuellement à l'aide d'un gabarit et du plan à l'échelle, ou à l'aide d'une commande numérique grâce la disquette contenant le plan informatique.
- ③ Dépoussiérer les chants intérieurs.



- ④ Poser le scotch de protection autour du défonçage (rouleau de scotch blanc).



- ⑤ Affleurer le scotch.

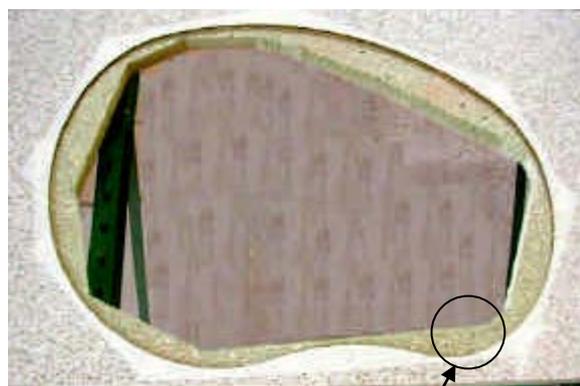


- 6 Refaire les étapes 4 et 5 sur la plaque.



- 7 Dégraisser au dissolvant la surface de collage de la plaque.


- 8 Appliquer un premier bourrelet de mastic colle dans la feuillure du PT.

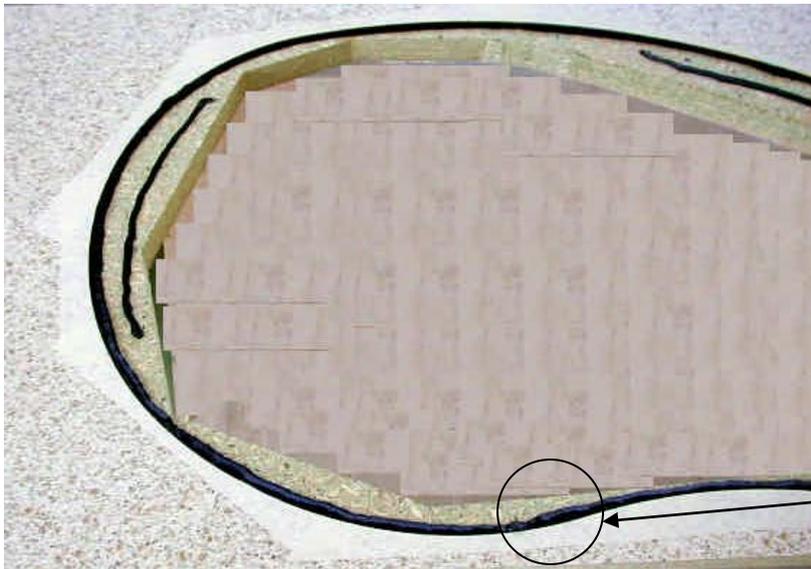

- 9 Positionner la plaque en la centrant dans le défonçage. Bien presser la plaque dans le fond de la rainure. Laisser sécher pendant **2 heures**.



- ⑩ Compléter le joint d'étanchéité.

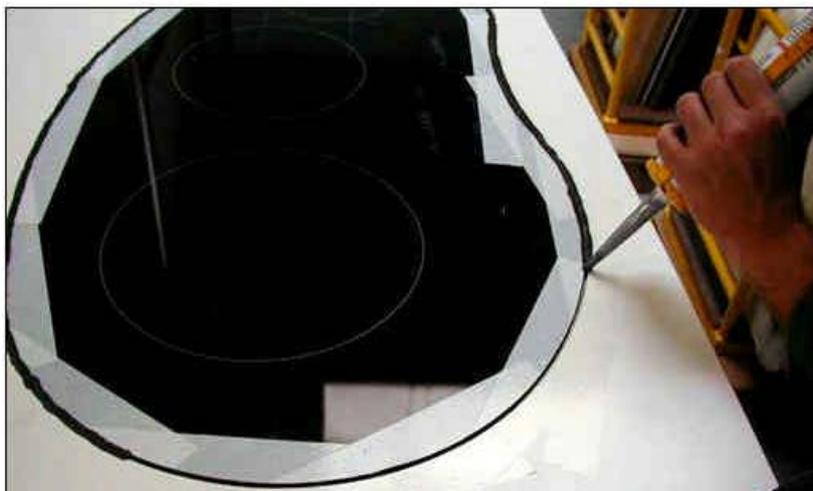

- ⑪ Asperger au vaporisateur le joint avec de l'eau savonneuse.
Puis lisser le joint à l'aide de la raclette fournie.
ATTENTION : garder la raclette toujours humide.



- ⑫ Oter les scotchs de protection, puis essuyer le PT.

