
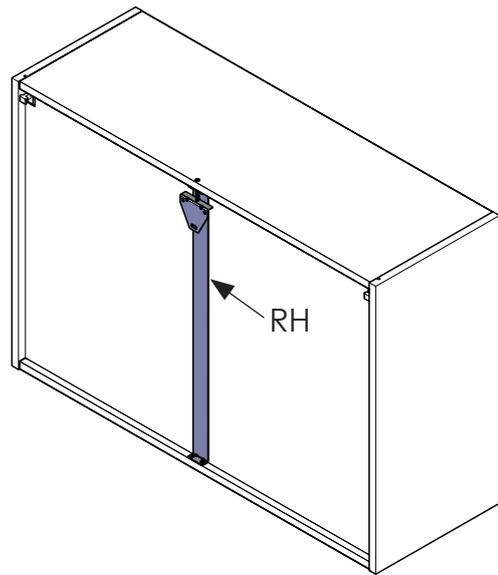
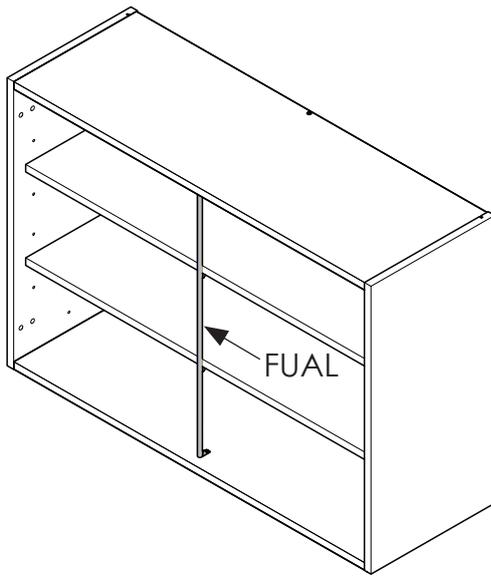
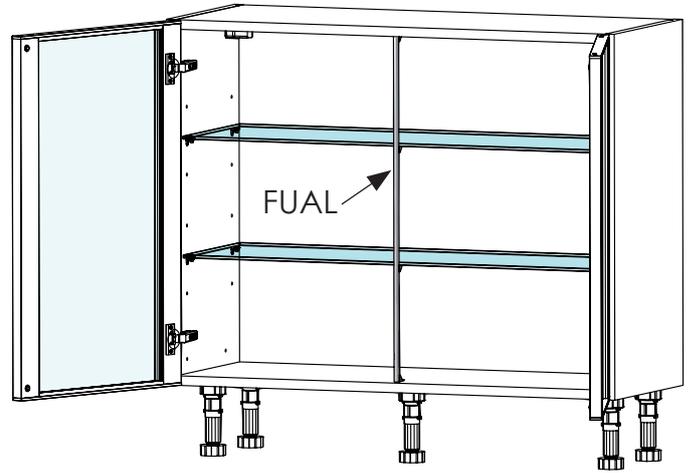



Renforts pour meubles de largeur ≥ 80 cm

Reinforcing panels for units of ≥ 80 cm width

Instructions de montage
Mounting instructions

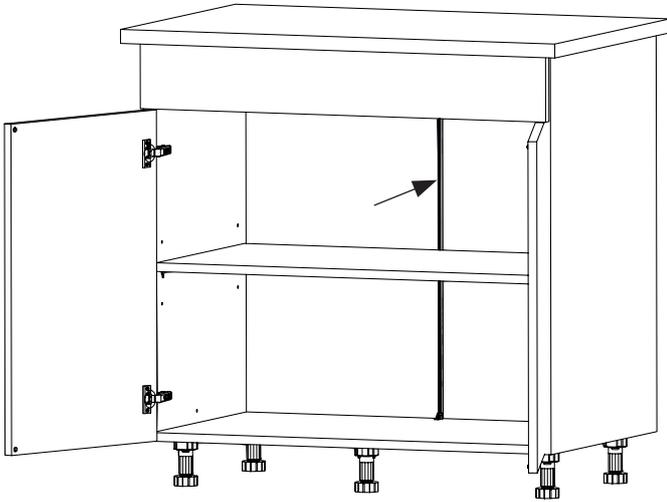


Nécessaire / Necessary

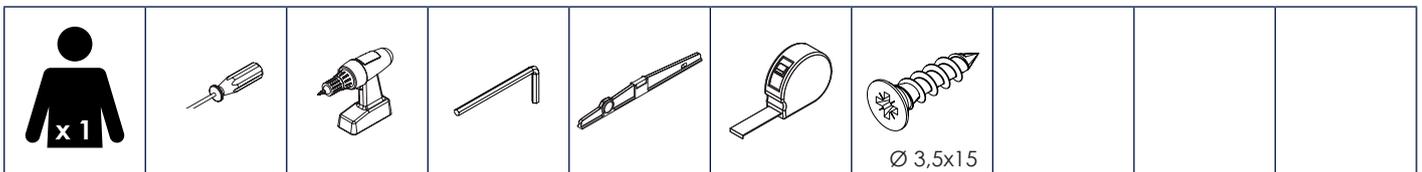


Références / References

FUALB	FUAL	RH	
-------	------	----	--

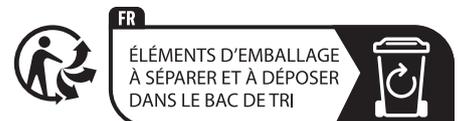


Sommaire / Summary

1 Renfort pour meuble bas / Reinforcing panel for base unit

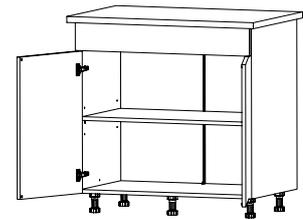


3

2 Cas particulier : renfort pour meuble bas avec plan de travail découpé / Special case: Reinforcing panel for base unit with cut worktop

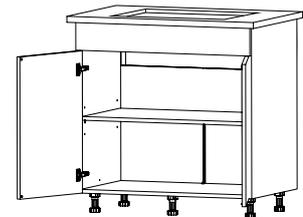


4

3 Renfort pour meuble vitrine / Reinforcing panel for glass unit

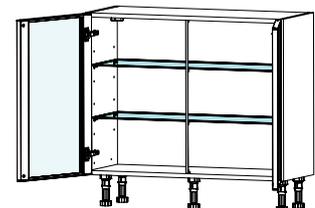


5

4 Renfort avant pour meuble haut / Front reinforcing panel for wall unit

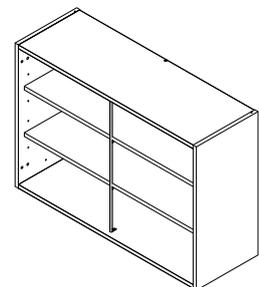

5

5 Renfort arrière pour meuble haut / Back reinforcing panel for wall unit

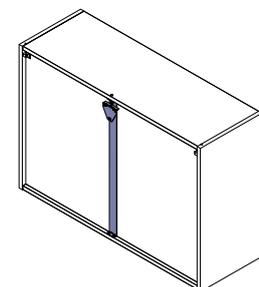


6


1 Renfort pour meuble bas / Reinforcing panel for base unit

i Dans la cas d'un meuble bas, le renfort se place à l'arrière. / In the case of a base unit, the reinforcing panel is placed at the back.

1

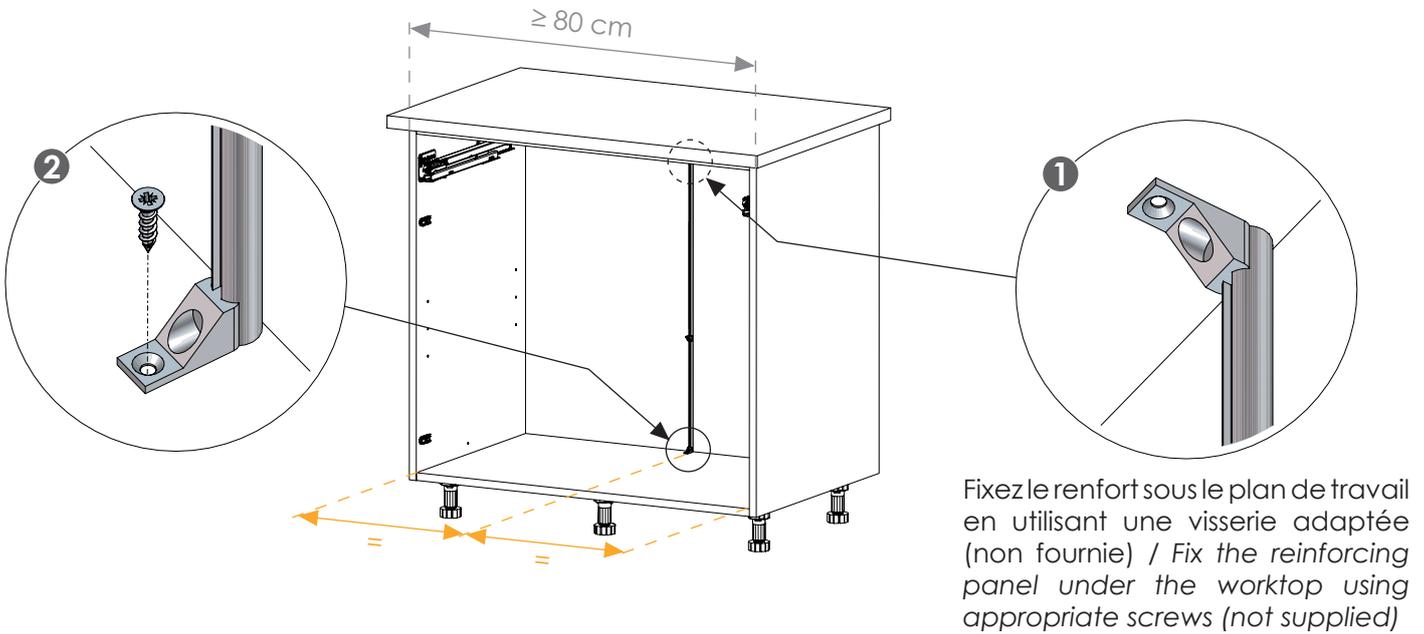


2

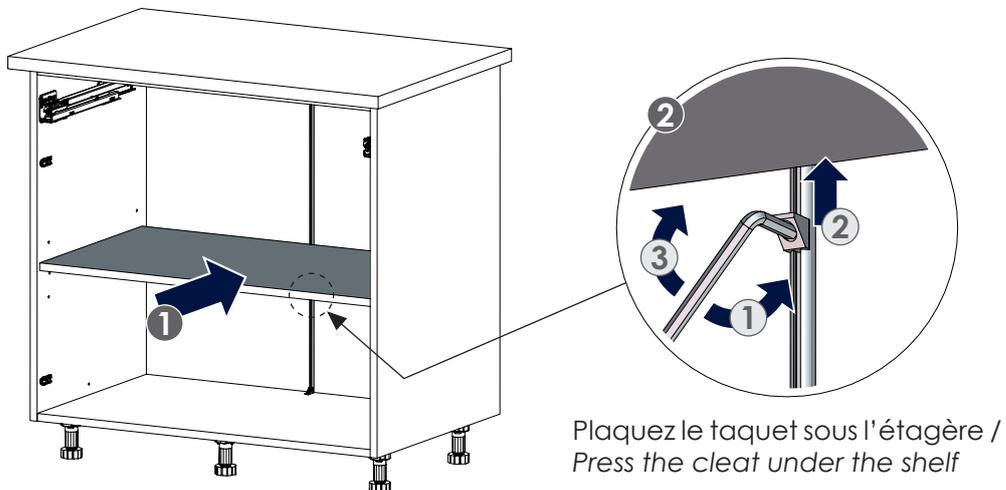

2 Cas particulier : renfort pour meuble bas avec plan de travail découpé / *Special case: Reinforcing panel for base unit with cut worktop*

1


Choisissez la position de votre étagère. / *Choose the position of your shelf.*

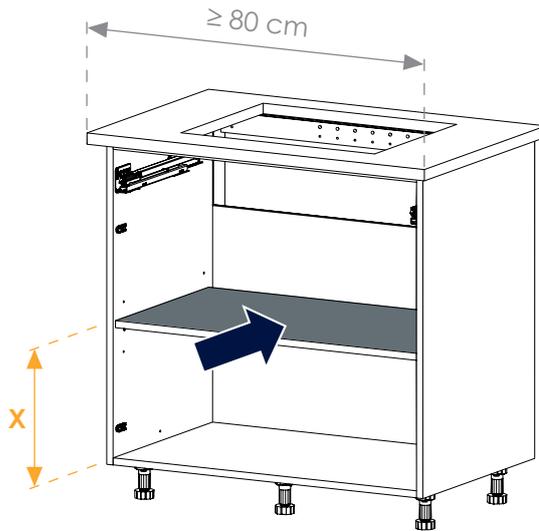


La hauteur de votre étagère ne devra pas être modifiée. / *The height of your shelf must not be changed.*

2


1

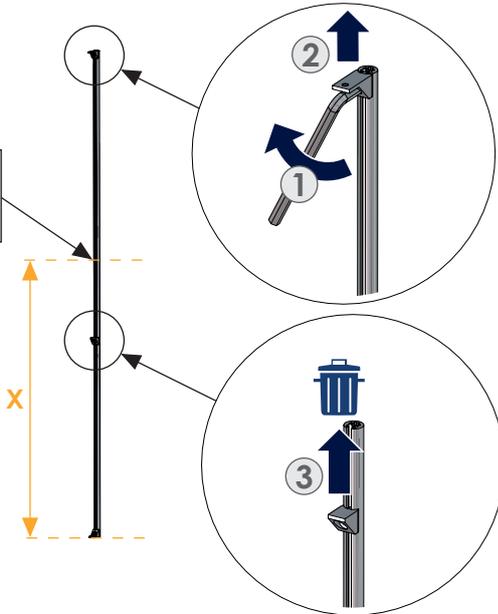

2

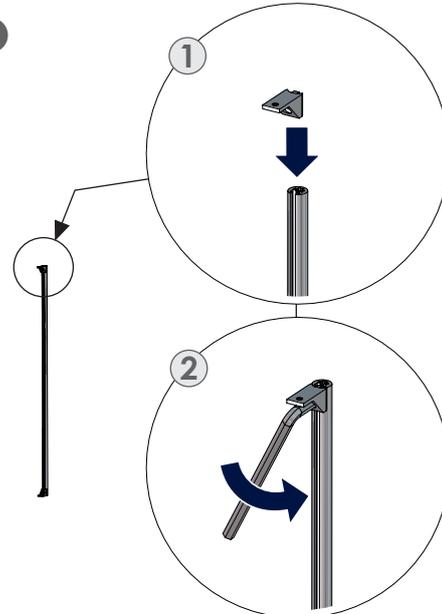


3

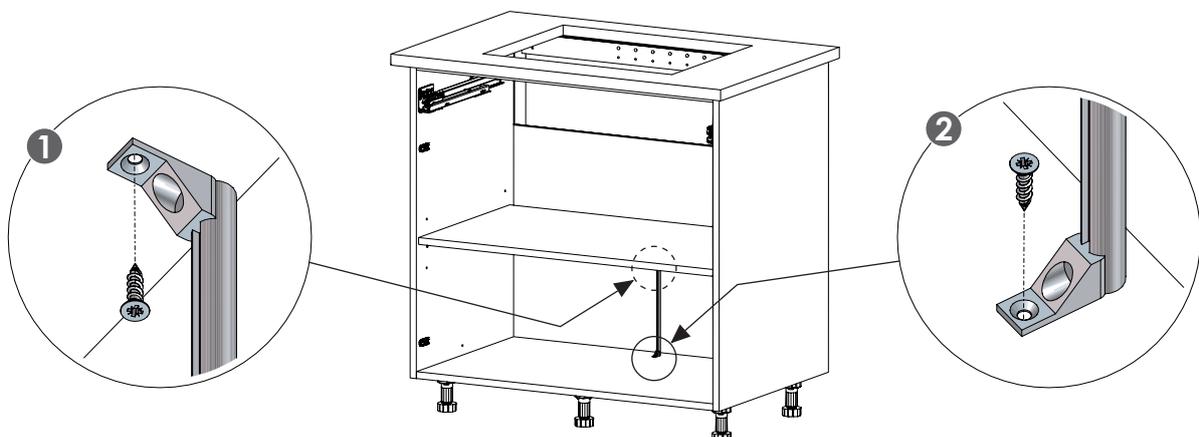


3 Renfort pour meuble vitrine / Reinforcing panel for glass unit

i Dans la cas d'un meuble bas vitrine, le renfort se place au choix à l'avant ou à l'arrière. Pour un montage à l'arrière, se référer au 1 / In the case of a base glass unit, the reinforcing panel can be placed at the front or at the back. For assembly at the back, refer to 1

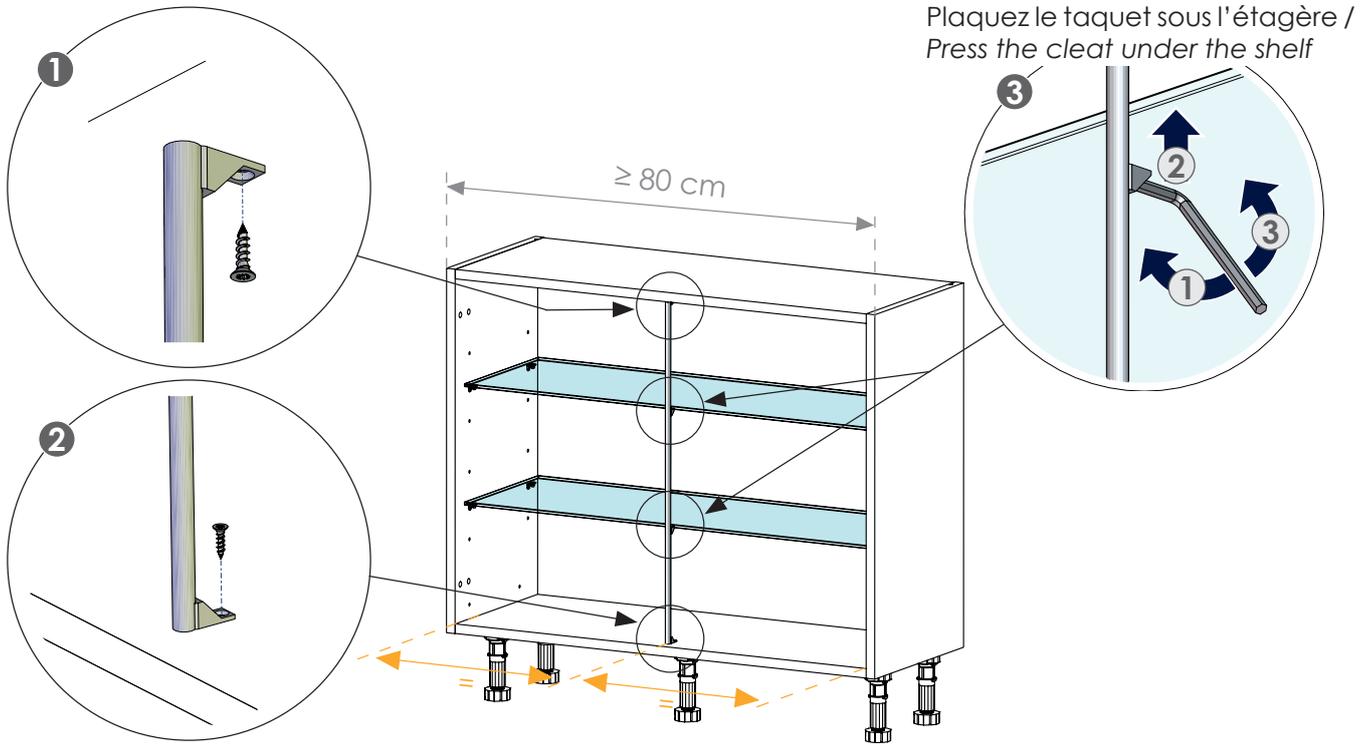


4 Renfort avant pour meuble haut / Front reinforcing panel for wall unit

i Dans la cas d'un meuble haut, le renfort se place à l'avant. / In the case of a wall unit, the reinforcing panel is placed at the front.

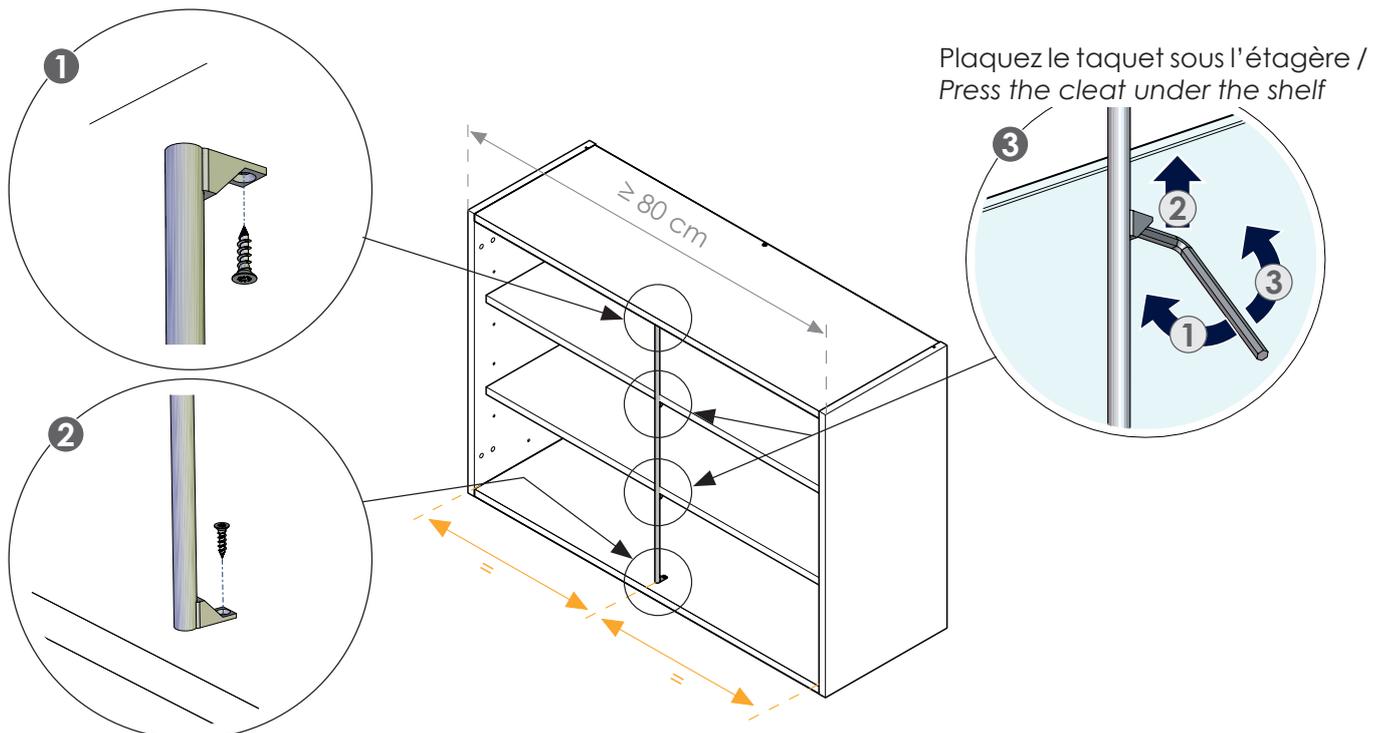

5 Renfort arrière pour meuble haut / Back reinforcing panel for wall unit

1

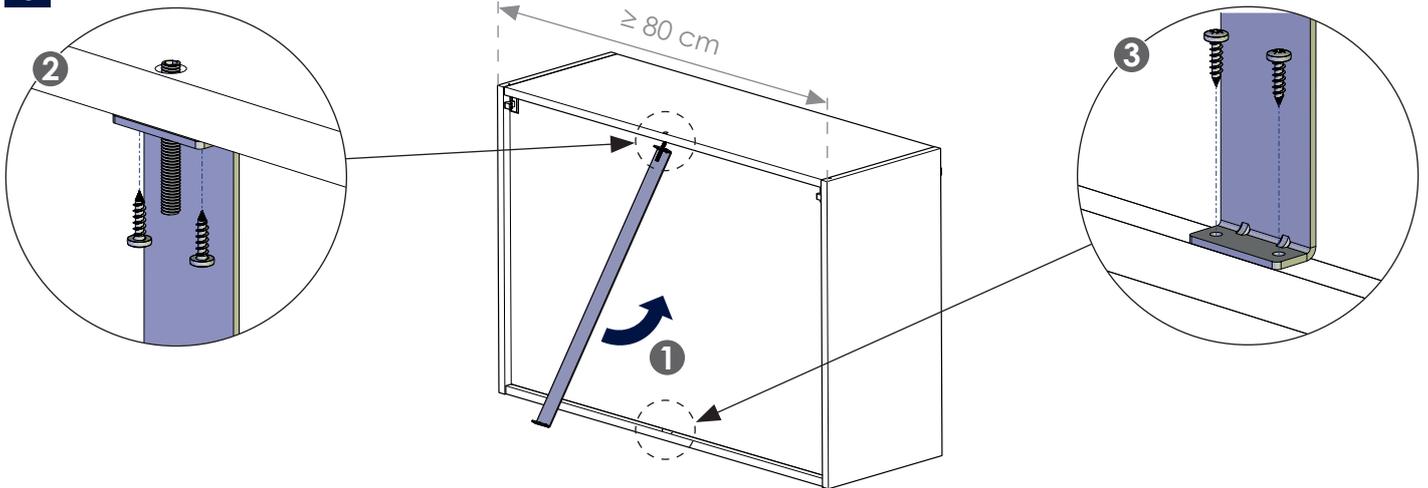


i Réalisez des pré-perçages dans le fond et le plafond du meuble, s'ils ne sont pas déjà existants. / Pre-drill holes in the bottom and top of the unit, if they are not already existing.




2

1

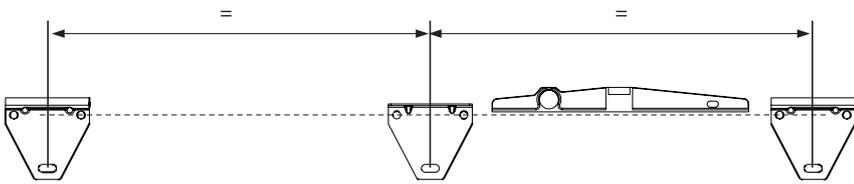


2

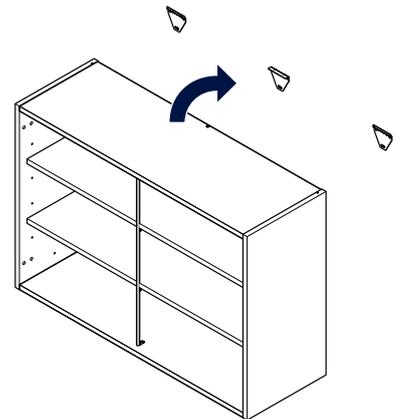


NOT_0000159

3

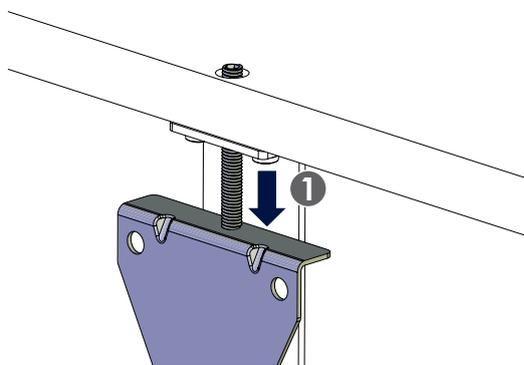


Serrez la vis pour venir en contact avec la fixation. / Tighten the screw to come in contact with the fastening.

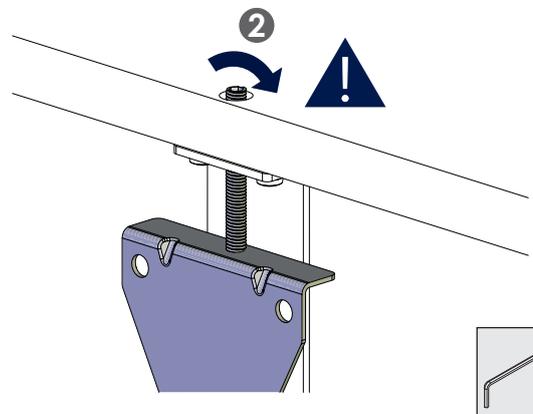


Serrez à nouveau la vis d'environ **un demi tour** de clé pour assurer l'appui. / Tighten again the screw about **half a turn** of key to ensure support.

	A	B	C	D
H41Lxx	169 mm	169 mm	=	
H5LOxx	49 mm	55 mm	=	
H27R120 / H2Rxx120 / H4Rxx120/ HPRxx120	49 mm	49 mm	561,75 mm	601,75 mm
Autres meubles hauts et vitrines / Other wall units and glass units	49 mm	49 mm	=	

Plafond / Top :

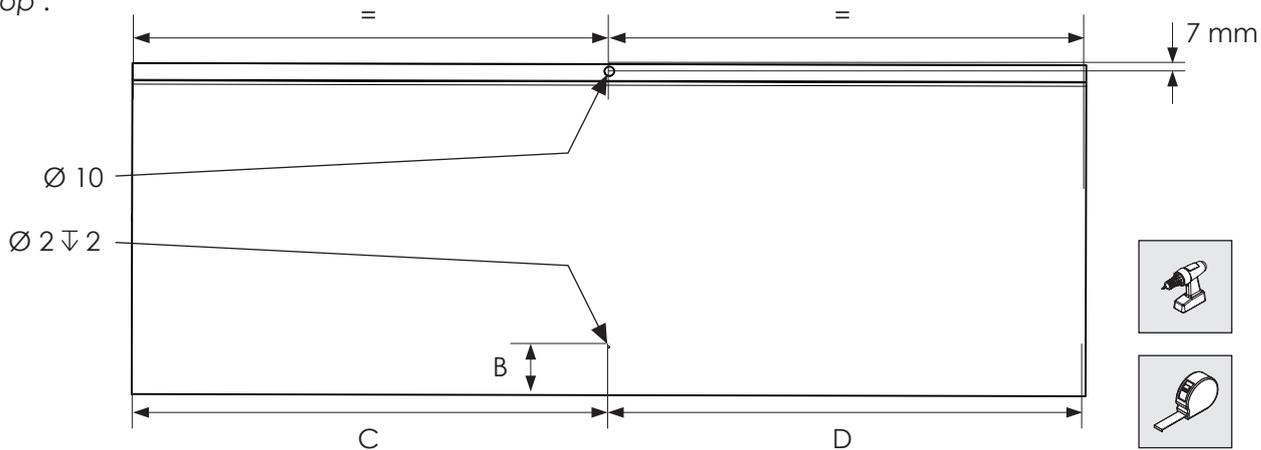

Fond / Bottom :

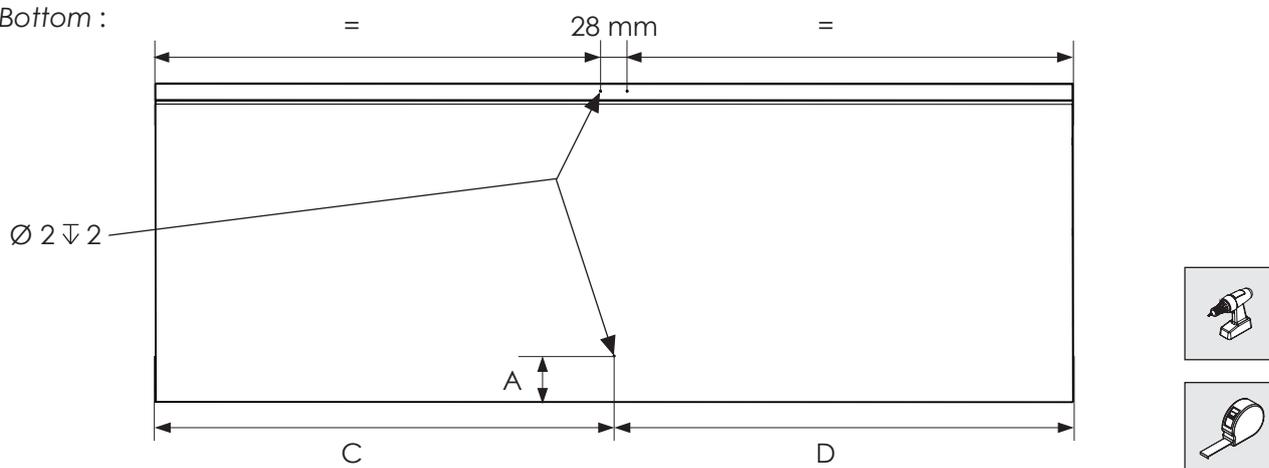

H27R120 : vue de face / front view :

