




Grande équerre de renfort

Large reinforcing bracket

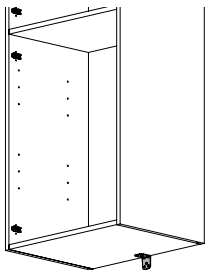

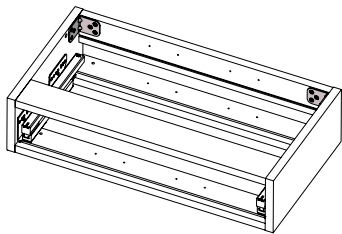


Instructions de montage
Mounting instructions



Quincaillerie / Hardware

CAC_0001920  A					
--	--	--	--	--	--

Nécessaire / Necessary

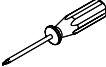 x 1	 5 min				
---	--	---	---	---	--

Références / References

EQSOUT	
--------	--



Fixez toujours l'équerre après avoir réglé les meubles /
Always fasten the bracket once the units are adjusted

