


Meubles sans poignée *Handleless furniture*

Instructions de montage

Mounting instructions

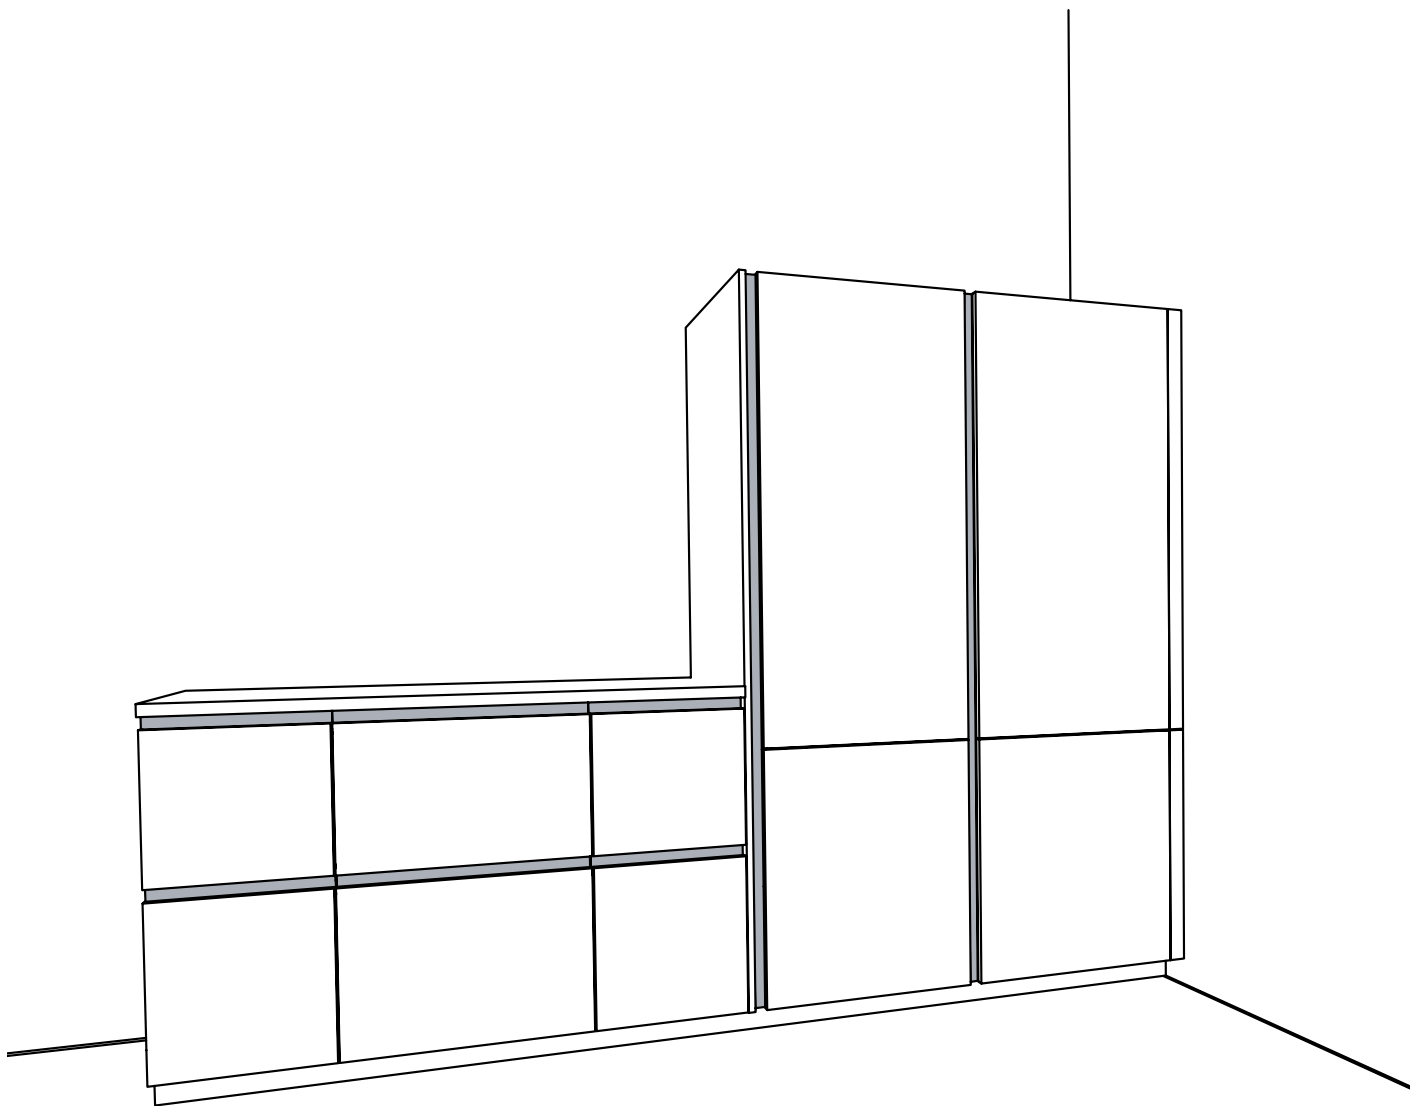

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI




Versión en español








NOT_0000323_08

Sommaire / Summary




Armoire / Tall unit


1	Profil vertical / Vertical profile		4
----------	------------------------------------	---	---

Meuble bas / Base unit

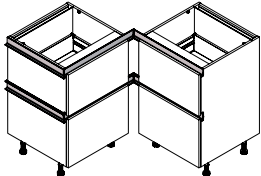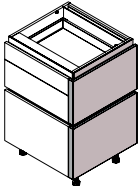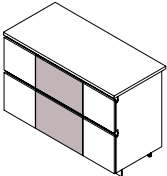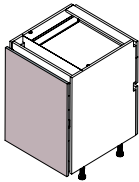

2	Profil horizontal pour meuble bas / Horizontal profile for base unit		9
3	Joue de finition pour meuble bas / Finishing side panel for base unit		15
4	Porte de lave-vaisselle séquencée / Sequenced dishwasher door		21
5	Porte pour élément bas en épi en surprofondeur / Door for peninsular base unit extra depth		25
6	Filler H27 cm à recouper / H27 cm filler to cut		28

Meuble haut / Wall unit

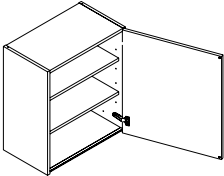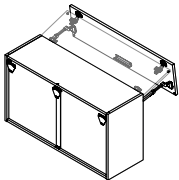
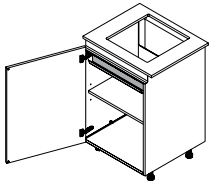
7	Profil horizontal pour meuble haut / Horizontal profile for wall unit		30
8	Poignée PMI / PMI handle		32
9	Divers / Other		34

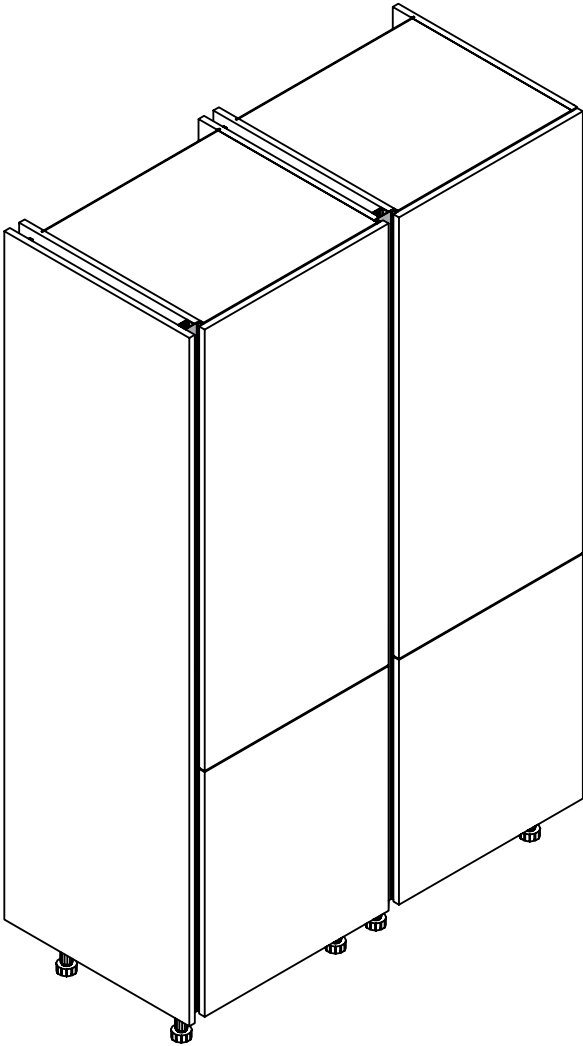

Quincaillerie / Hardware

CAC_0001386	CAC_0000683	CAC_0001384	CAC_0000675	CAC_0000682				
								
Ø 4x32 A	Ø 4x20 B	C	Ø 4x60 D	Ø 4x16 E				


Nécessaire / Necessary

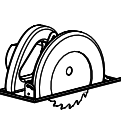									
x 1	2h								


Références / References

PVLAP	PVLA	PVUAP	PVUA
PVLAX	PVLAF	PVUAX	PVUAF
PVLAQ	PVLAG	PVUAQ	PVUAG
PVUA280	PVLA280	CCF	CCFN


Joue de finition / Finishing panel

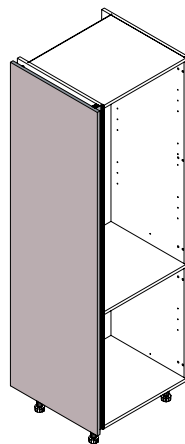


1

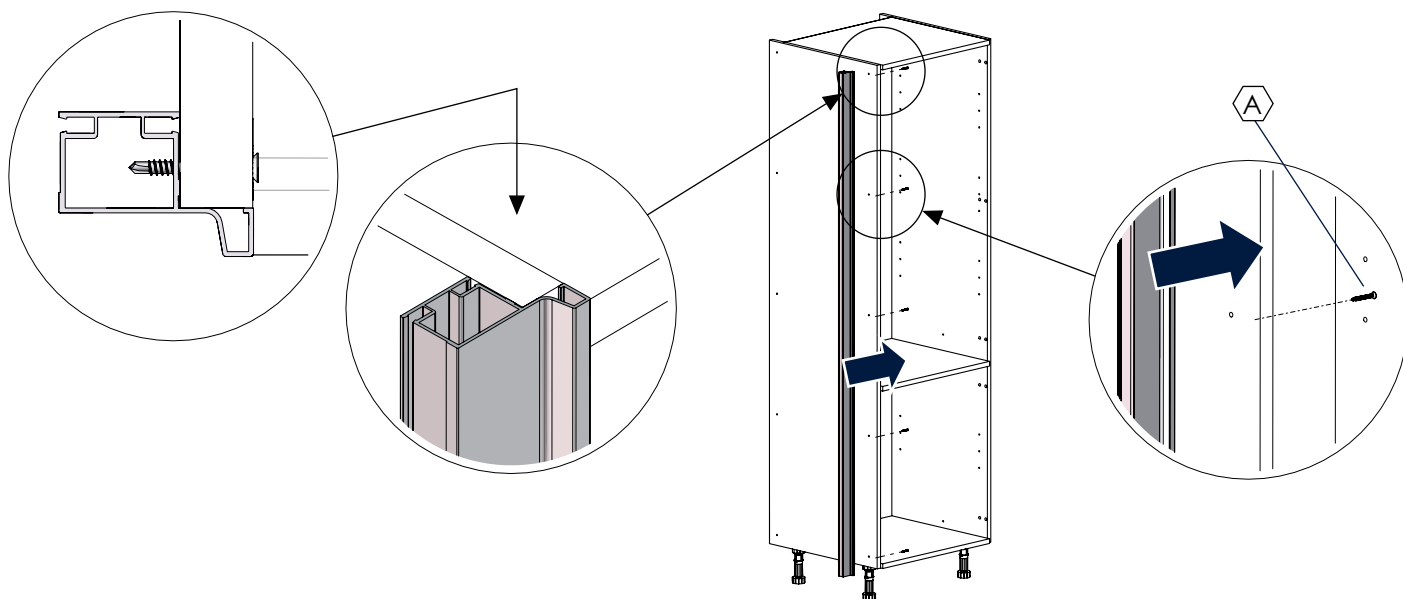


2

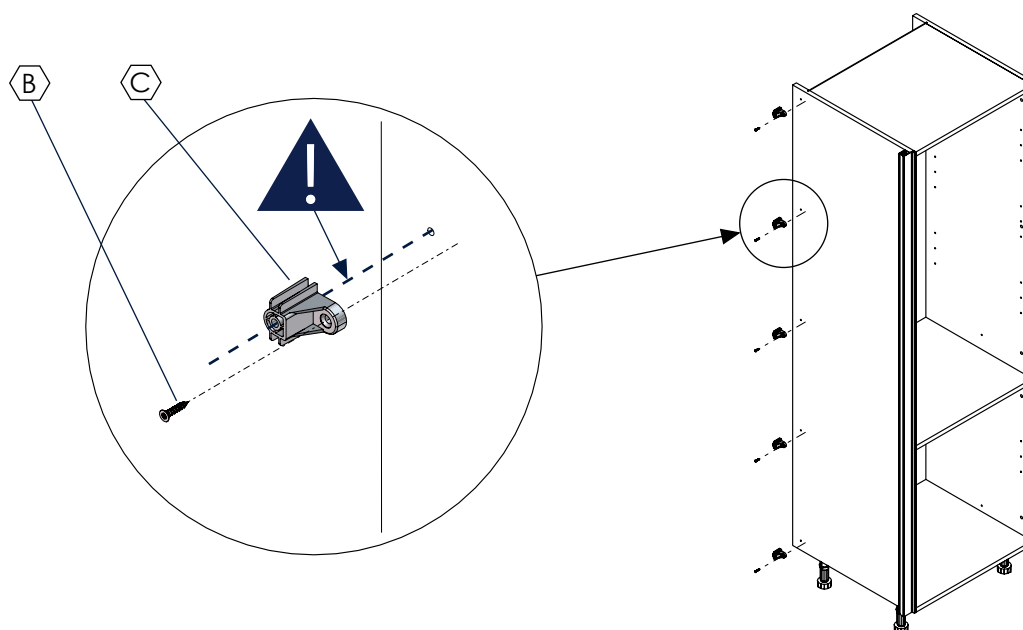


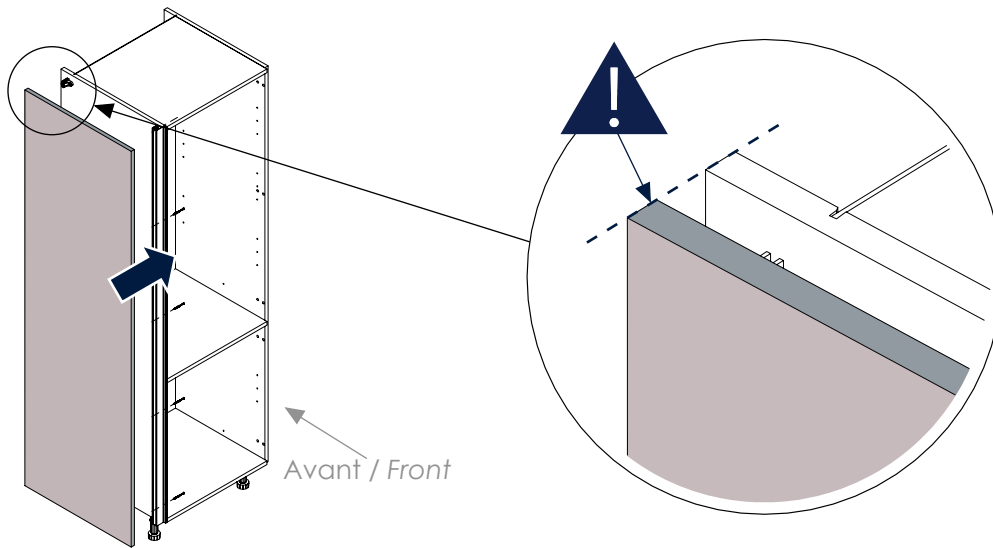

Avant / Front

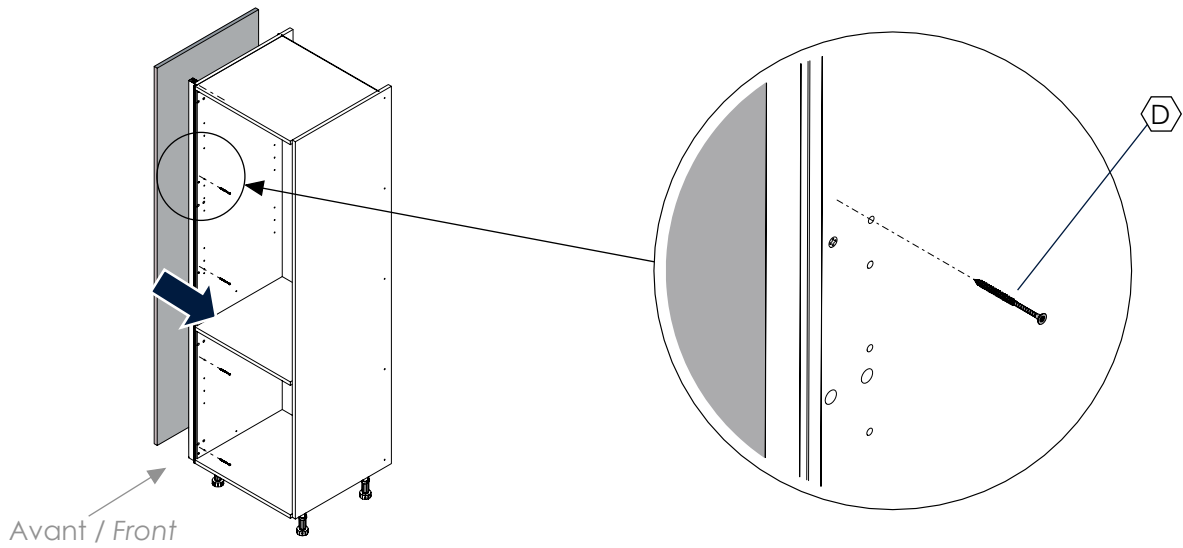

Avant / Front

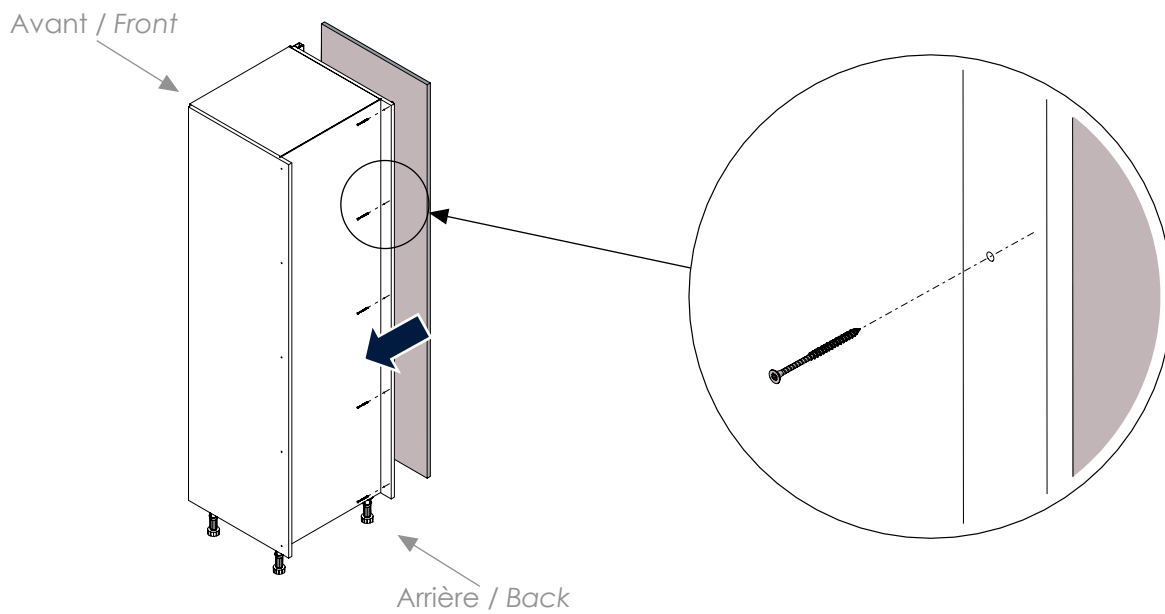


Avant / Front


Arrière / Back

Profil vertical en U / U vertical profile


1

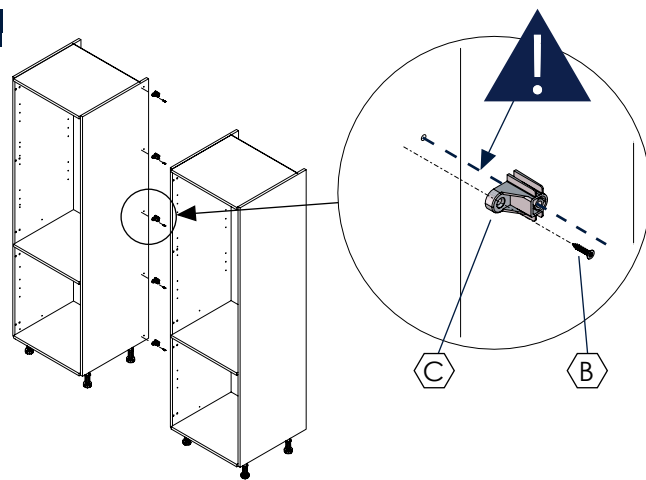


2

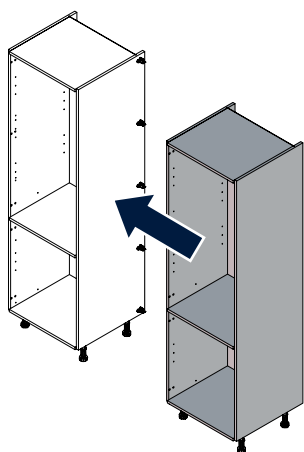

3

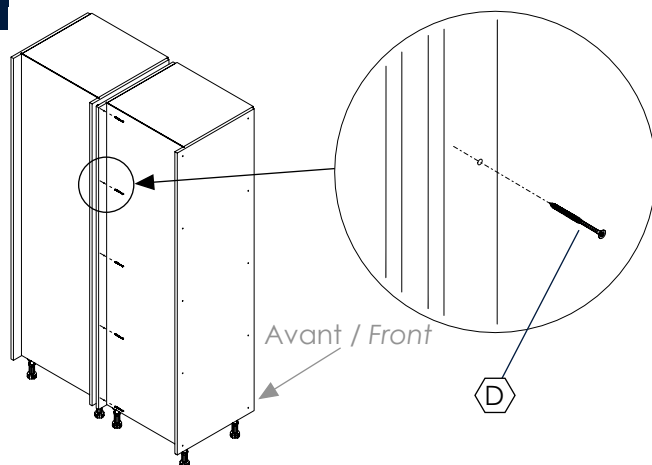


4

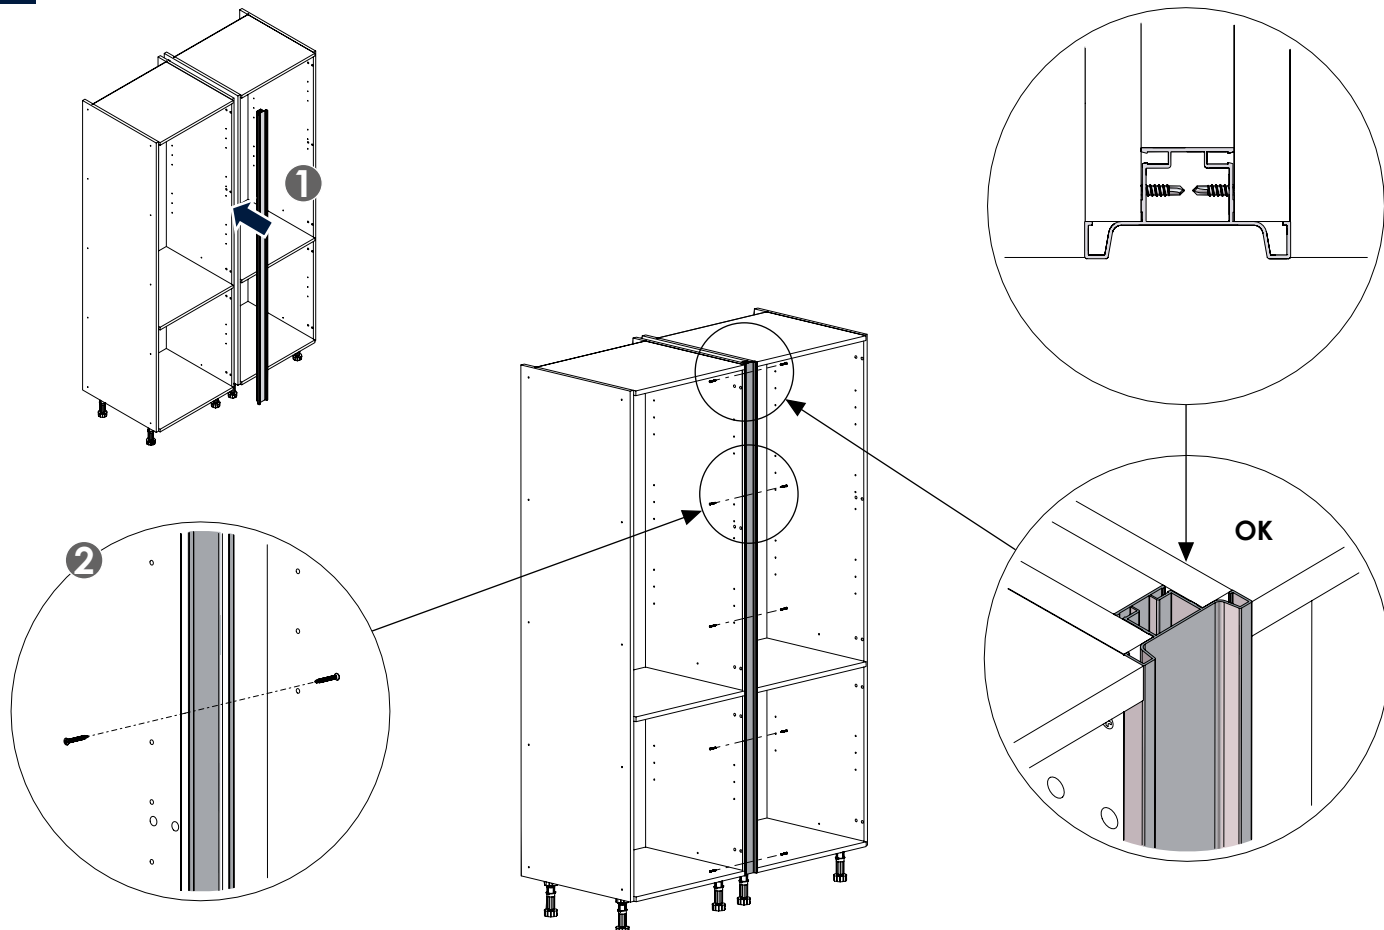


Carter pour four / Protecting casing for oven


1

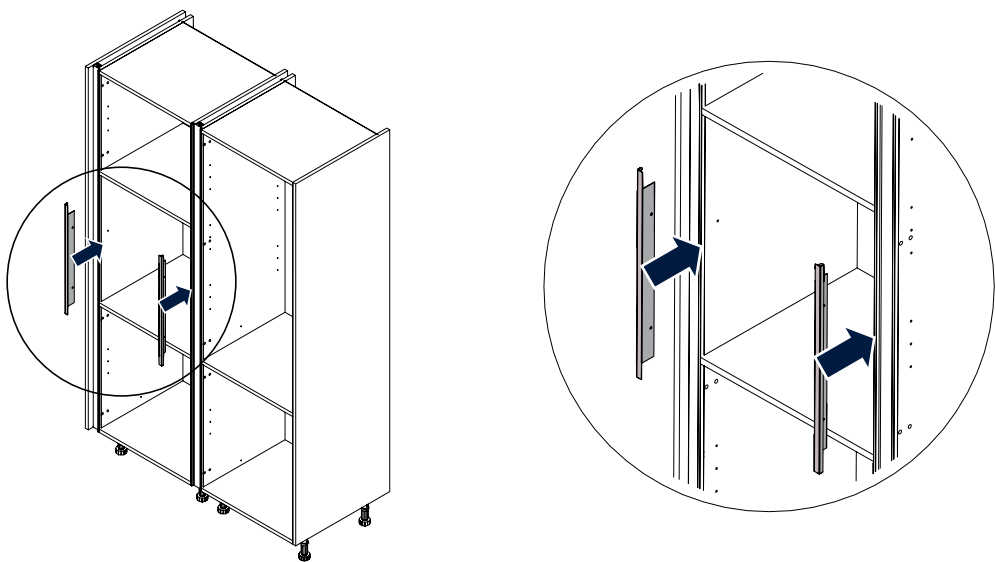


2



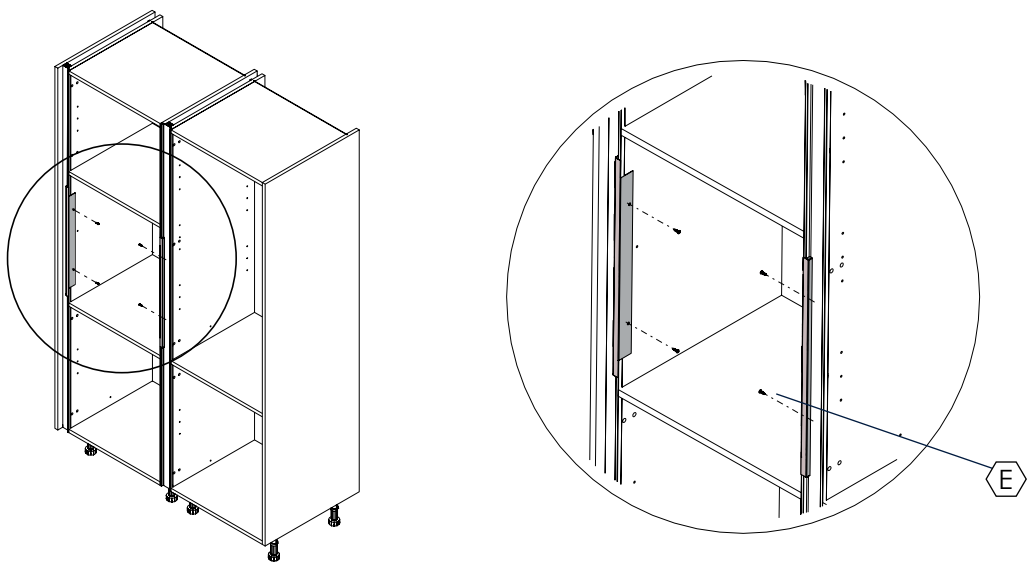


3

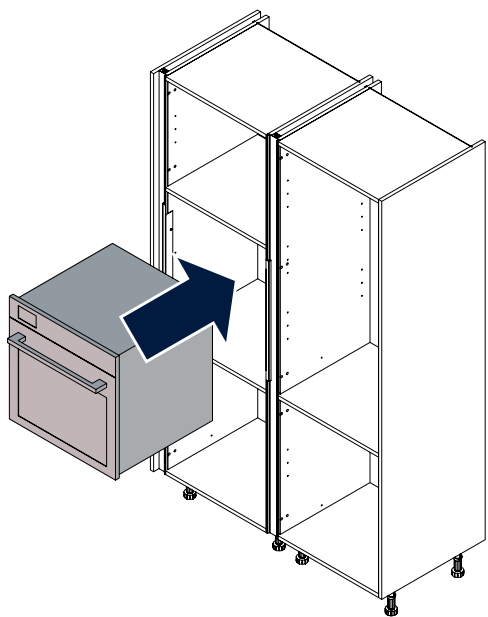


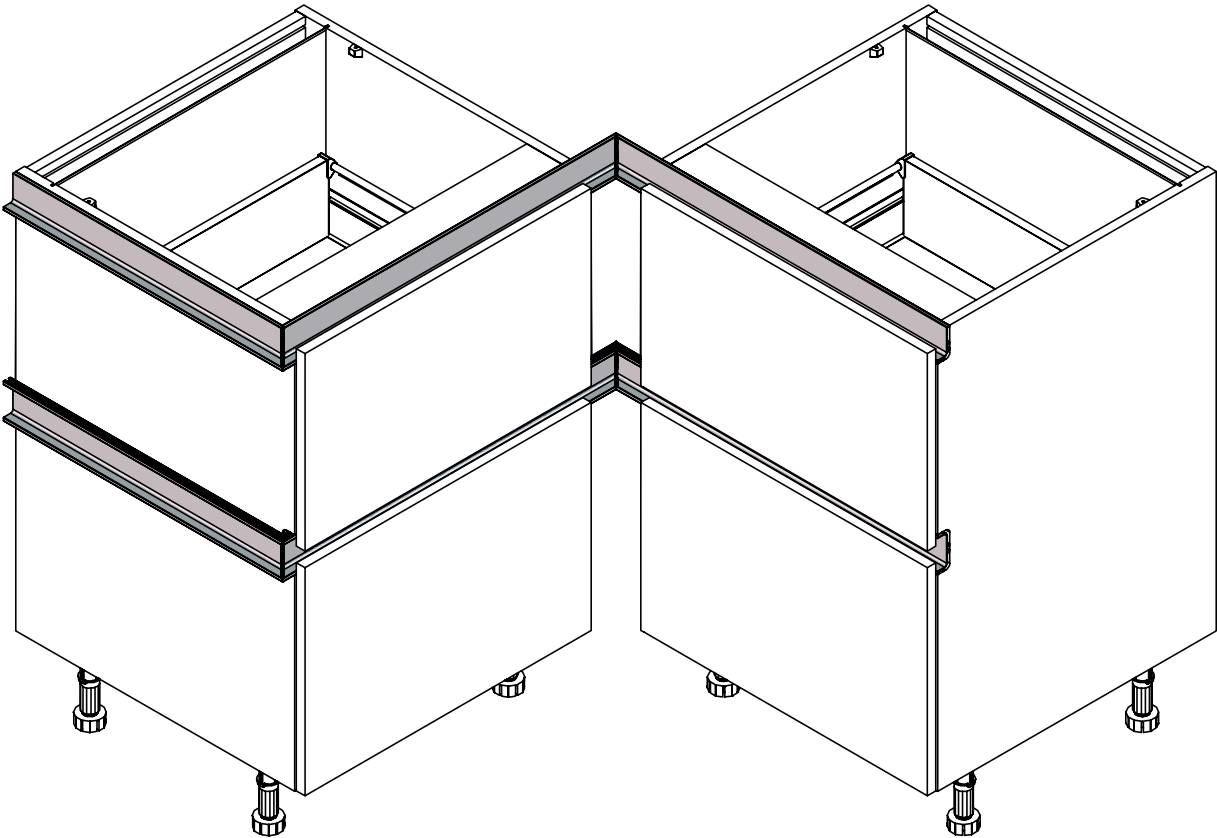

Nécessaire / Necessary

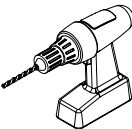 x 1	 20min			
--	--	---	---	---


Quincaillerie / Hardware

CAC_0001375			
			
A	Ø3,5x11	B	C


Références / References

ZGPI	ZE90SPS	ZE90RPS	ZE90RPI
ZE90SPI	PS	PI	ETIPS
ETIPI	ETEPI		

1

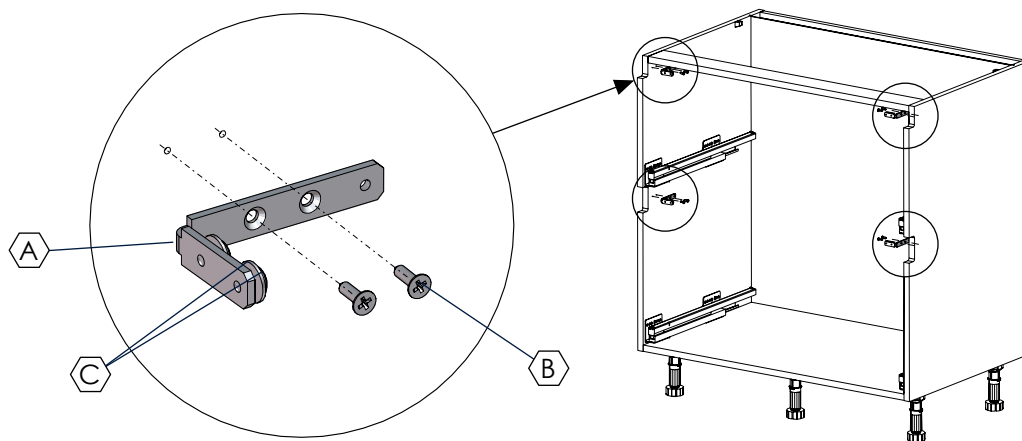


2


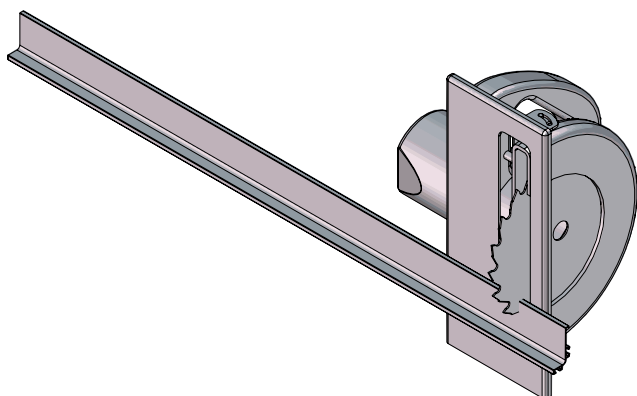


Pour couper le profil aux bonnes dimensions, voir les cas A, B, C et D suivants / To cut the profile to the right dimensions, please refer to the following A, B, C and D cases


3

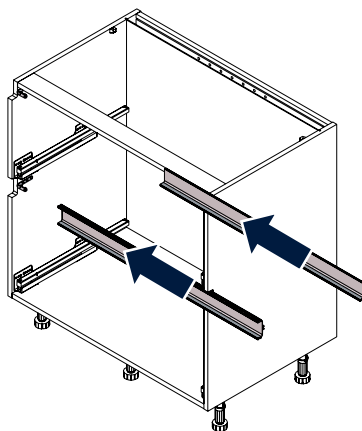

4

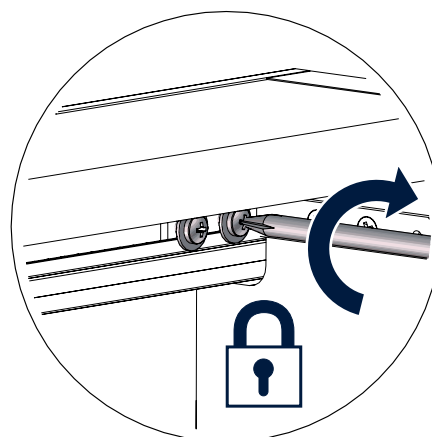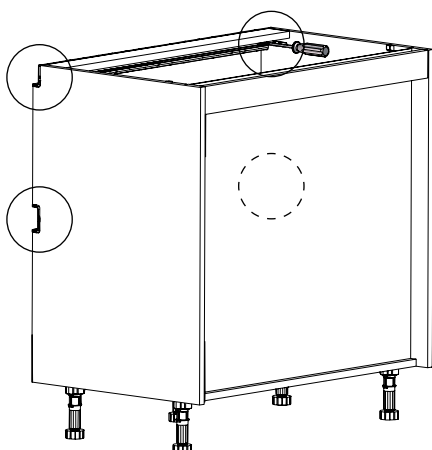




A Cas A : profil supérieur + angle sortant / Case A : top profile + outgoing angle

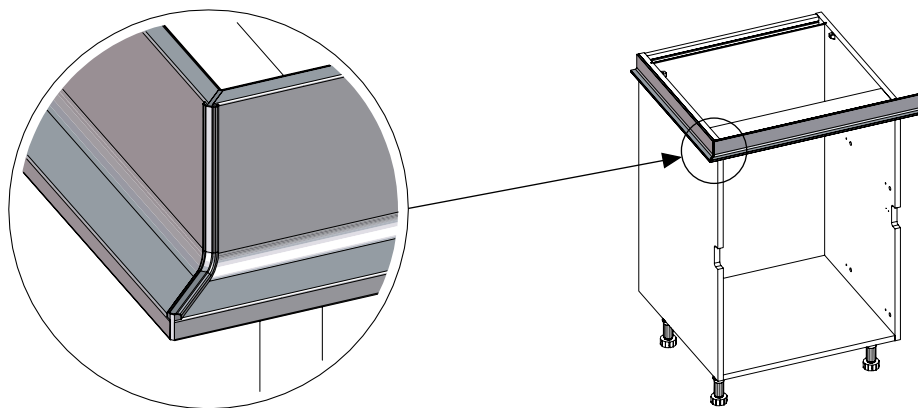


Attention : utilisez une scie radiale /
Caution : use a radial saw




Danger : n'utilisez pas une scie circulaire portative / **Danger:** do not use a portative circular saw

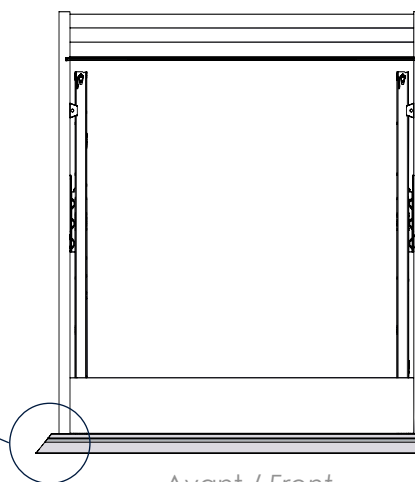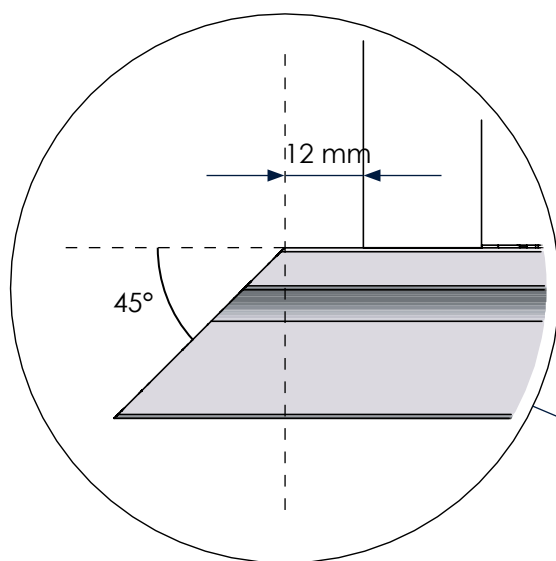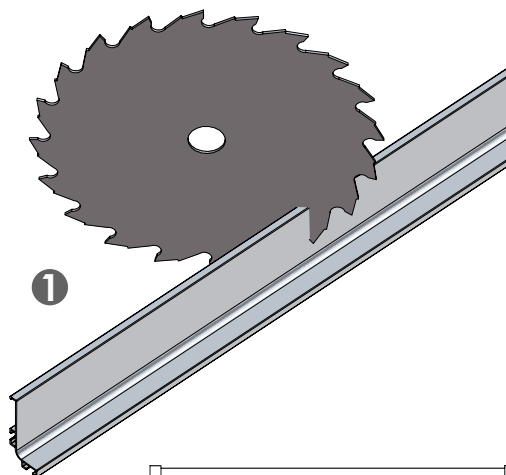

Avant / Front

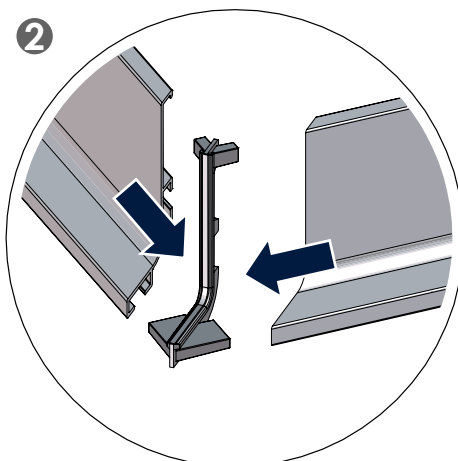



B Cas B : profil supérieur + angle rentrant / Case B : top profile + incoming angle

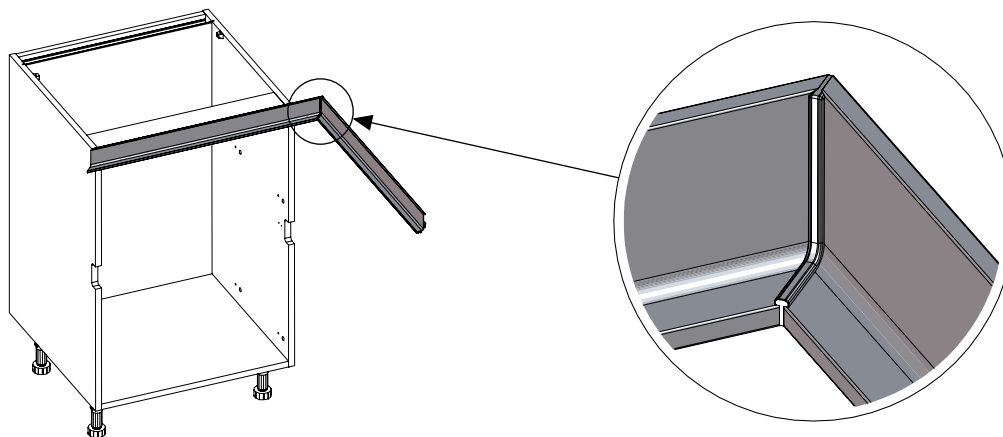


Attention : utilisez une scie radiale /
Caution : use a radial saw




Danger : n'utilisez pas une scie circulaire portative / **Danger**: do not use a portable circular saw

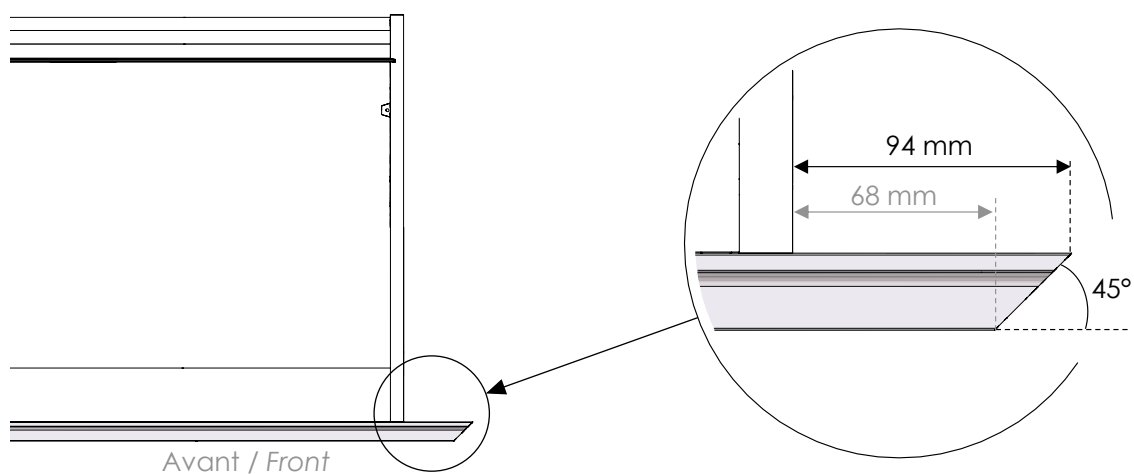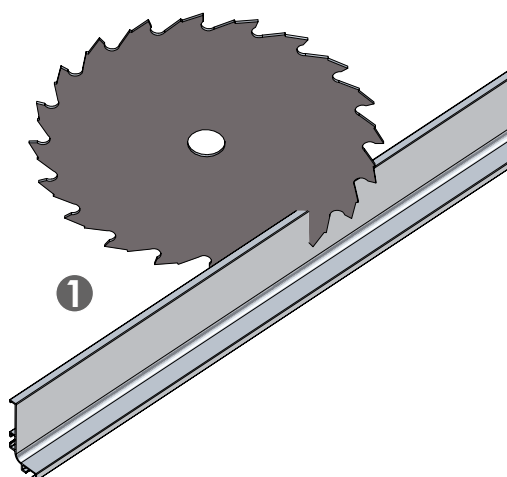

2

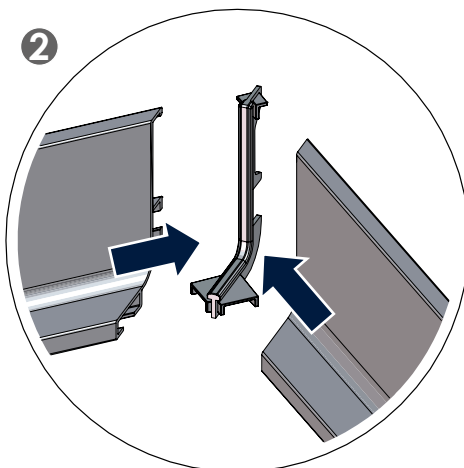

C Cas C : profil intermédiaire + angle sortant / Case C : middle profile + outgoing angle



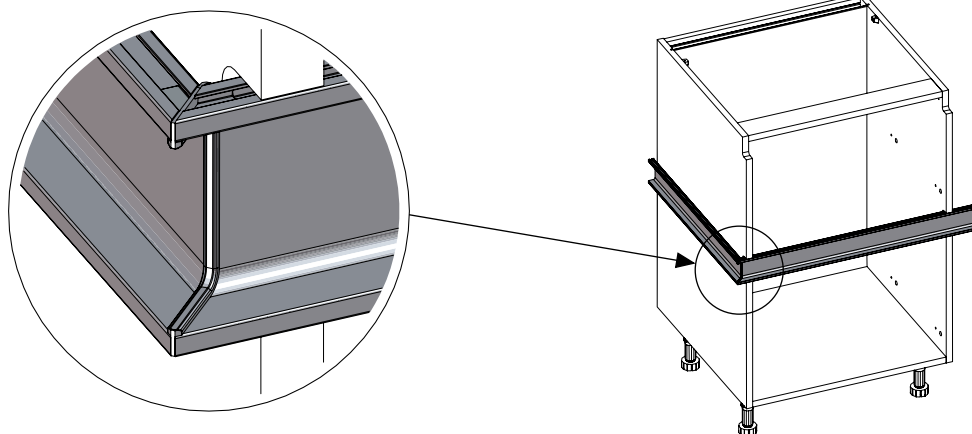


Attention : utilisez une scie radiale /
Caution : use a radial saw




Danger : n'utilisez pas une scie circulaire portative / **Danger:** do not use a portative circular saw


Utilisez le gabarit ZGPI pour maintenir le profil pendant la découpe / Use the ZGPI guide to lock the profile during the cutting

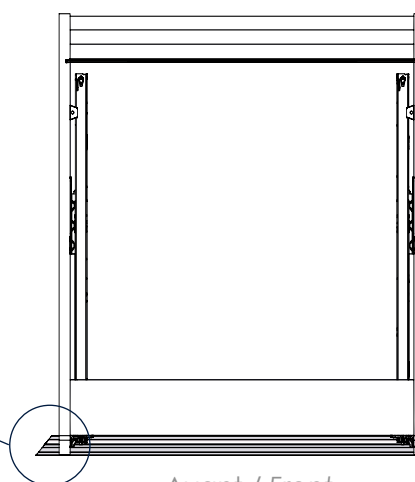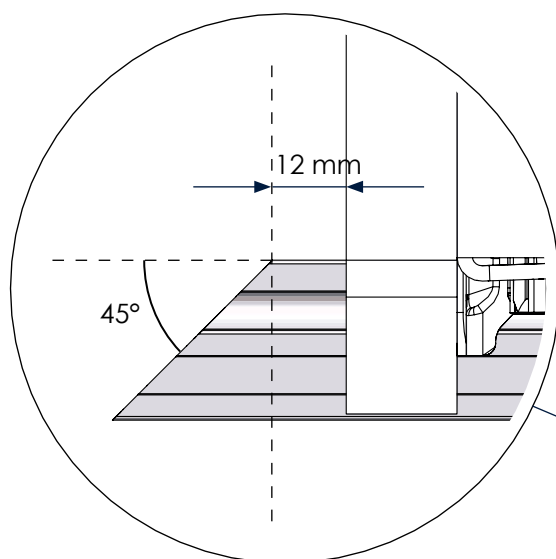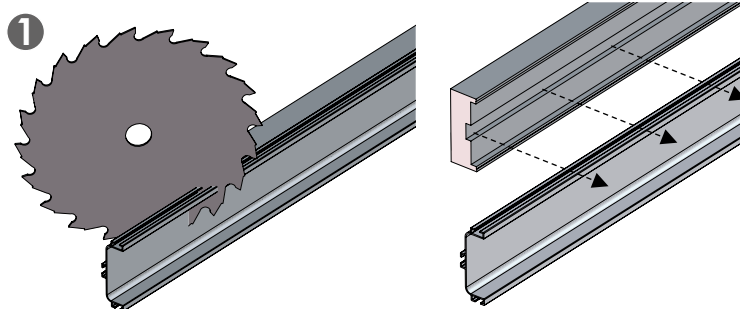

Avant / Front

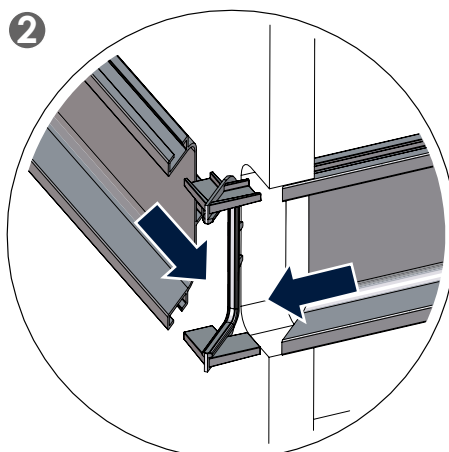

D Cas D : profil intermédiaire + angle rentrant / Case D : middle profile + incoming angle



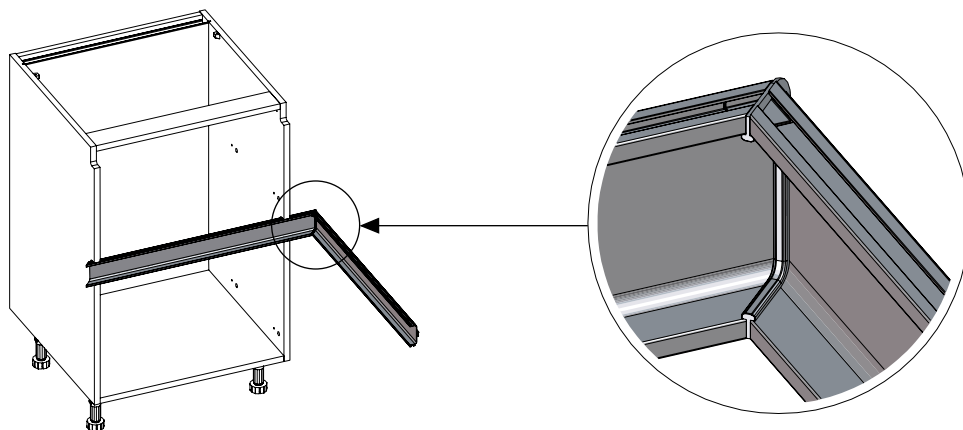



Attention : utilisez une scie radiale /
Caution : use a radial saw




Danger : n'utilisez pas une scie circulaire portative / **Danger:** do not use a portable circular saw

Utilisez le gabarit ZGPI pour maintenir le profil pendant la découpe / Use the ZGPI guide to lock the profile during the cutting

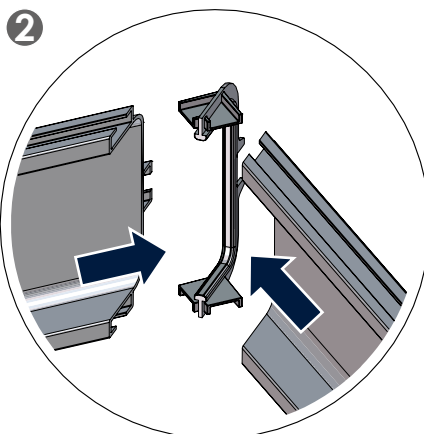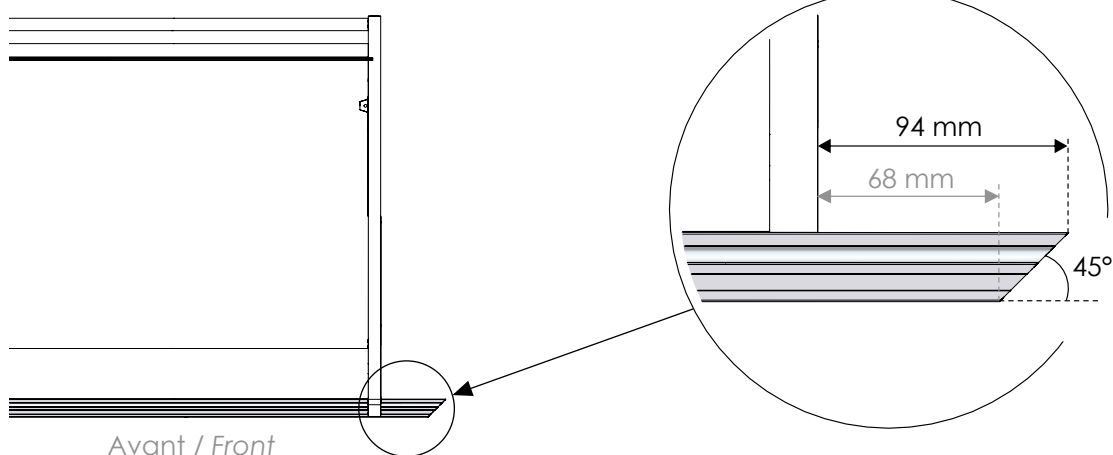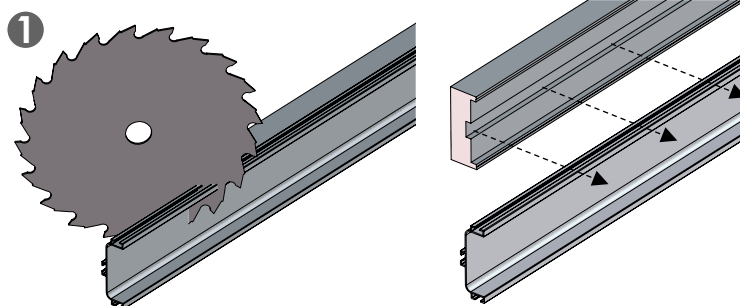


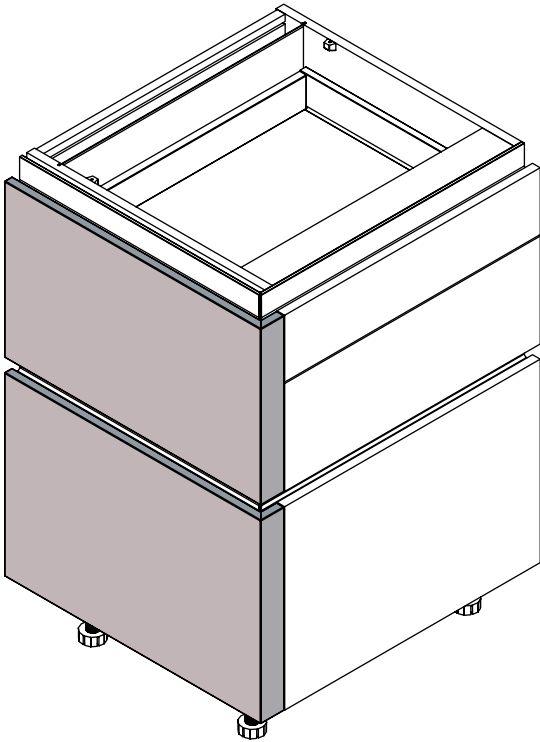


Joue de finition séquencée / *Sequenced finishing side panel*



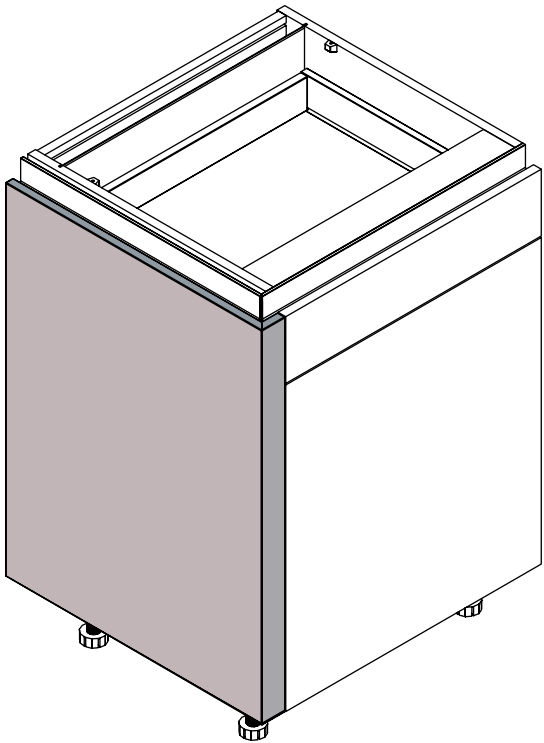


Joue de finition toute hauteur / *Full-height finishing side panel*

Quincaillerie / *Hardware*




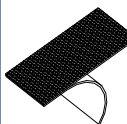
CAC_0000685	1069289			CAC_0002390	CAC_0000678				
									
Ø 4x30 A	B	C	Ø 3,5x11 D	E	Ø 4x45 F				

Nécessaire / *Necessary*


									
x 1	30min								

Références / *References*


ZJF2	ZJF3	ZJF5	ZJF7
ZJFE7	ZJF7S	ZJFE7S	

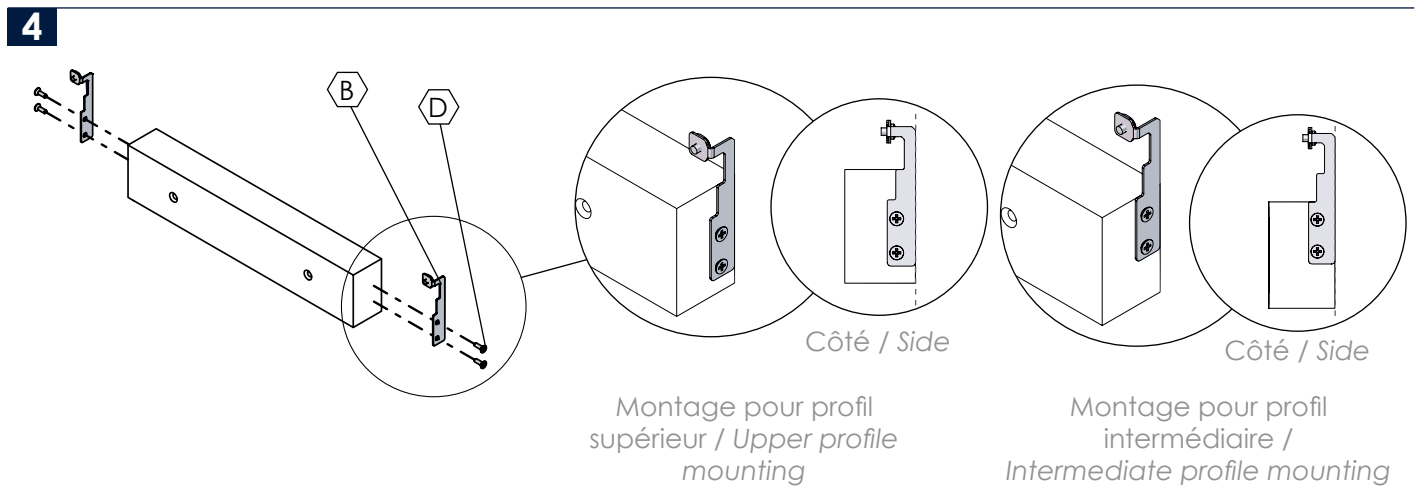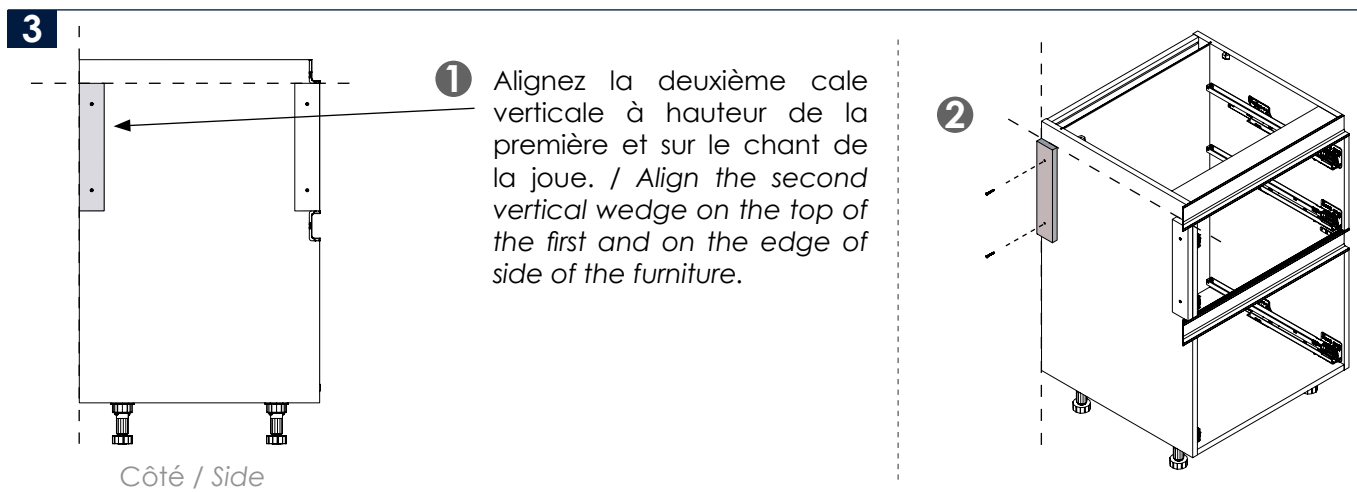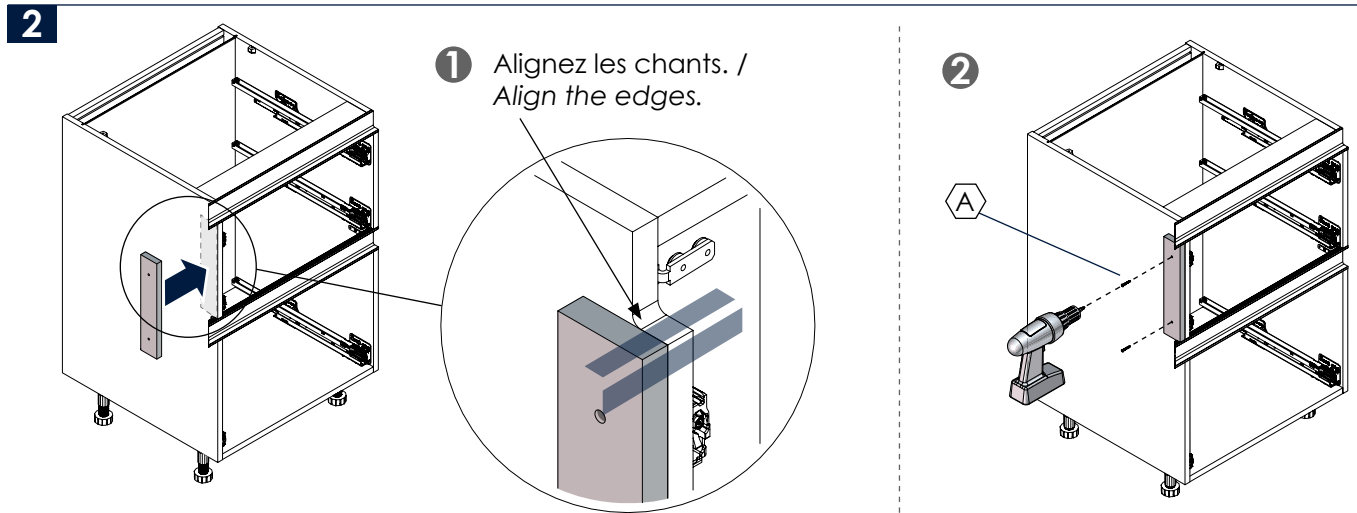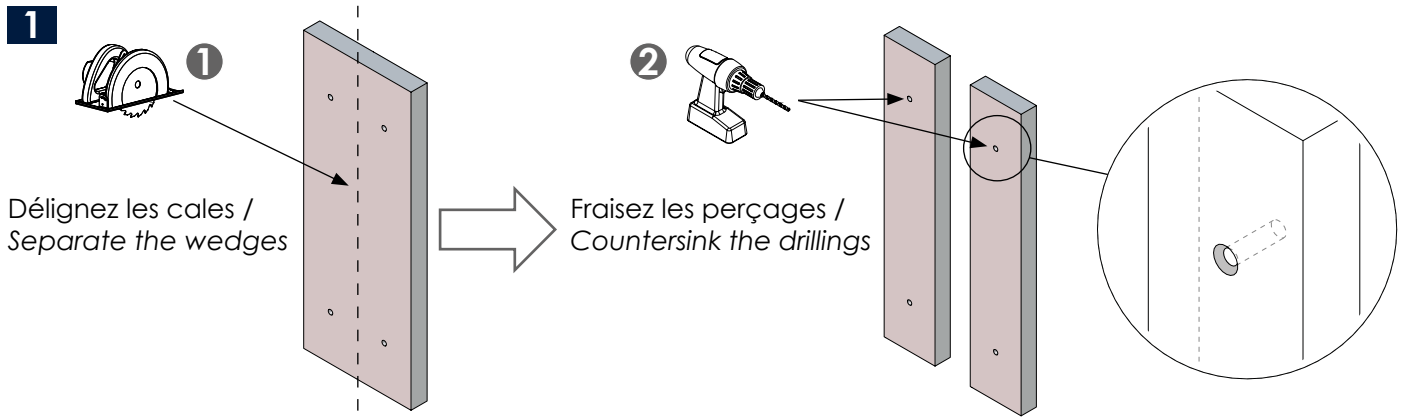

5

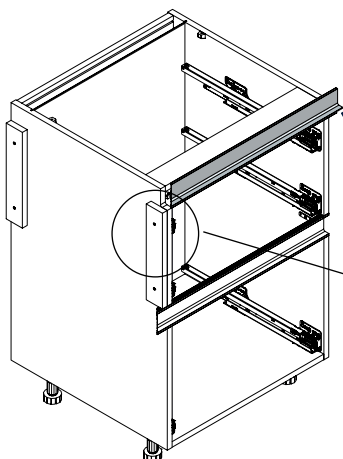


Décalez légèrement le profil afin de permettre le montage de la pièce d'angle. / Slide the profile off on small distance in order to allow assembly of junction element.

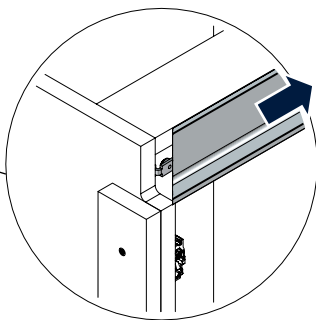



6

Inserez les équerres dans la rainure du profil supérieur. Prépositionnez les rondelles et vis de fixation. / Insert the brackets into the groove of the upper profile. Preposition the washers and fixing screws.



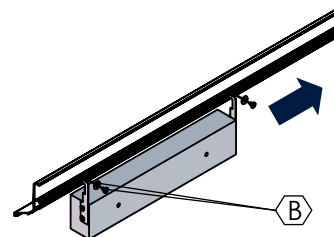


7


Centrez la cale sur le profil. Alignez le dessus de la cale horizontale avec le dessus des cales verticales. Retirez l'ensemble. Serrez les vis à l'arrière du profil. / Center the wedge on the profile. Align the top of the horizontal wedge with the top of the vertical wedges. Remove the assembly. Tighten the screws on the back of the profile.

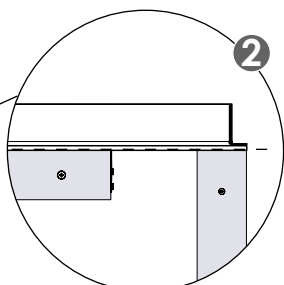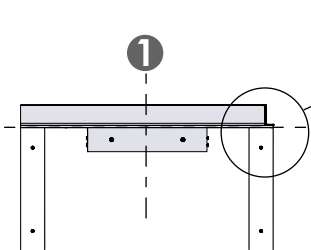

Côté / Side

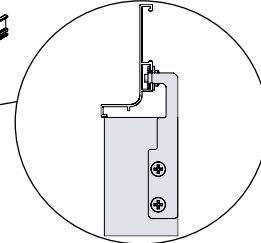
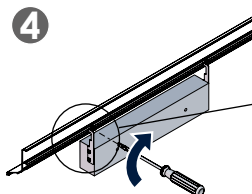
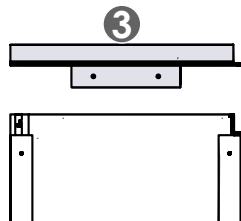


5

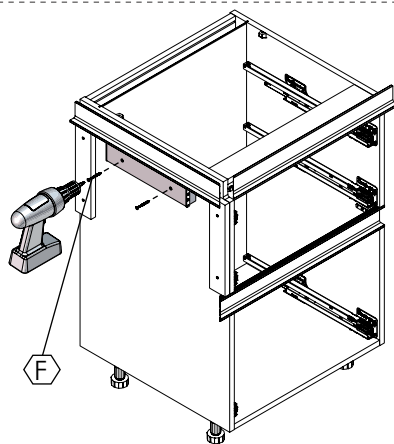

F


8

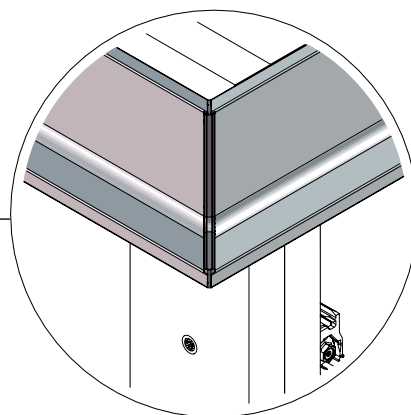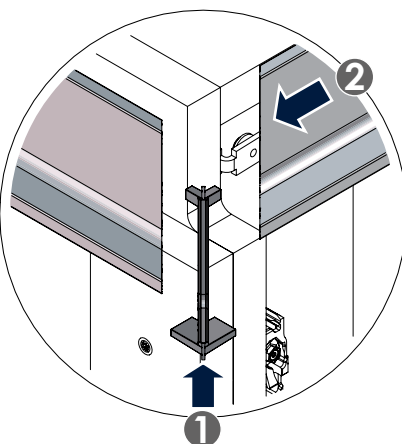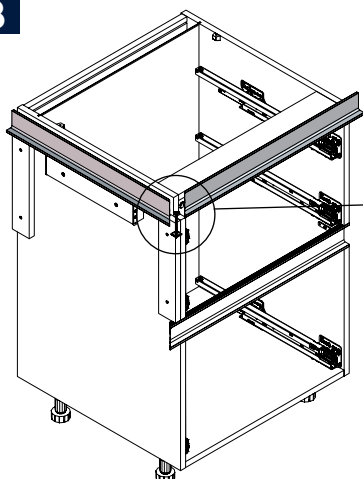


Pour la découpe du profil, voir le chapitre 2 « Profil horizontal pour meuble bas ». / See the « Horizontal profile for base units » section 2 for the profile cut.

9

Relevez sur le côté du meuble les cotes X1 et X2 entre le chant de l'équerre de la cale horizontale et le chant correspondant du meuble. / On the side of the furniture measure X1 and X2 distances between the edge of horizontal wedge's mounting angle and the corresponding edge of the furniture.

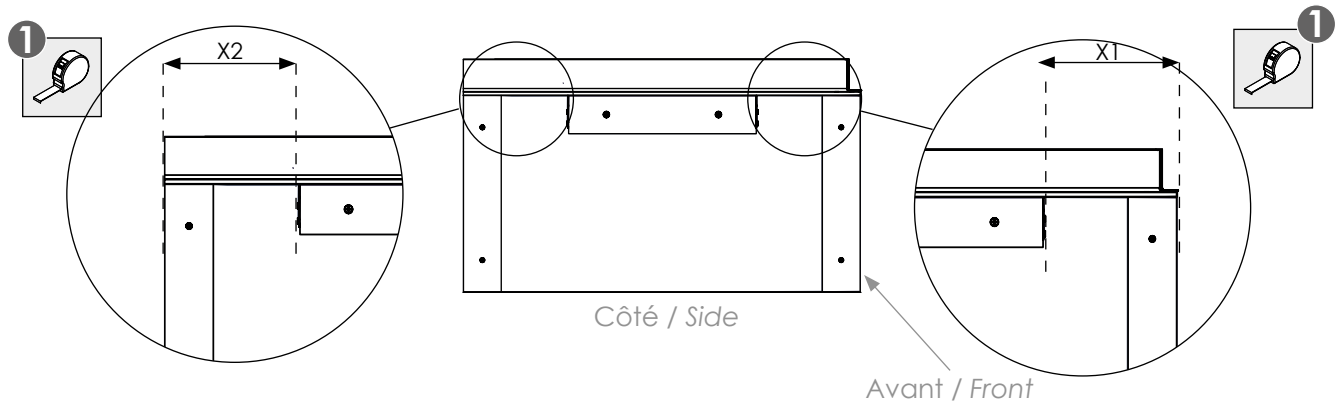


2 Reportez les cotes X1 et X2 sur l'intérieur de la joue de finition. / Transfer X1 and X2 measurements on the interior of the finishing side panel.

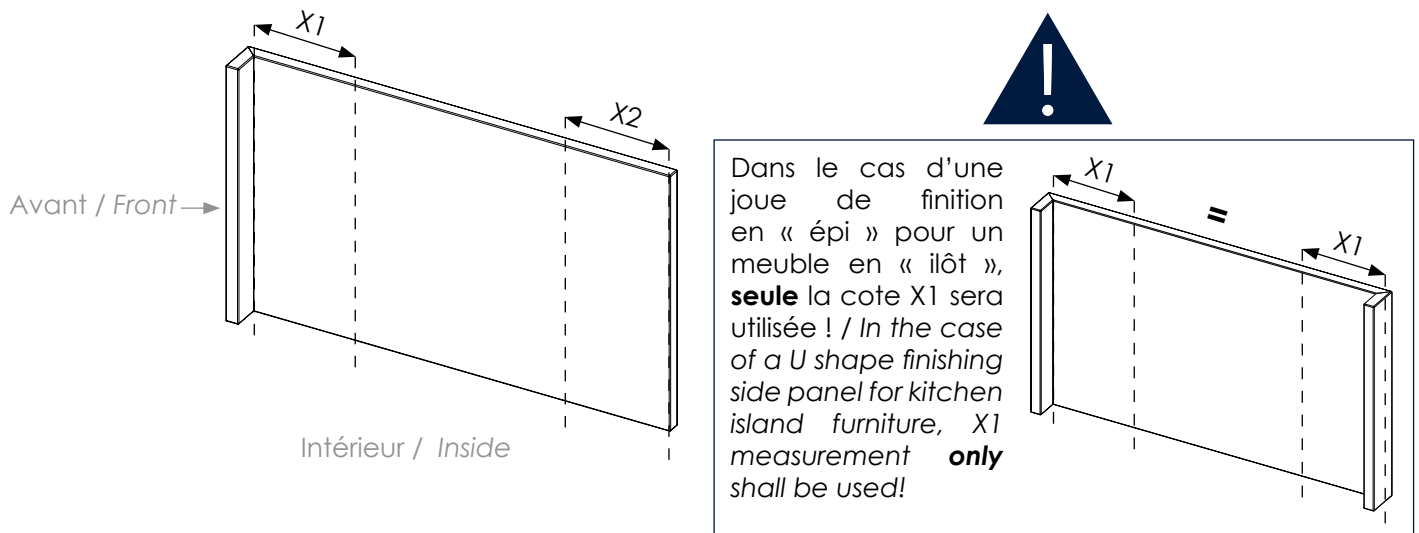


10

Reportez à l'avant et l'arrière de la joue de finition la largeur de la cale verticale correspondante. / Transfer at front and rear of the finishing side panel the width of the corresponding wedge.

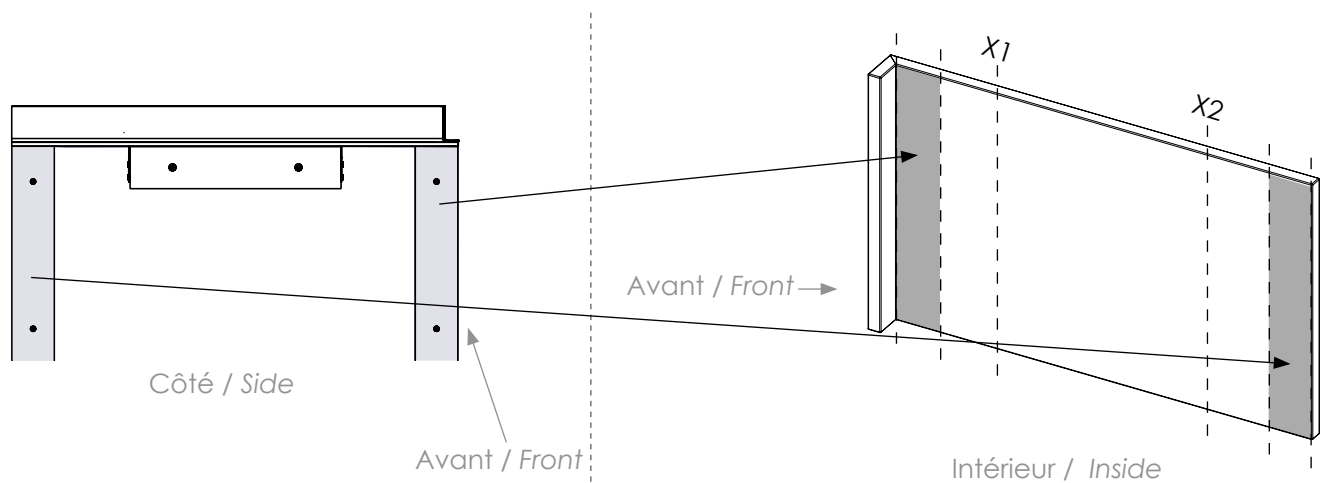


- 11** ① Positionnez les cales verticales de joue de finition à l'intérieur des zones créées à l'étape 10 en laissant un jeu à gauche et à droite de la cale. / Place the vertical wedges inside the spaces created at step 10 leaving a gap on left and right.

Alignez le bas de la cale avec le bas de la joue de finition pour les joues simples et pour les parties basses des joues séquencées. / Align lower edge of the wedge with lower edge of the finishing side panel for simple sides and for lower parts of sequenced sides.

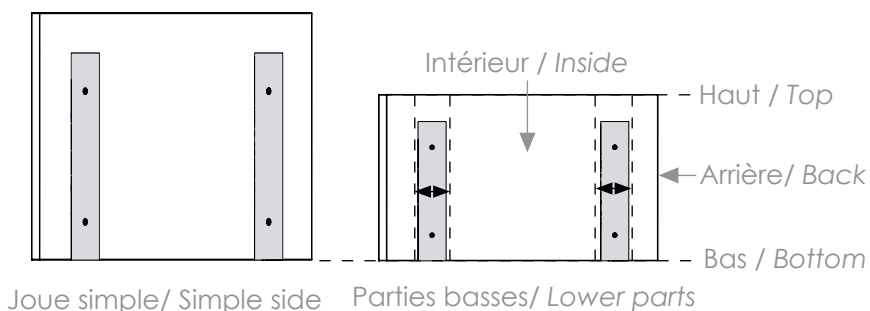


Pour les parties hautes des joues séquencées, laissez un espace de 25mm avec le bas de la joue. / For the upper parts of the sequenced sides, leave a space of 25mm with the bottom of the side.

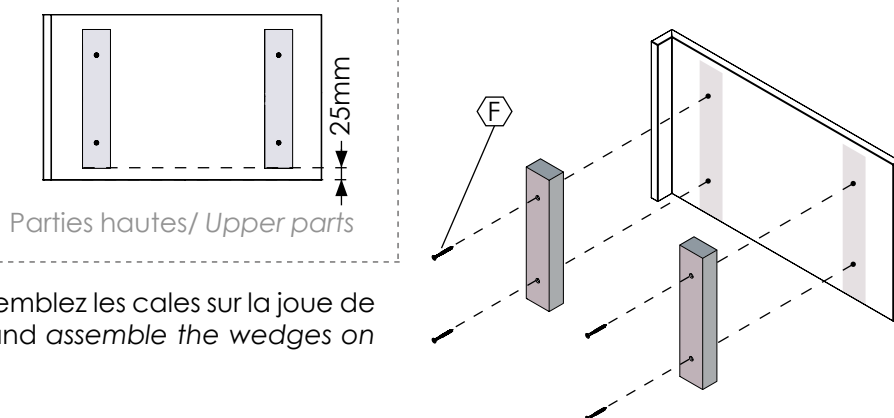


- 2** Marquez les perçages et assemblez les cales sur la joue de finition. / Mark fixing points and assemble the wedges on the finishing side panel.


- 12** Relevez les cotes X1' et X2' entre le milieu des cales et les bords intérieurs de la joue de finition. / Measure X1' and X2' distances between the middle of the wedges and interior edges of the finishing side panel.

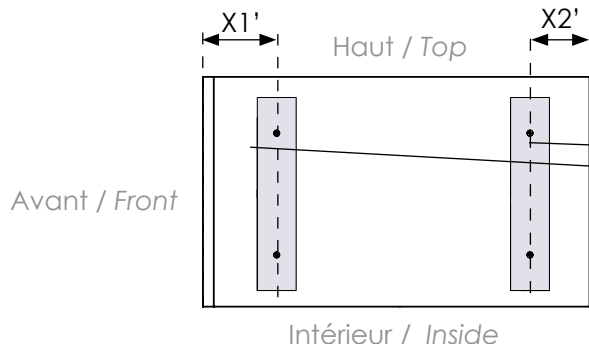


Reportez les cotes X1' et X2' sur l'intérieur du côté meuble. / Transfer X1' and X2' measurements on the interior of the side of the furniture.

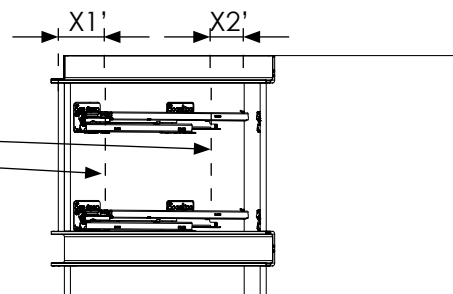

- 13** Sur X1' et X2' percez au travers de la joue de meuble deux trous débouchants de diamètre 5 mm. / On X1' and X2' drill two holes of 5 mm diameter through the side of the furniture.




Attention à ne pas percer en conflit avec les vis de fixation des cales sur la joue de finition! / Caution! Do not drill in conflict with wedge's assembly screws to finishing side panel!

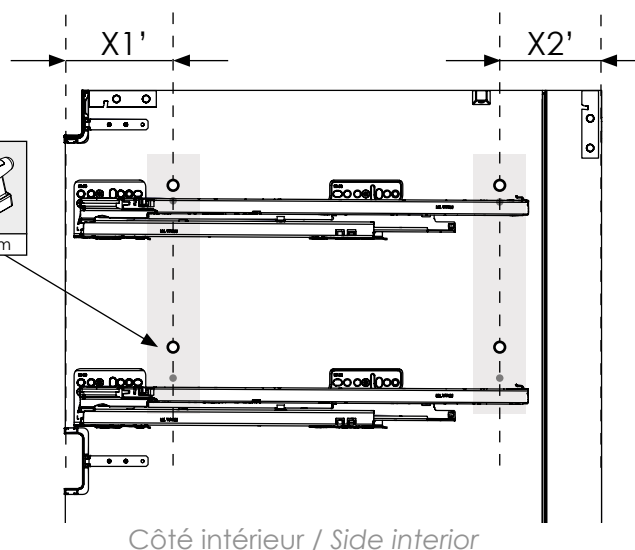


14


Assemblez deux morceaux de scratch. / Assemble two pieces of velcro.

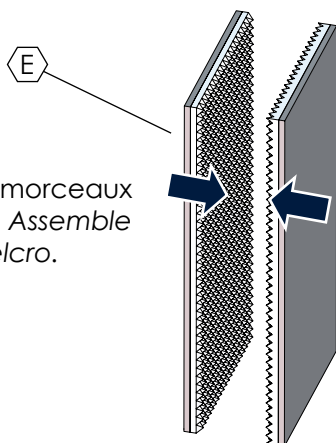


15

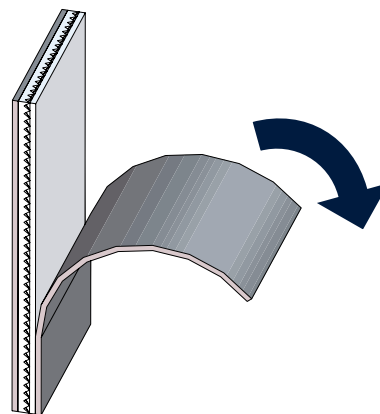


16

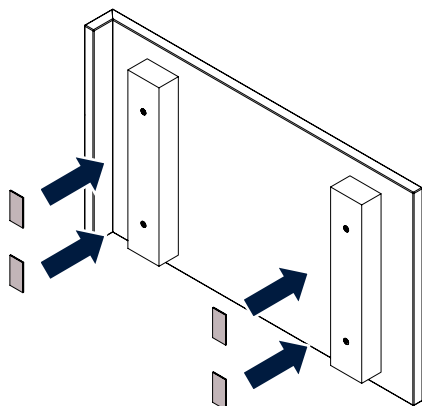


17

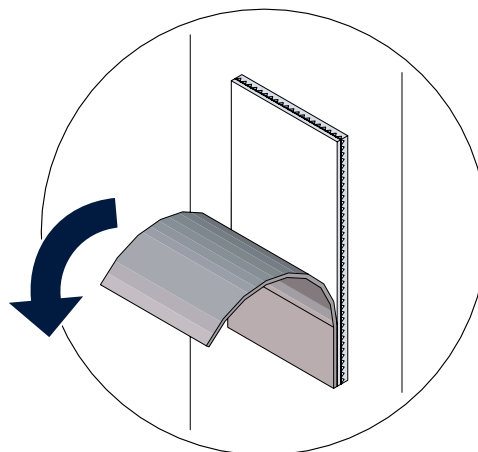

18

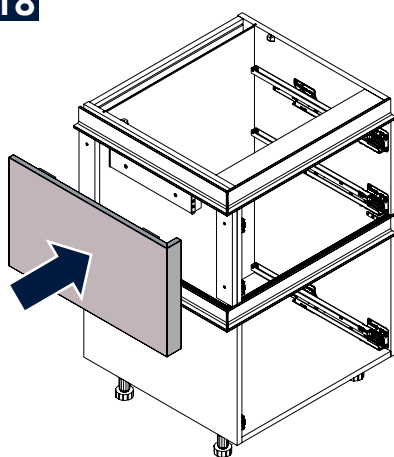

19


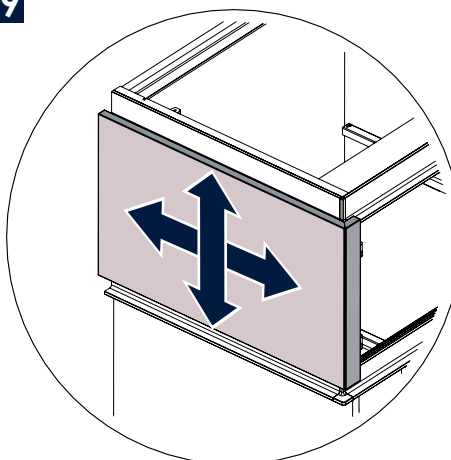



Pour faciliter les réglages, vous pouvez retirer la joue de finition puis la remettre en position grâce aux scratchs. / To ease the adjustments, you can remove the finishing side panel and then put it on again thank to the velcro.

20




Utilisez les perçages faits à l'étape 13. / Use the drillings done at the step 13.

Maintenir la joue de finition avant de la visser. / Hold the finishing side panel before screwing it.

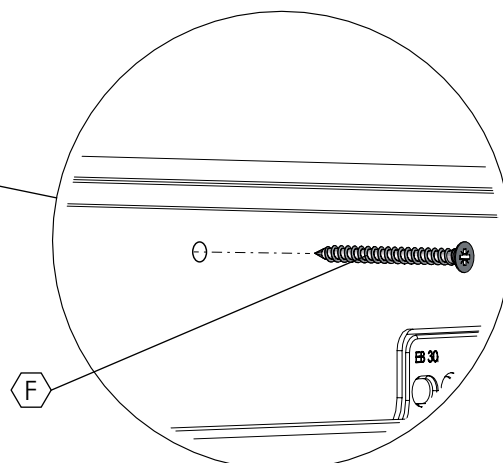
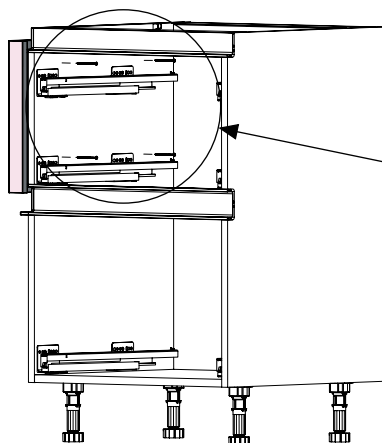


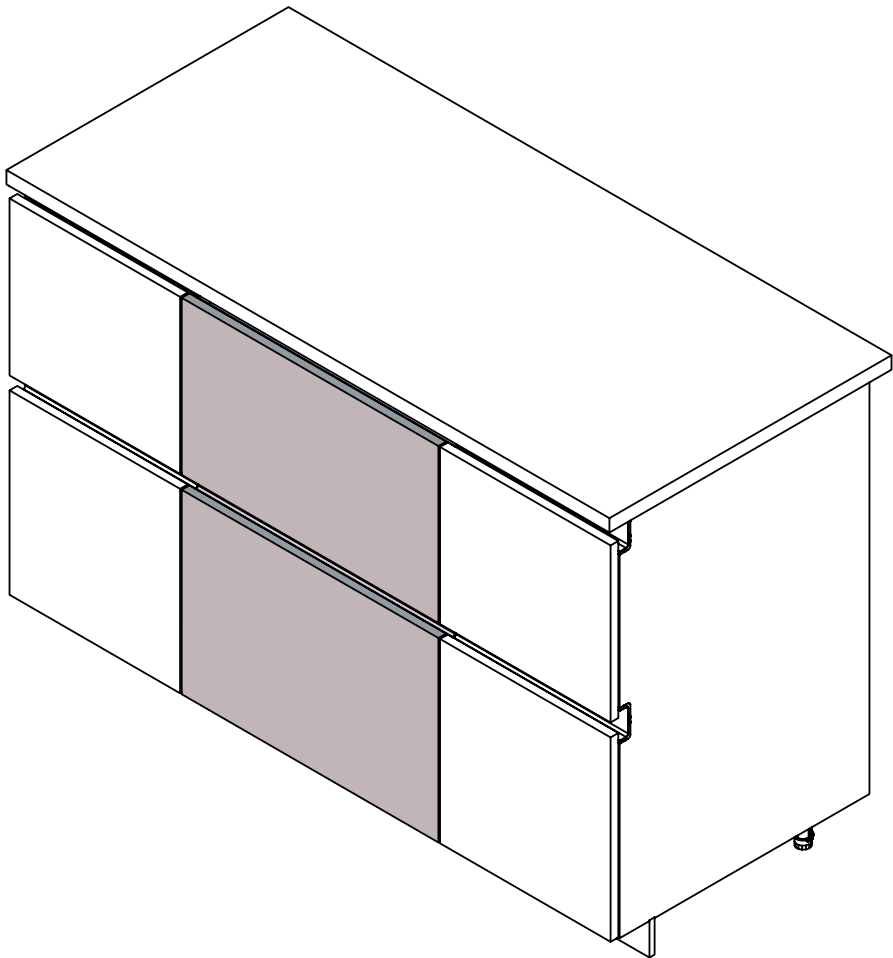

Quincaillerie / Hardware




CAC_0000697	CAC_0000679	CAC_0000313	CAC_0001375					
								
Ø 3,5x15 A	Ø 4x35 B	C	D	E	Ø 3,5x11 F			

Nécessaire / Necessary


									
x 1	1h								

Références / References


ZK3P	ETEPI	ZPI7S	ZPR
------	-------	-------	-----

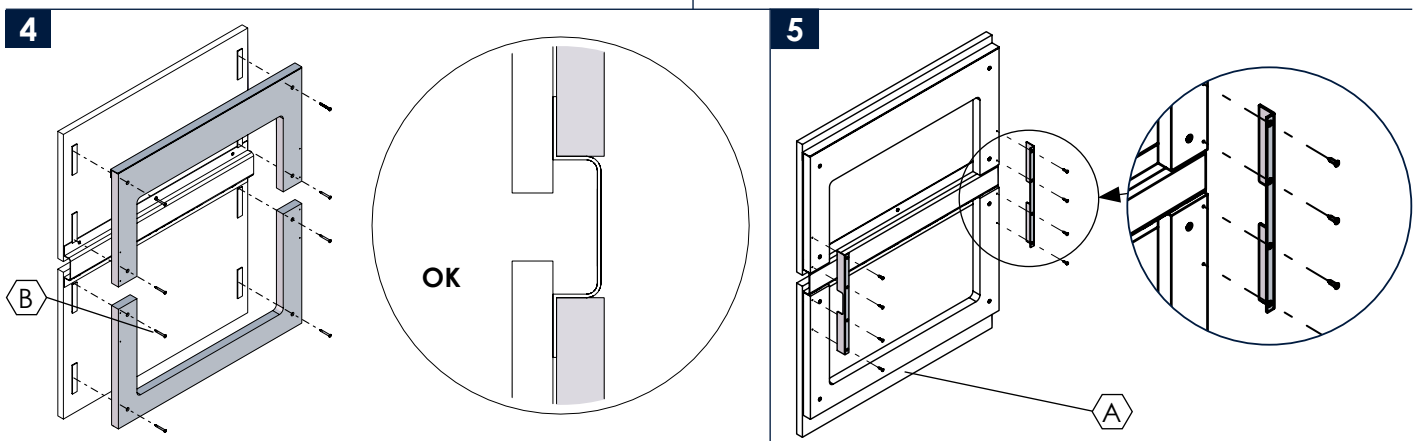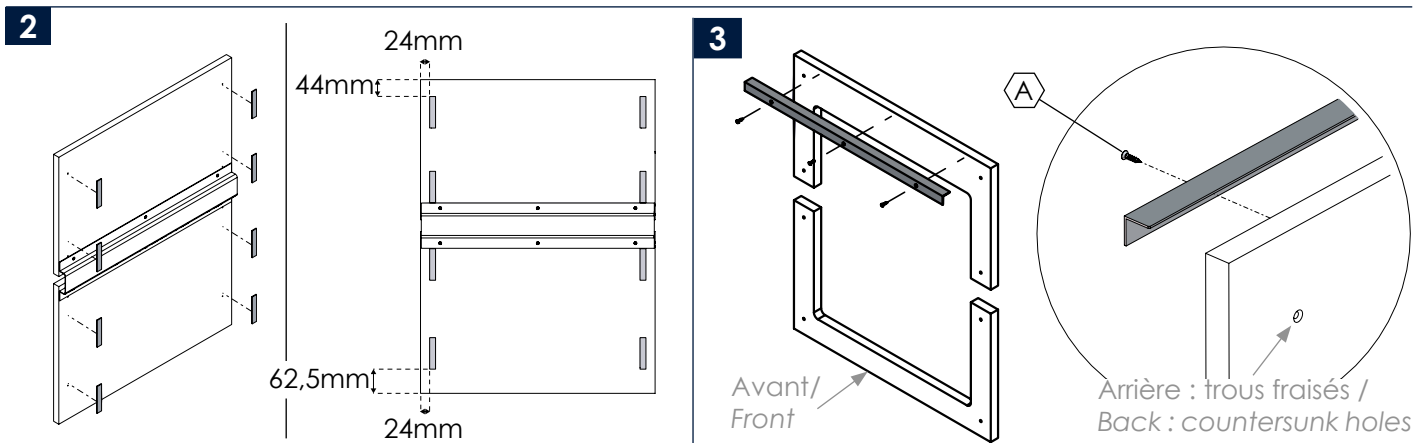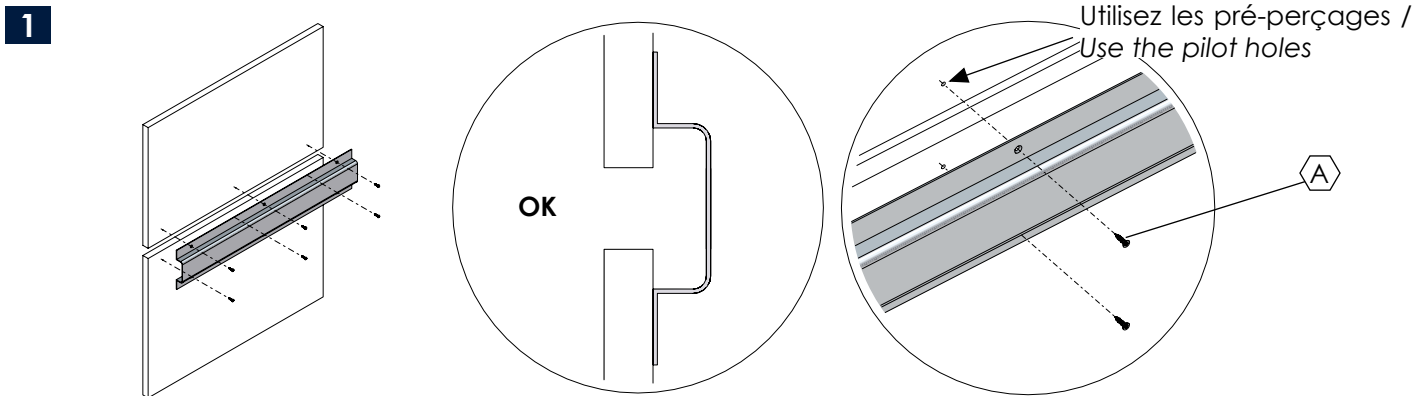

6 Cas 1 : Espacement entre la porte de lave-vaisselle et la façade <2mm / Case 1 : Space between the dishwasher door and the sequenced dishwasher door <2mm

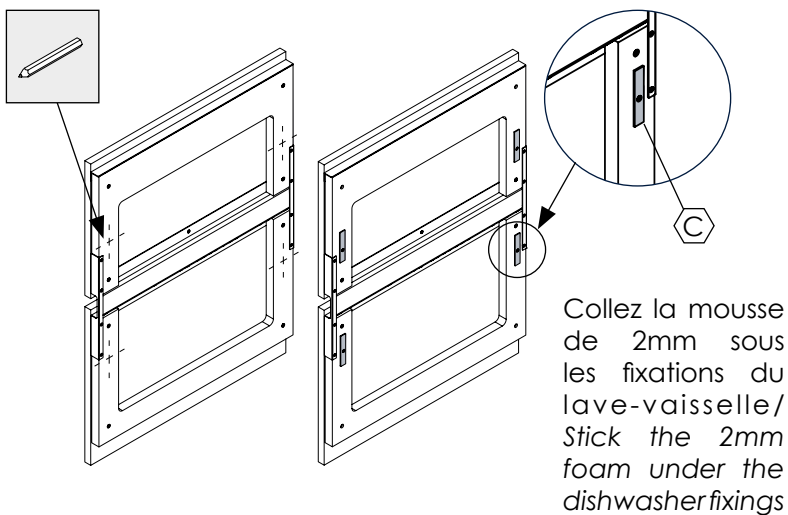


Cas 2 : Espacement entre la porte de lave-vaisselle et la façade >5mm / Case 2 : Space between the dishwasher door and the sequenced dishwasher door >5mm

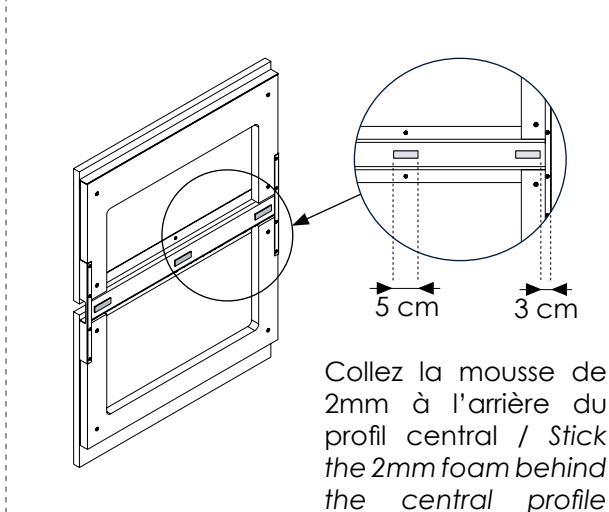


7 Cas général / Generic case



1

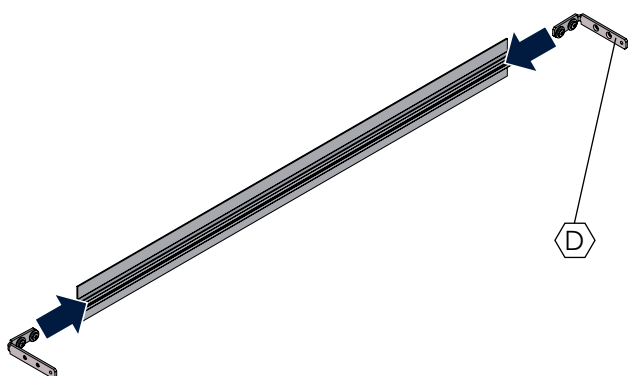

7' Cas particulier : lave-vaisselle XL /
Specific case: XL dishwasher



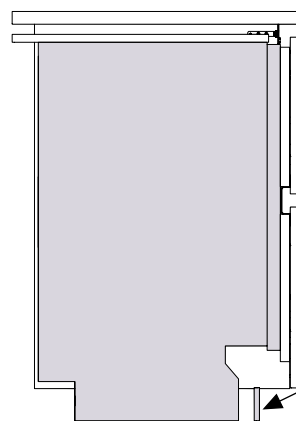


Vue de côté / Side view




Socle à recouper à
8,5 cm minimum /
Plinth to be cut to a
minimum of 8,5 cm


2

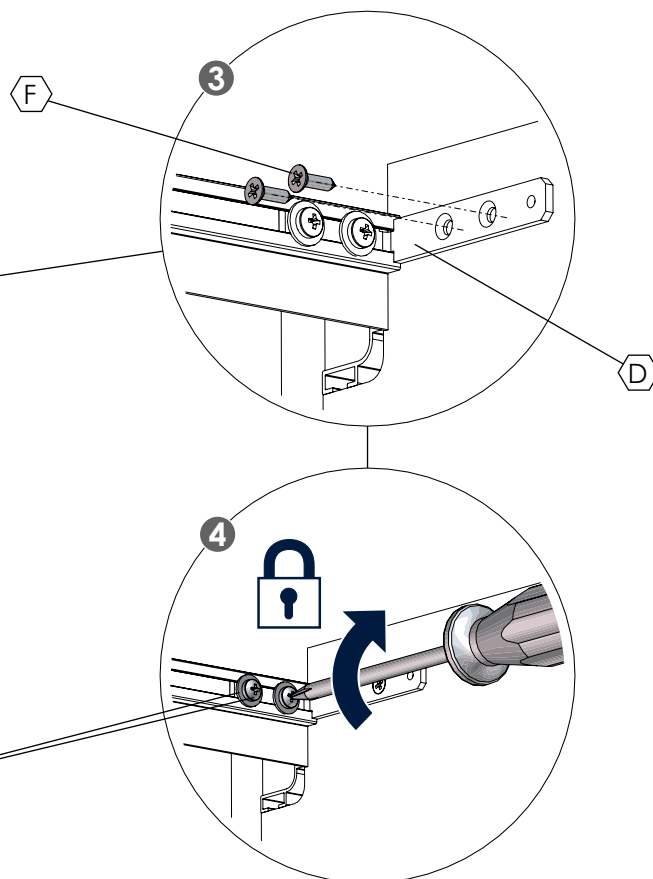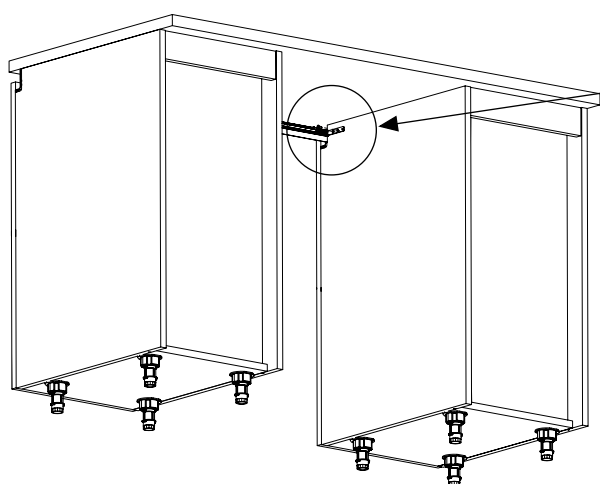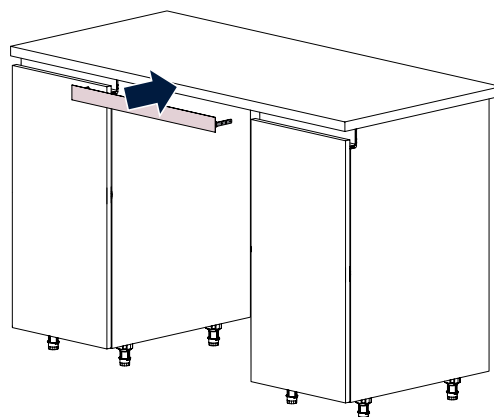


5

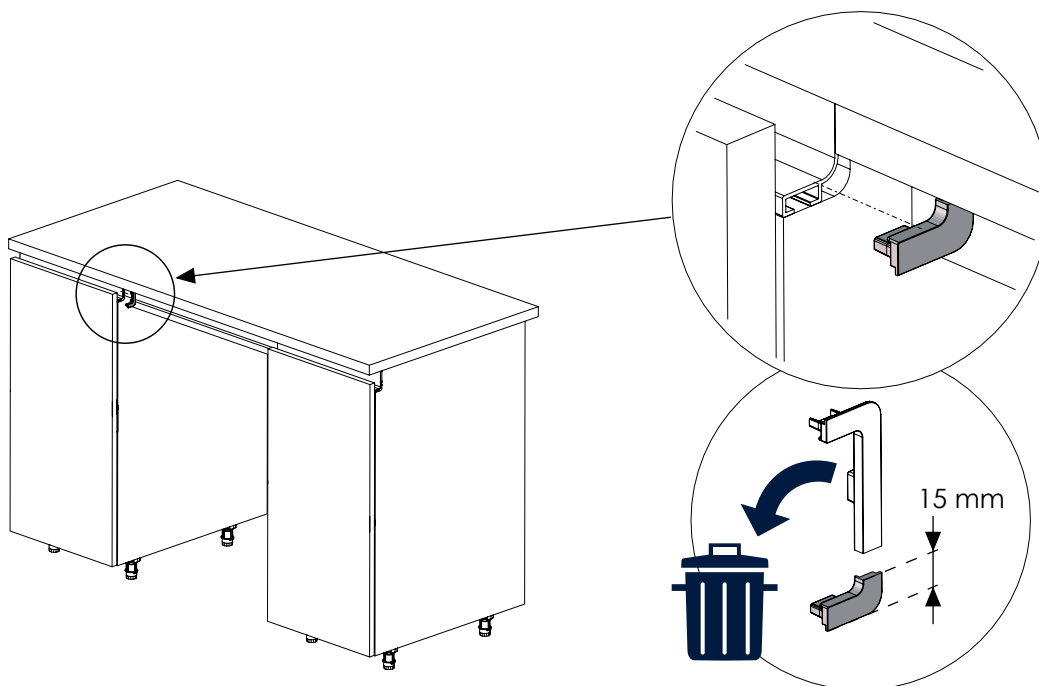

8

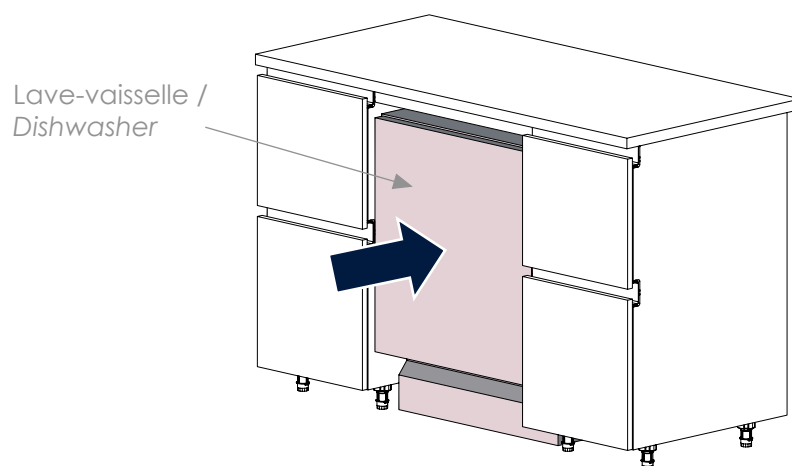


9

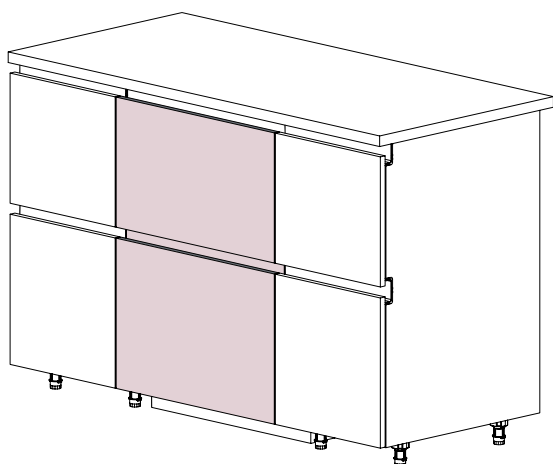

Reportez-vous au mode d'emploi du fabricant pour fixer la porte séquencée sur votre lave-vaisselle / Refer to the manufacturer's instructions to fix the divided door to your dishwasher

5




Porte pour élément bas en épi en surprofondeur / Door for peninsular base unit extra depth

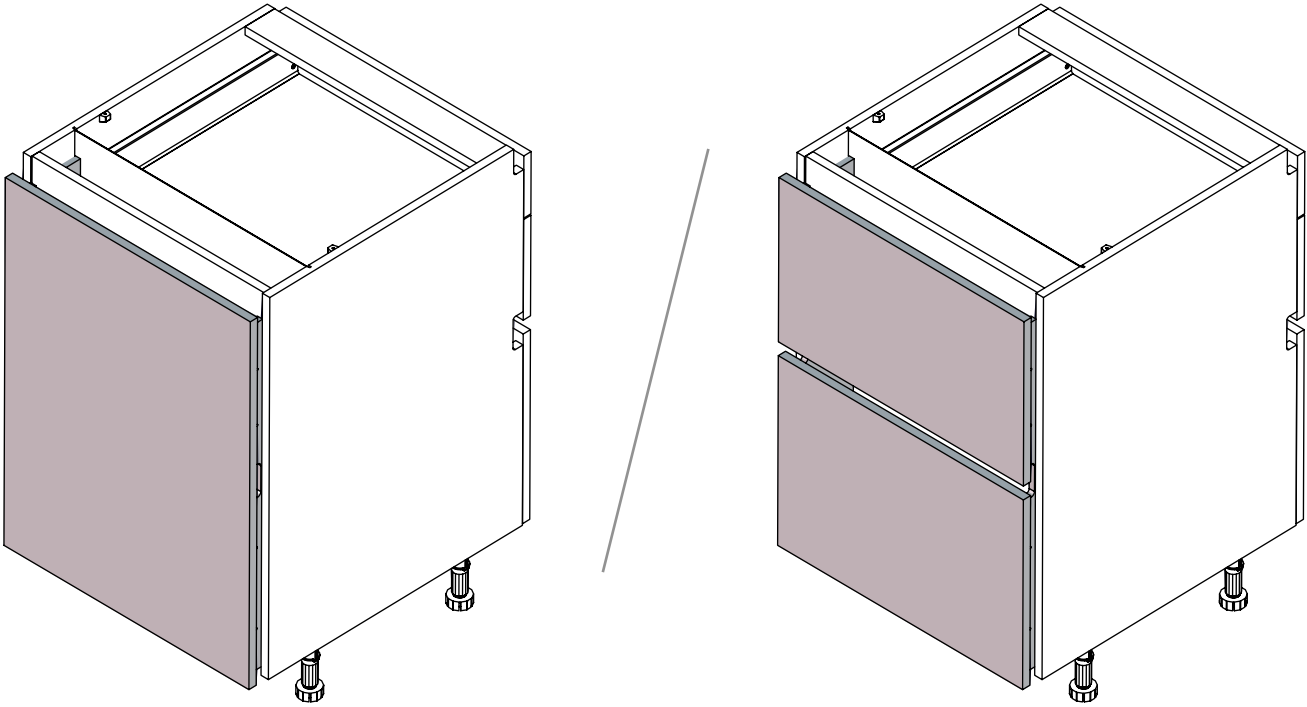


Porte / Door

Façade séquencée / Sequenced front

Quincaillerie / Hardware


CAC_0000685	1069289			CAC_0001375	CAC_0001336	CAC_0000274			
									
Ø 4x30 A	B	C	Ø 3,5x11 D	Ø 5x50 E	Ø 5,1x10 F	G			

Nécessaire / Necessary

 x 1	 20min								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--



Références / References

ZPBE7P	ZPBE7PS		
--------	---------	--	--

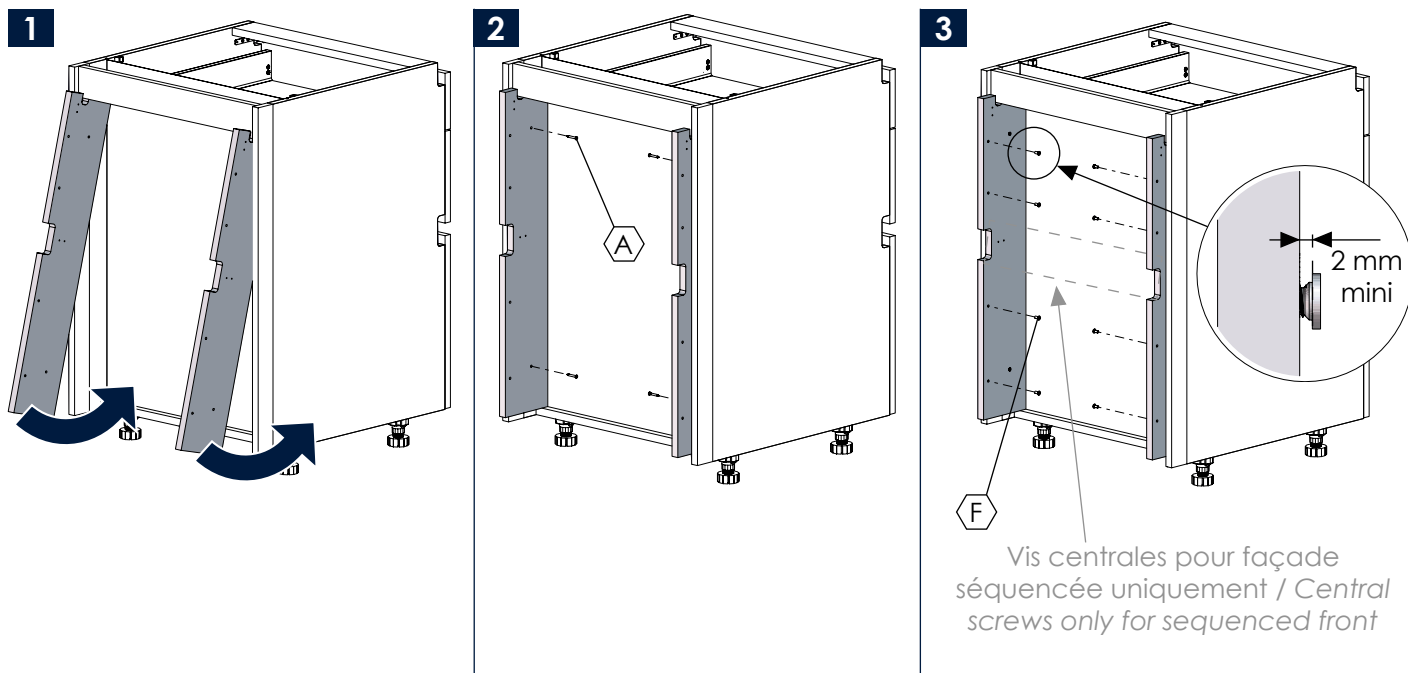


4 Profil supérieur / Upper profile


Insérez les équerres dans la rainure du profil supérieur.
Prépositionnez les rondelles et vis de fixation. /
Insert the brackets into the groove of the upper
profile. Preposition the washers and fixing screws.

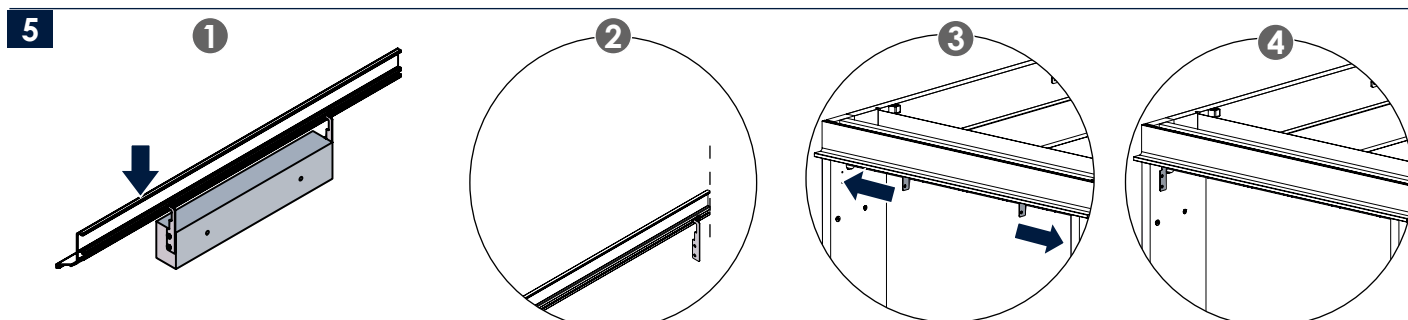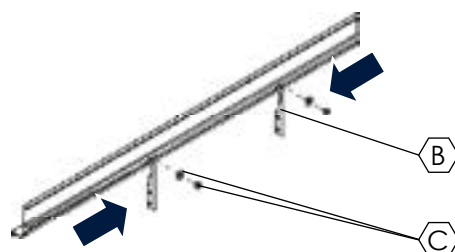


Positionnez et alignez le profil sur les cales. Plaquer les équerres de
chaque côté. Ne pas visser. / Position and align the profile on the
wedges. Place the brackets on each side. Do not screw.

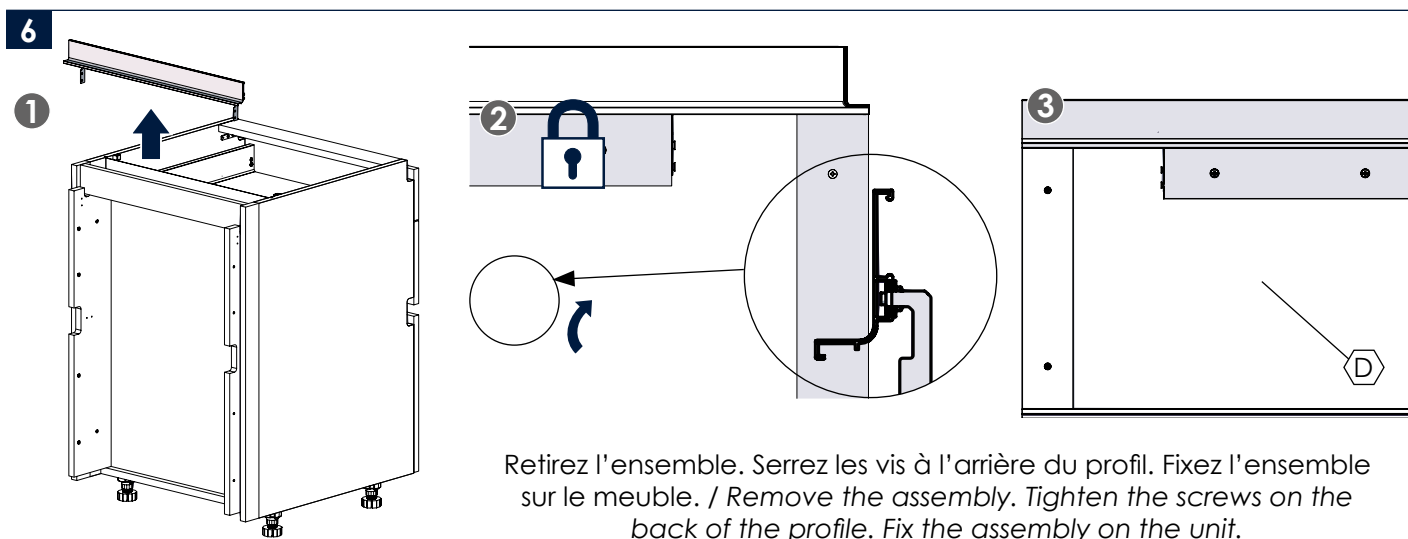


7 Profil intermédiaire / Intermediate profile

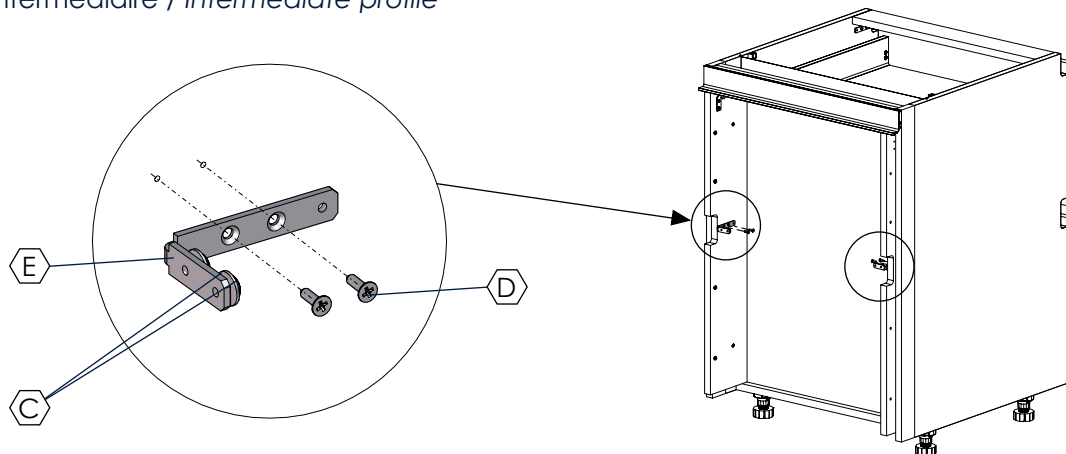

8

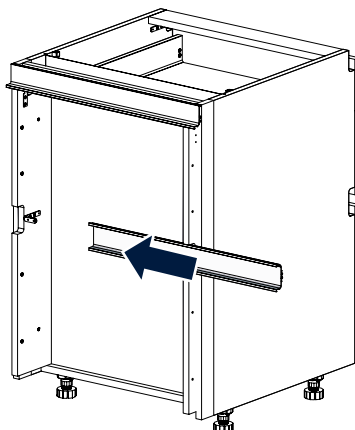


9

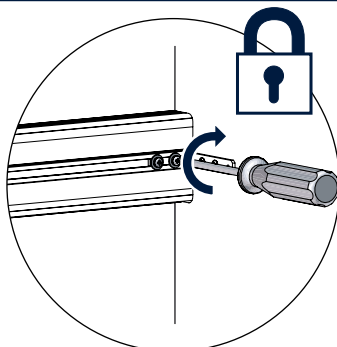


Arière du profil / Back of the profile

10

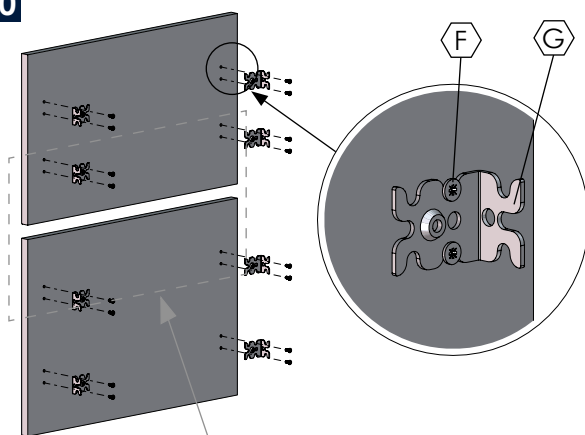


Accroches centrales pour façade
séquencée uniquement / Central
hooks only for sequenced front

11


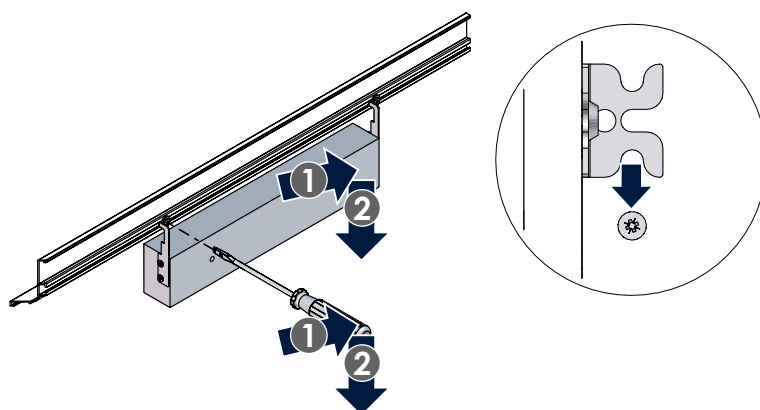


6



Filler H27 cm à recouper / H27 cm filler to cut

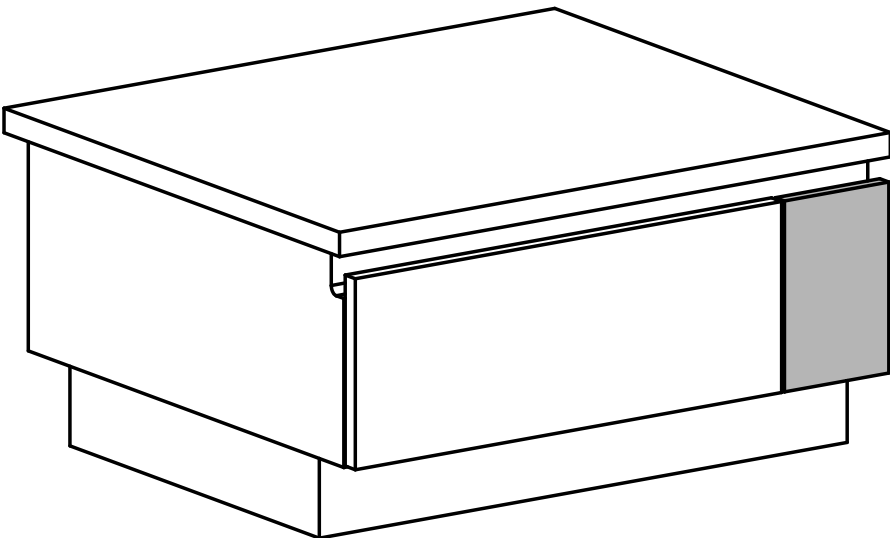

Nécessaire / Necessary

 x 1	 20min			
--	--	---	---	---



Quincaillerie / Hardware

CAC_0000881	CAC_0000313		
			
Ø 4x30 A	B		


Références / References

ZFIFB2			
--------	--	--	--


1 Si besoin : découpe verticale / If necessary : vertical cutting

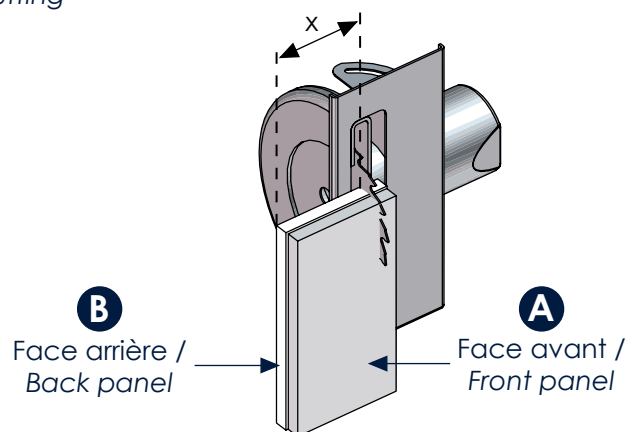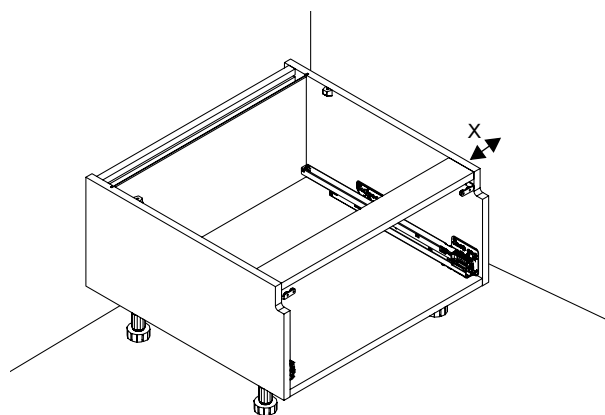


2 Découpe horizontale / Horizontal cutting

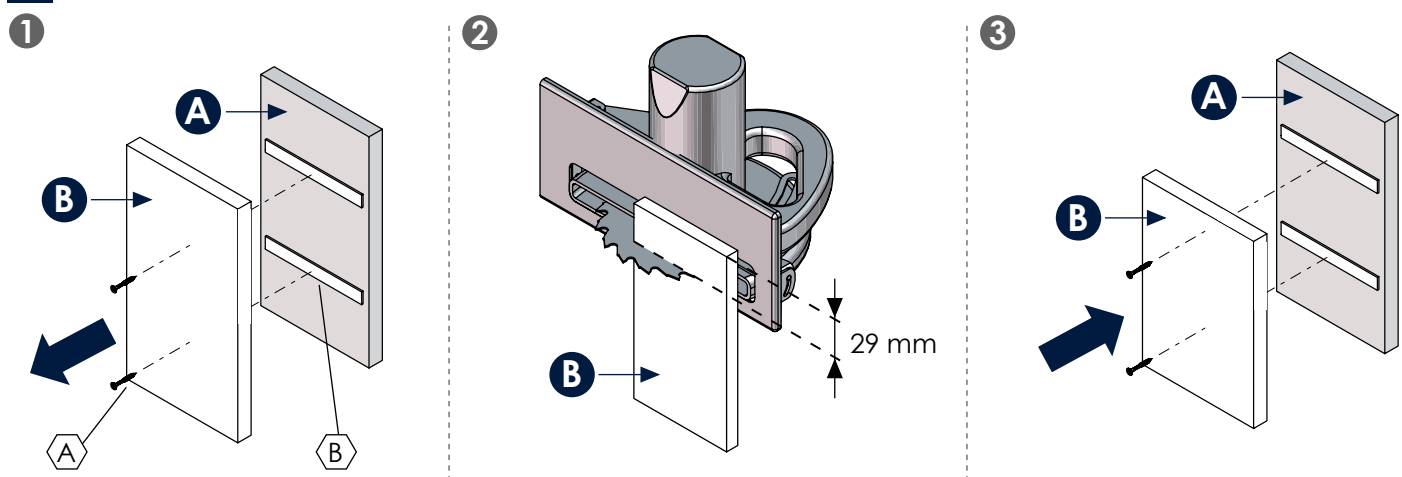


3



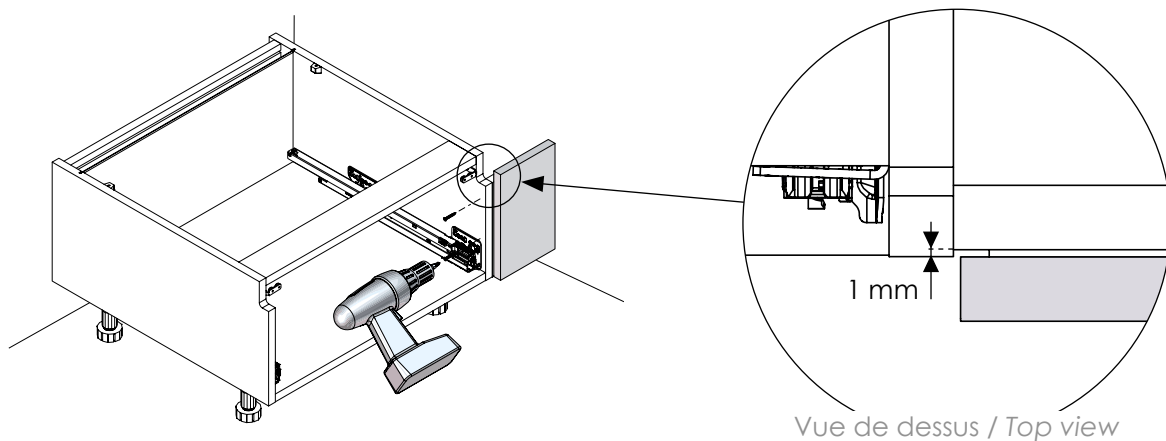


3

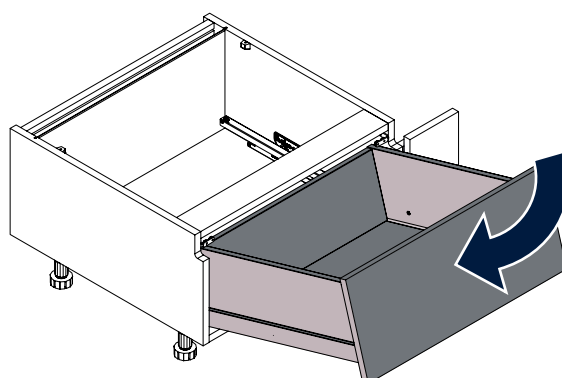






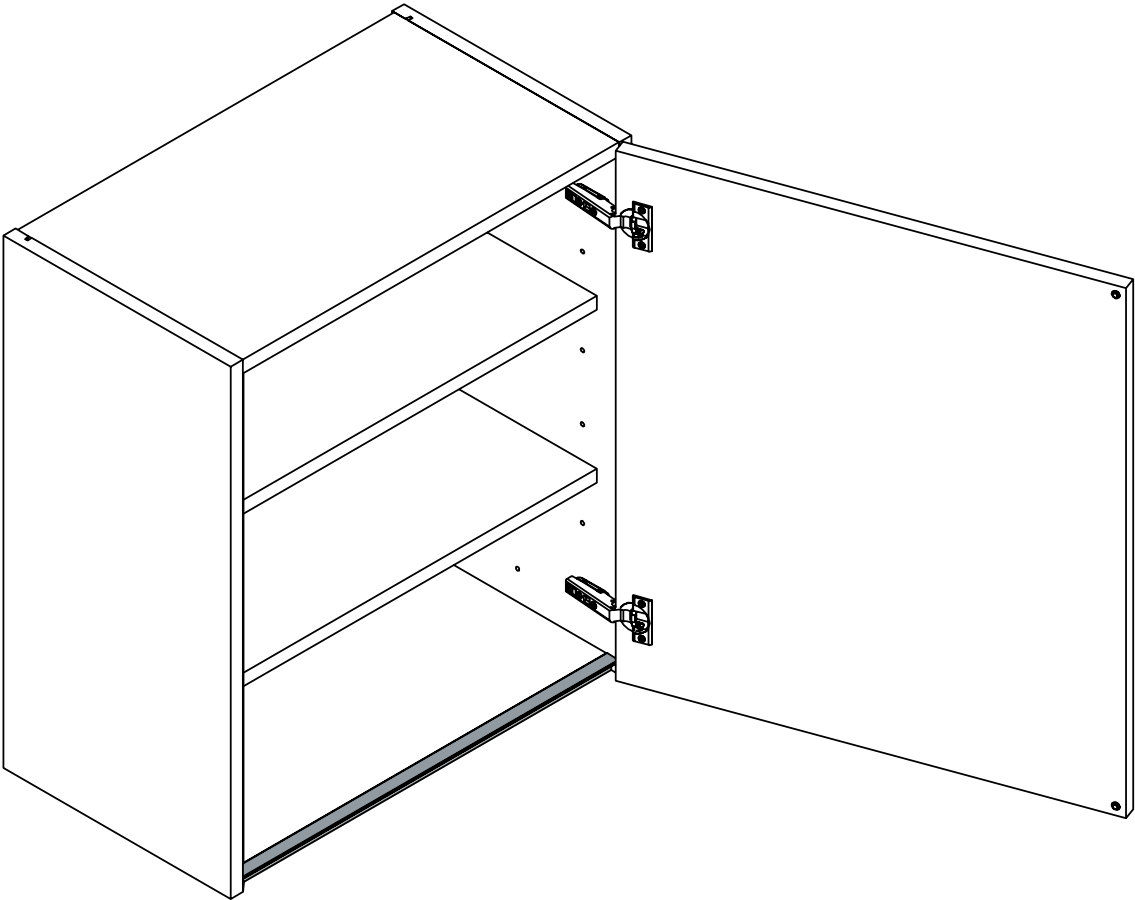


Nécessaire / Necessary


 x 1	 10min				CAC_0000697			
					 Ø 3,5x15 A			

Références / References




PPMH			
------	--	--	--

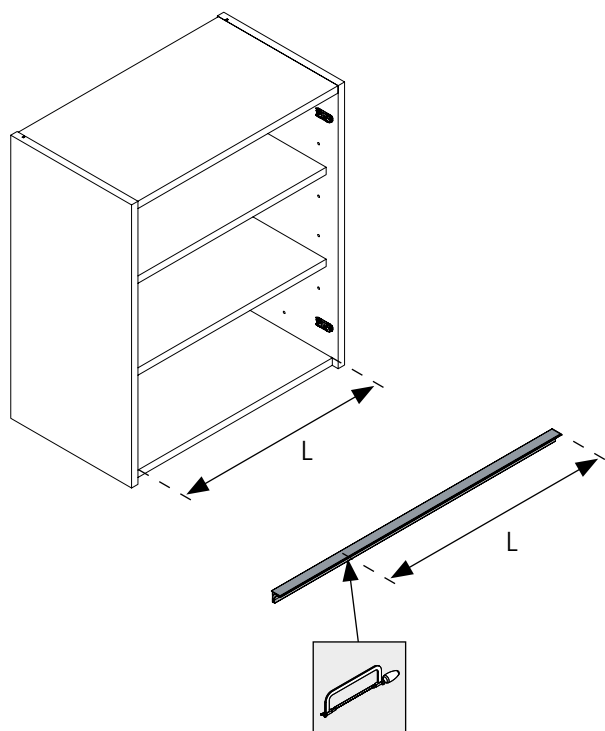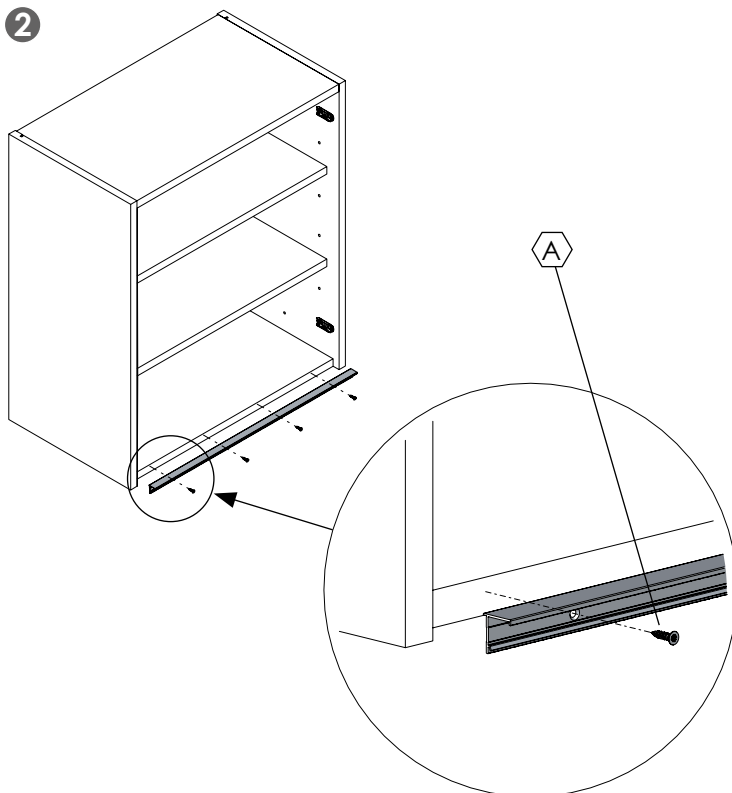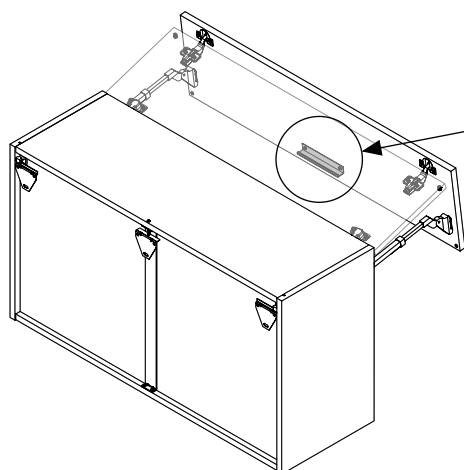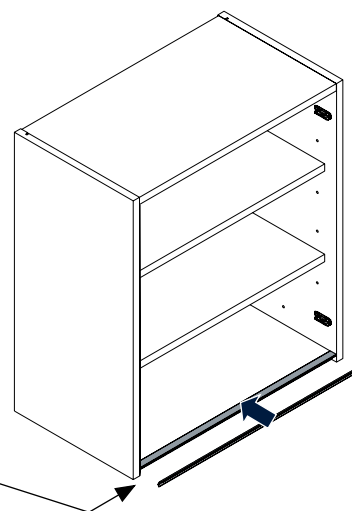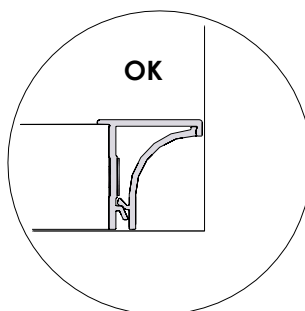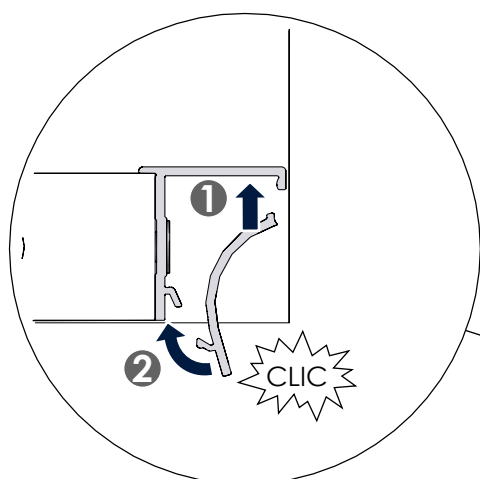1**1** Si besoin / If necessary**2****2**

Voir le paragraphe « Poignée PMI » /
See the « PMI handle » section

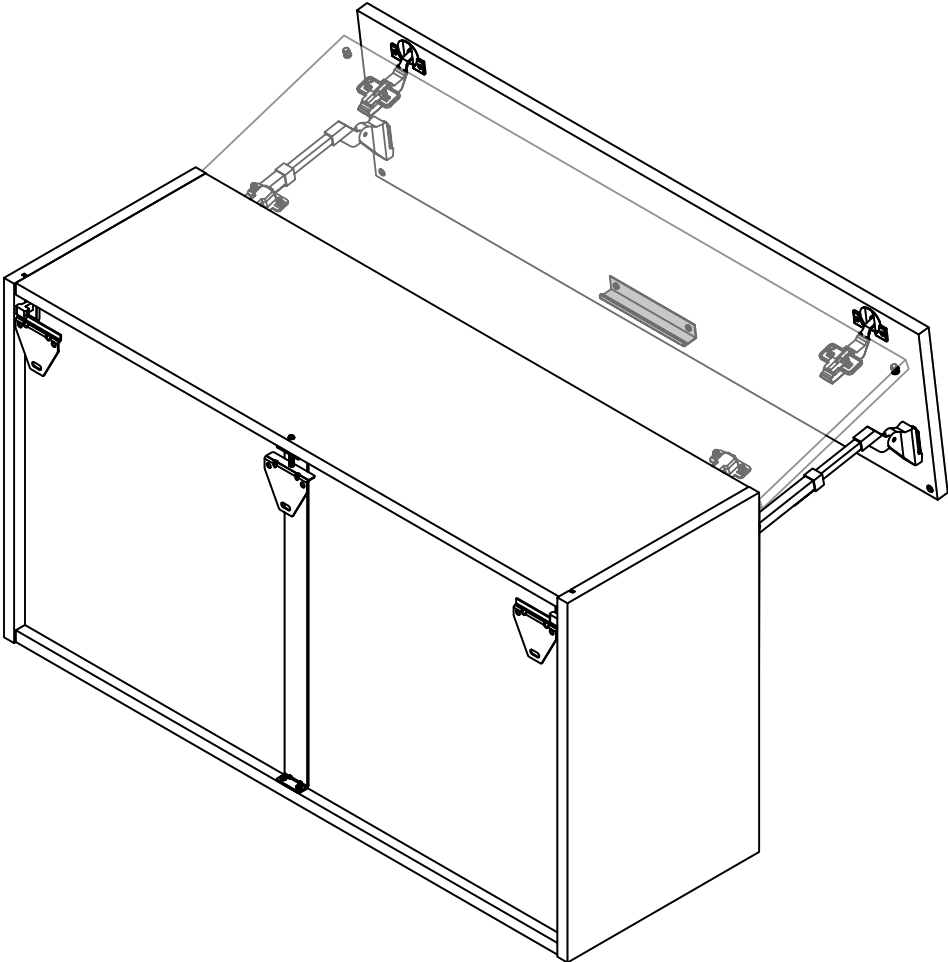



Nécessaire / Necessary

 x 1	 5min				CAC_0000694			
					 Ø 4x16 A			


Références / References

PMI			
-----	--	--	--


1 Cas général / Generic case

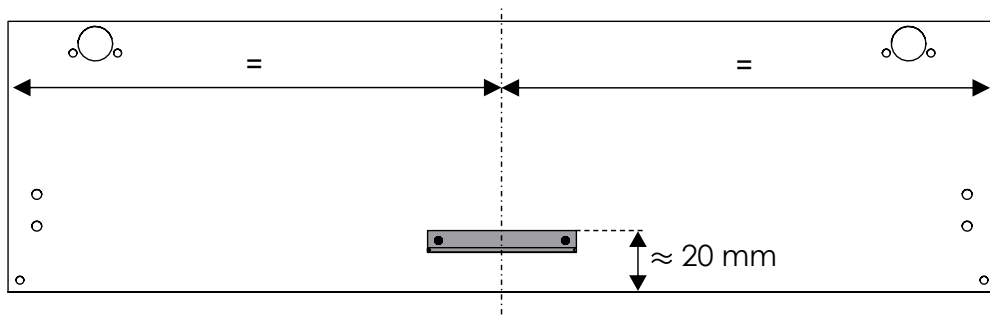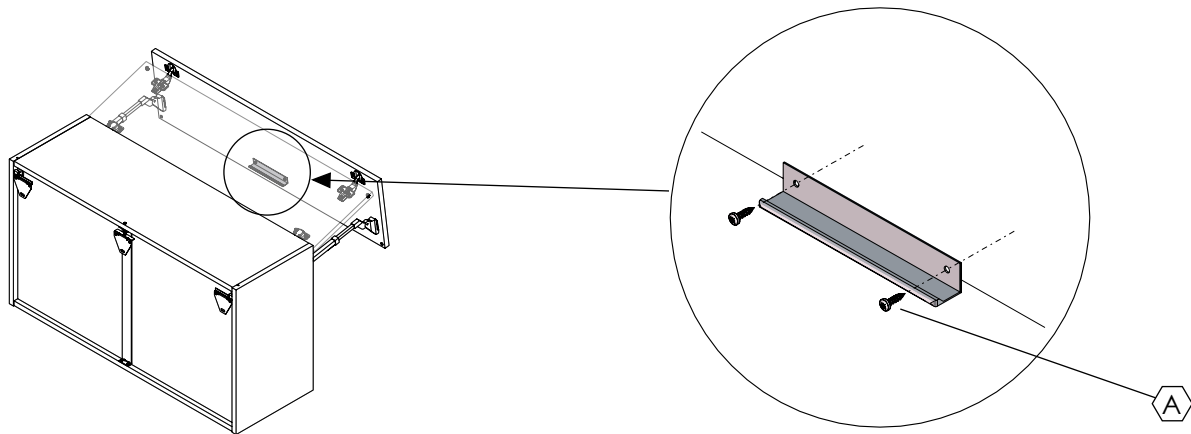



2 Cas particulier / Specific case

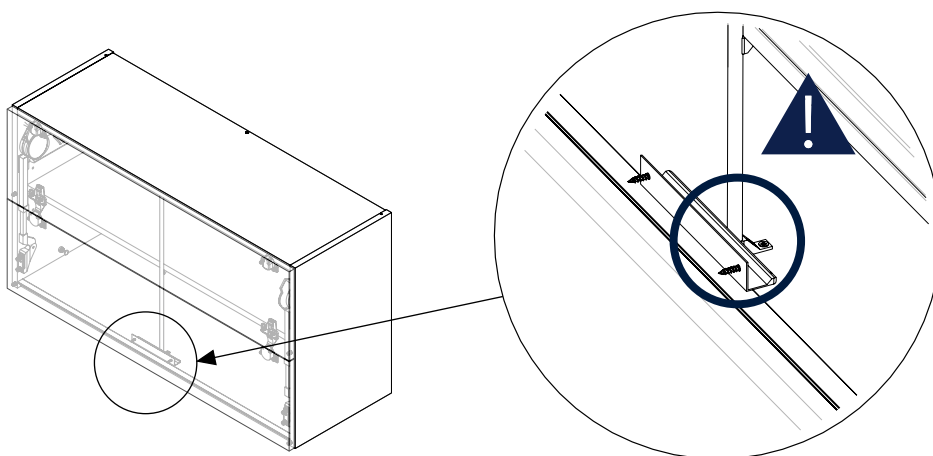

Dans certains meubles, la poignée PMI peut cogner la barre verticale / In some units, the PMI handle may bang the vertical bar



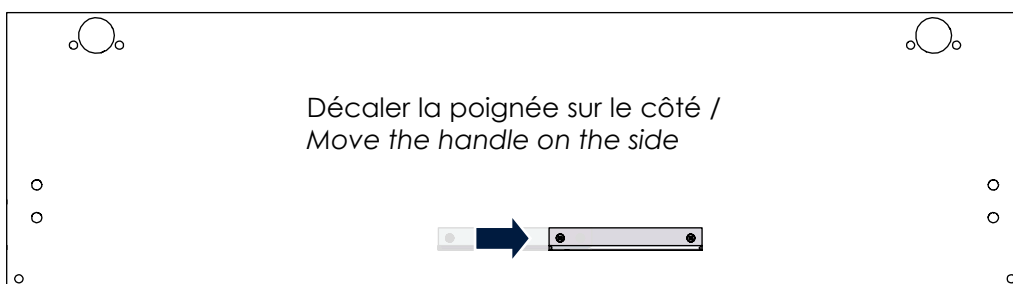


Range-éponges / Sponge holder

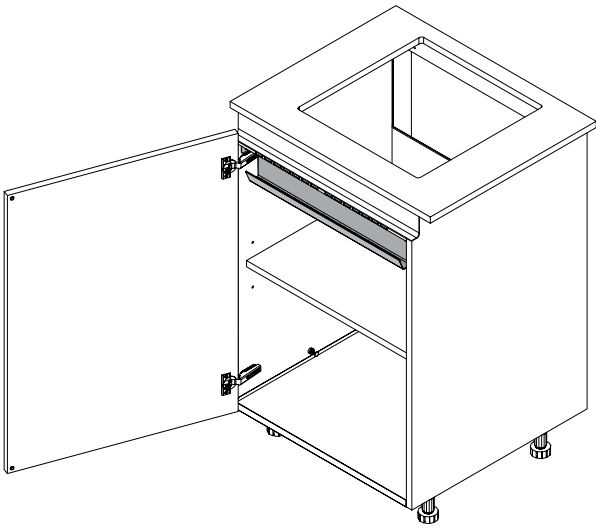


NOT_0000567

Porte d'habillage lave-linge pose libre /
Free-standing washing machine door

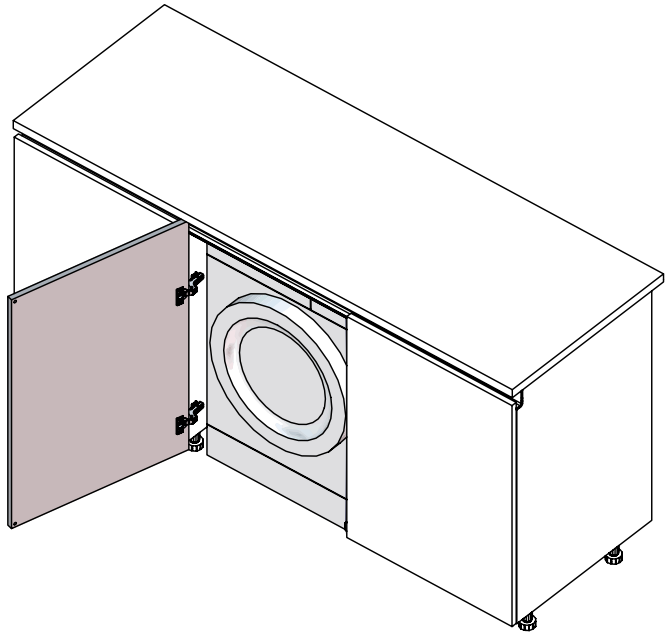

NOT_0000591

Bandeau métal pour meuble sans poignée /
Metal reinforcing bar for handleless furniture

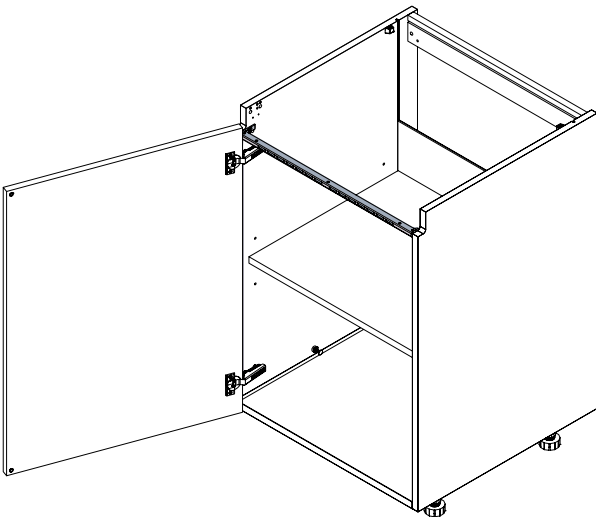

NOT_0000351

Références / References

ARE	ZP7LL		
-----	-------	--	--