



Petite équerre de renfort

Small reinforcing bracket

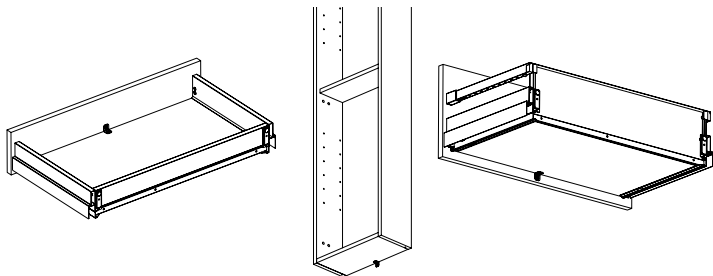




Instructions de montage
Mounting instructions



Quincaillerie / Hardware


CAC_0000386  A	CAC_0000697  B				
--	---	--	--	--	--

Nécessaire / Necessary

 x 1	 5 min				
---	--	---	---	---	--

Références / References

EQTC13	
--------	--

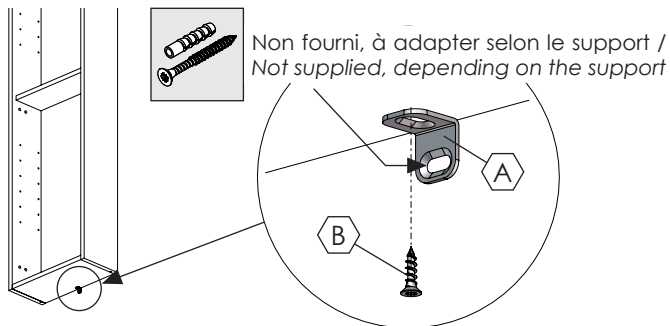

Fixez l'équerre après avoir réglé la façade /
Fasten the bracket once the facade is adjusted

