


# Habillage de baignoire





## Bath surround

Instructions de montage

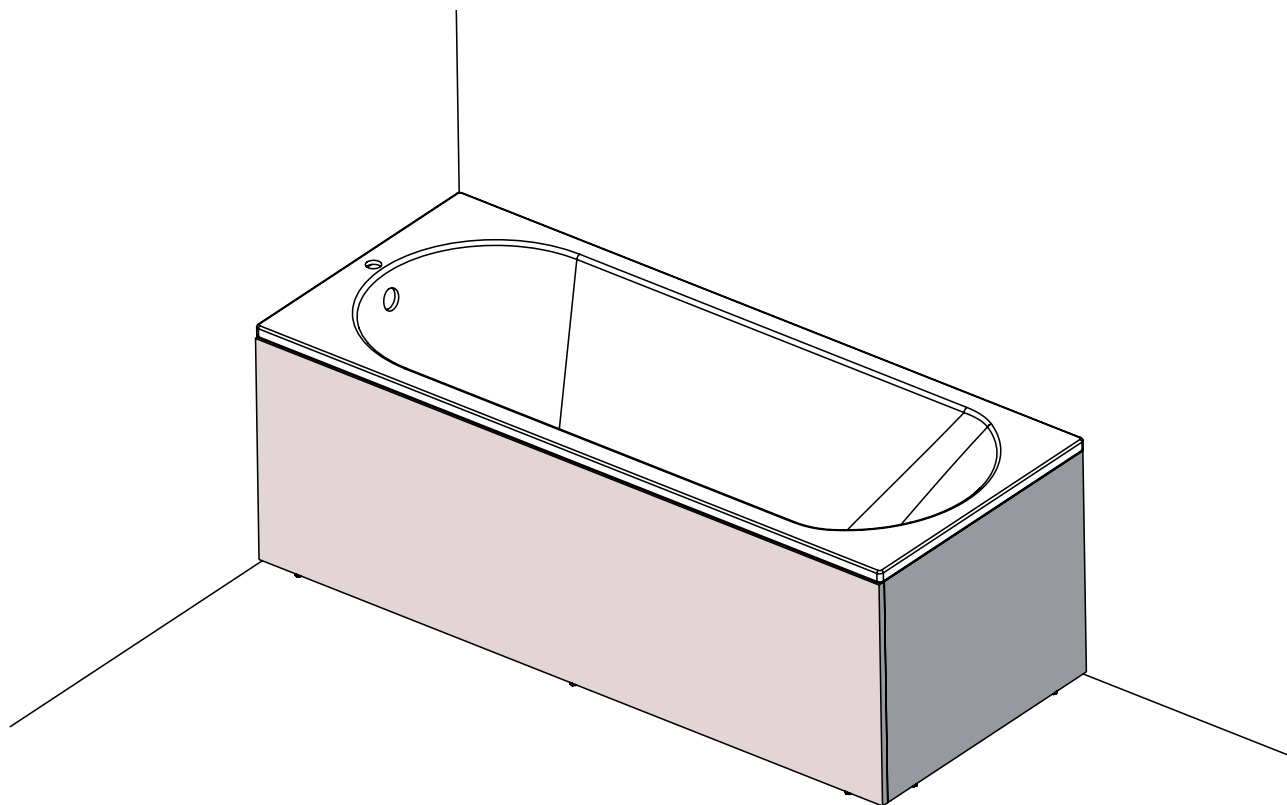







Mounting instructions



### Quincaillerie / Hardware

CAC_0000279	CAC_0000287	CAC_0000694	00087902						
									
A	B	Ø4x16 C	D						




### Nécessaire / Necessary

									
x 1	25 min								


### Références / References

EPBFM	EPBRM	NFHB	CALESHB
-------	-------	------	---------


# 1 Perçage des panneaux / Panel drilling

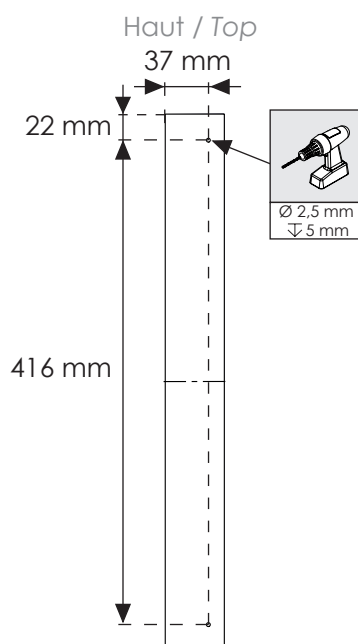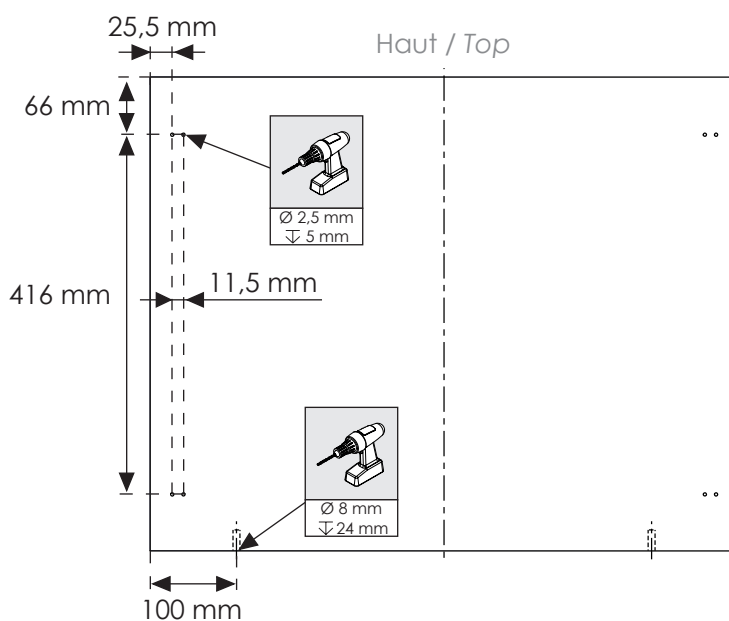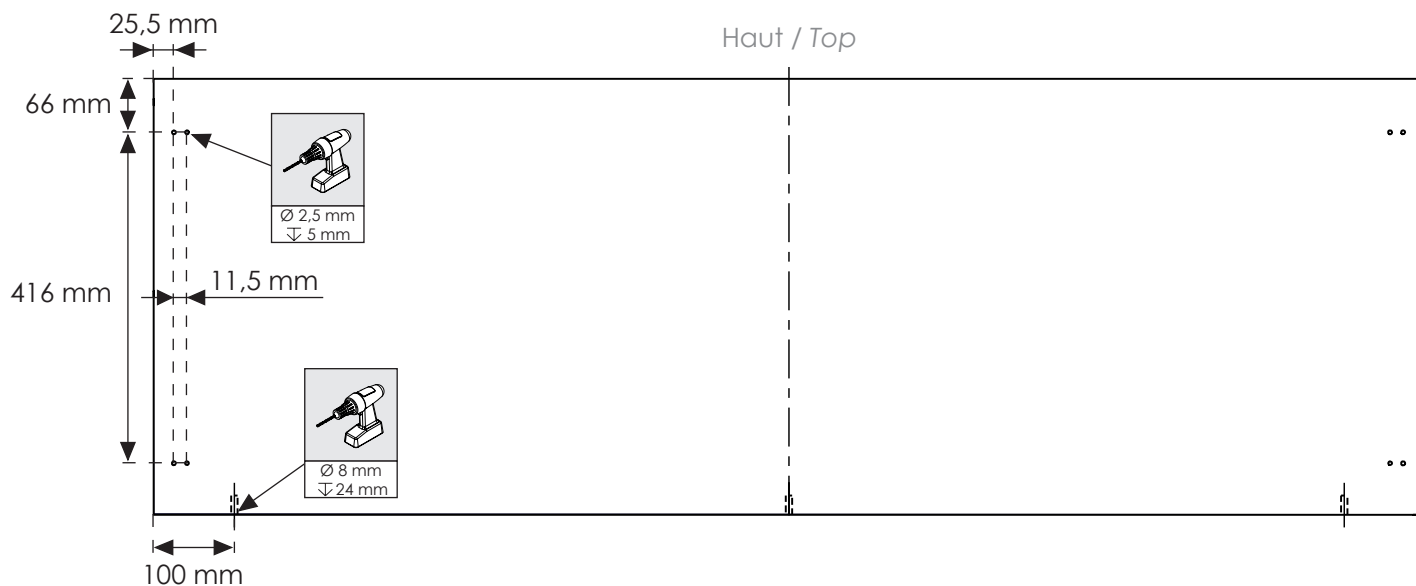


2

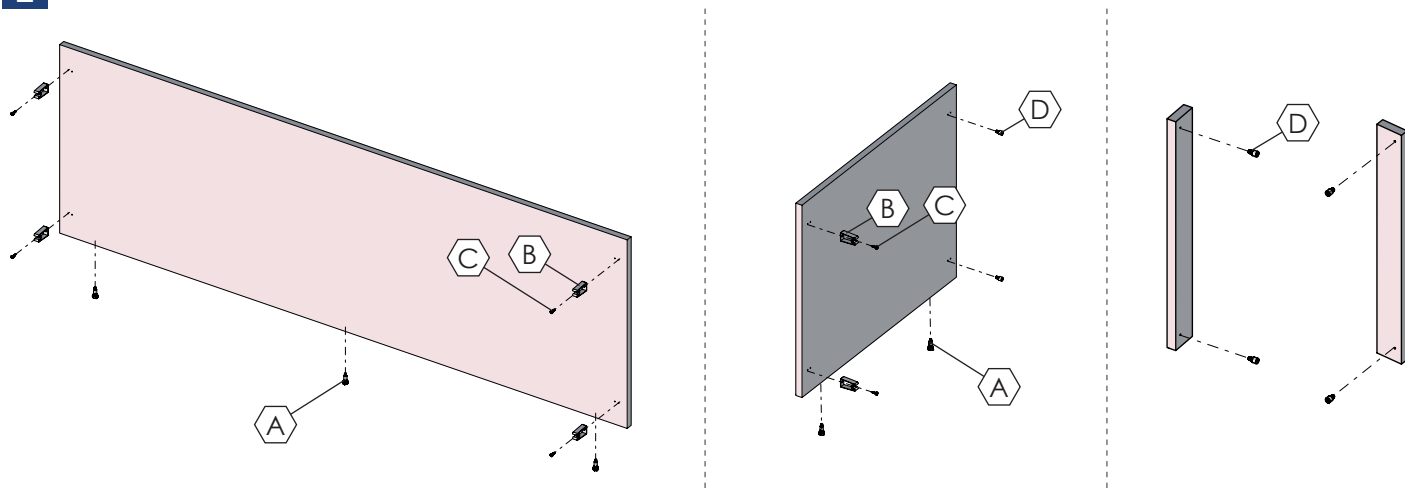


3

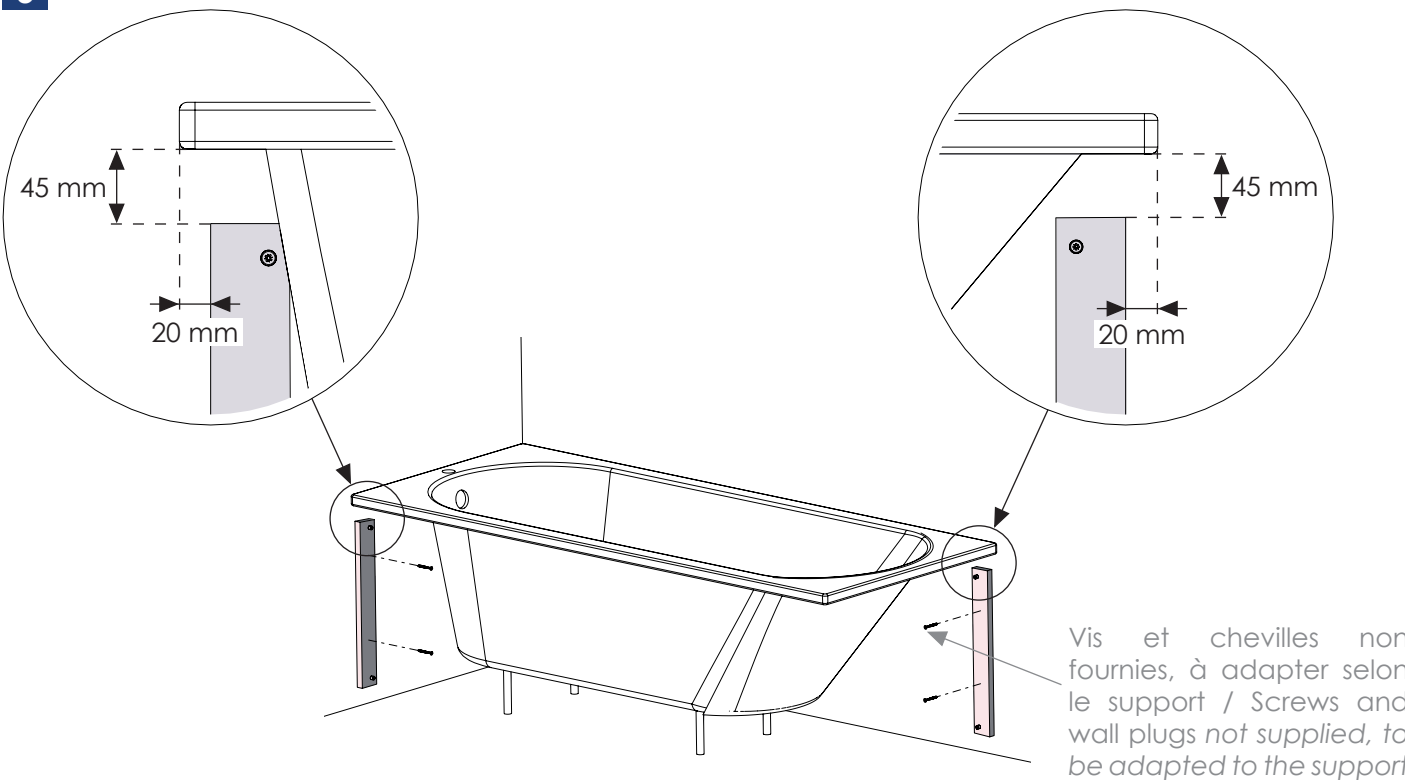


4

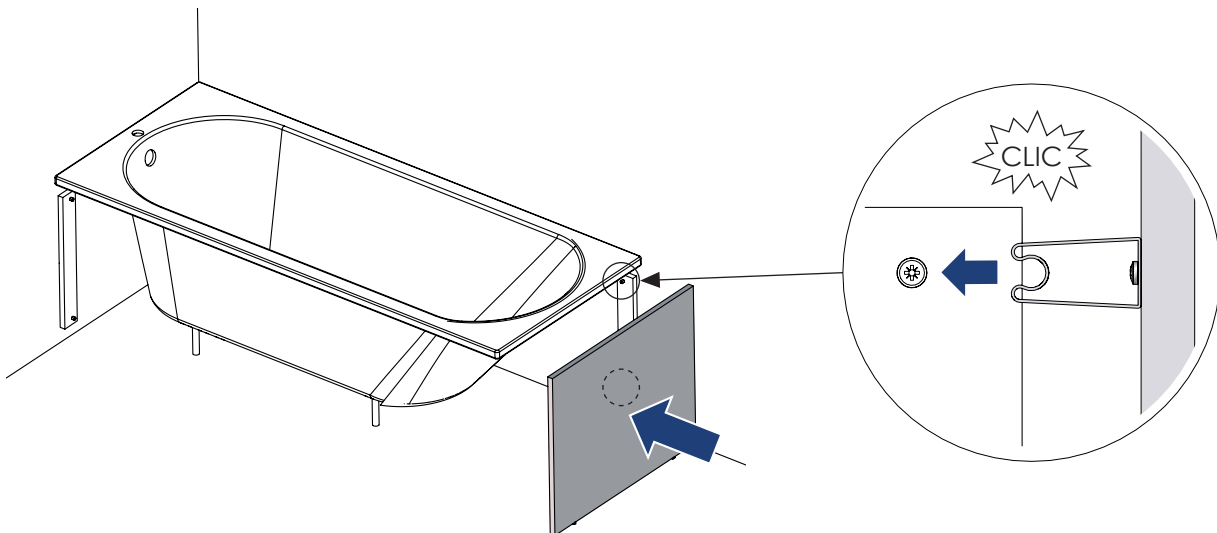

5

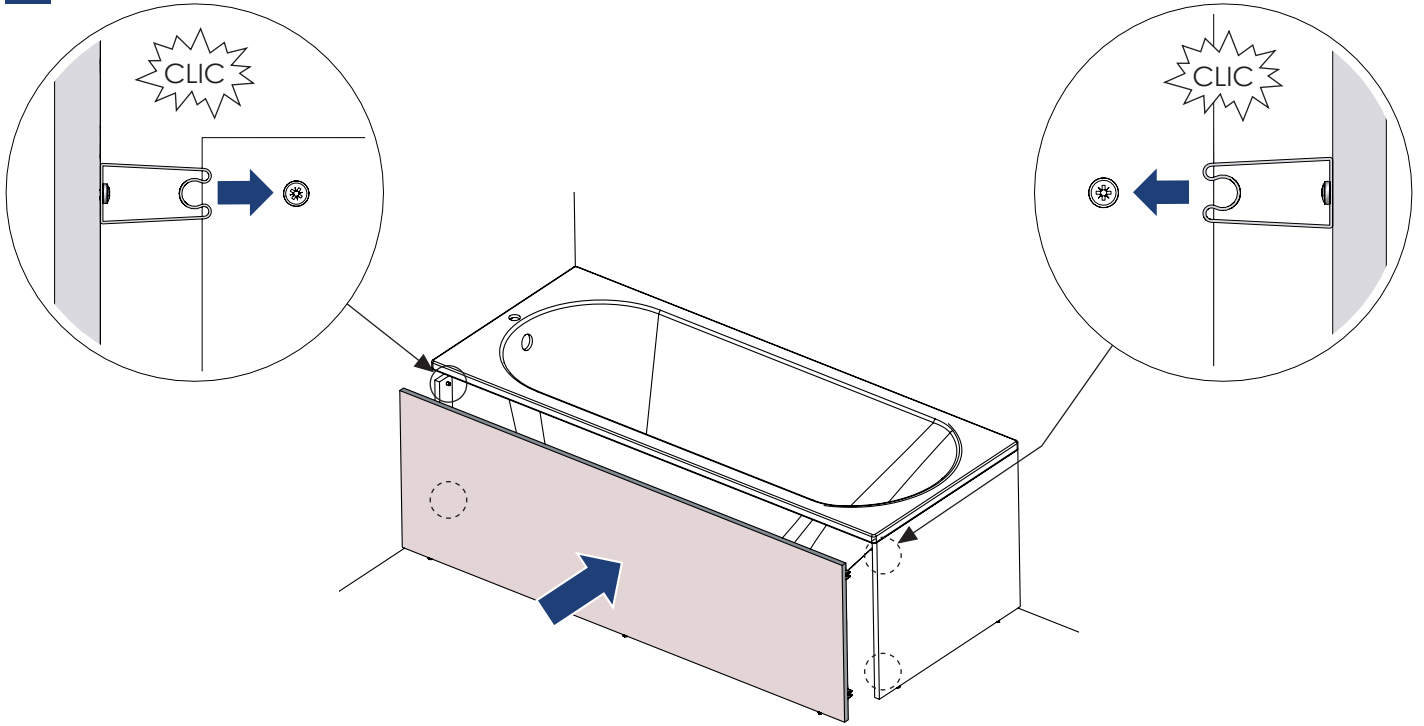

6

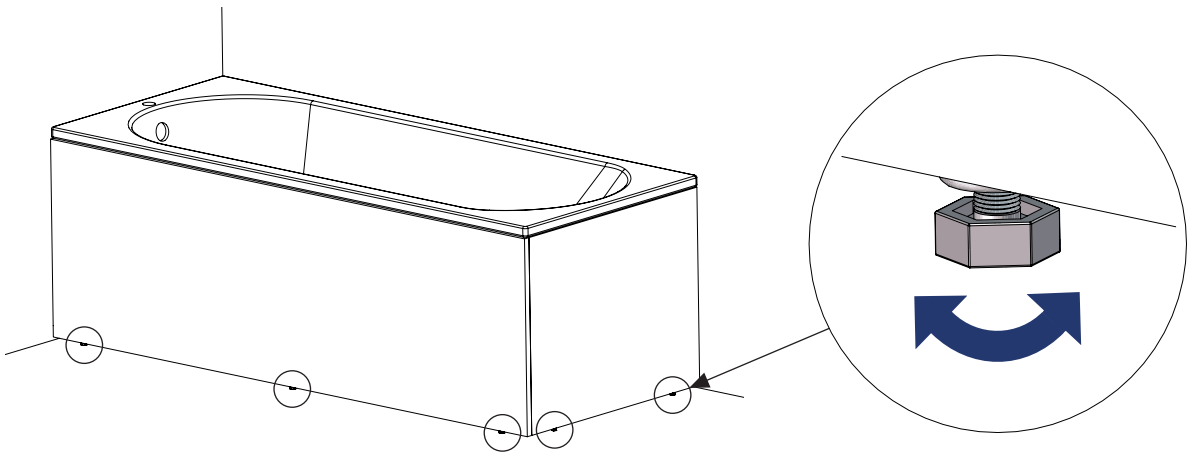

7

