


Kit de renfort pour plan de travail

Stiffening kit for worktop


Instructions de montage
Mounting instructions

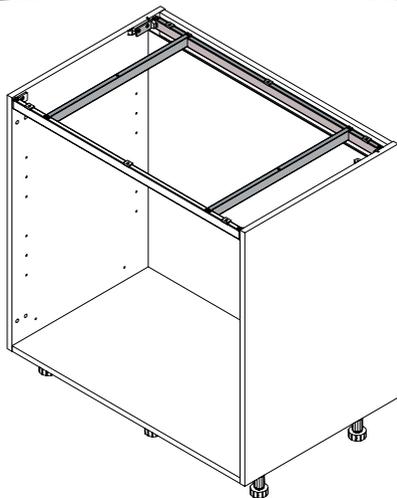

Nécessaire / Necessary



Glossaire / Glossary

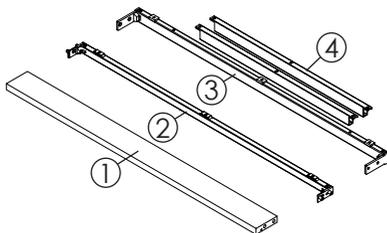


- 1 Bandeau bois / Wooden reinforcing bar
- 2 Bandeau métal 2014 / 2014 metal reinforcing bar
- 3 Bandeau métal pour renfort / Metal bar for reinforcement
- 4 Barre transversale pour renfort / Cross bar for reinforcement


Quincaillerie / Hardware

CAC_0000278

CAC_0000683

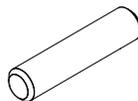

A

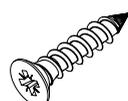

Ø4x20

B


Référence / Reference

BDM21




1 Montage du kit de renfort pour les meubles de cuisine / Assembly of the reinforcement kit for kitchen units


1 Pointage / Marking

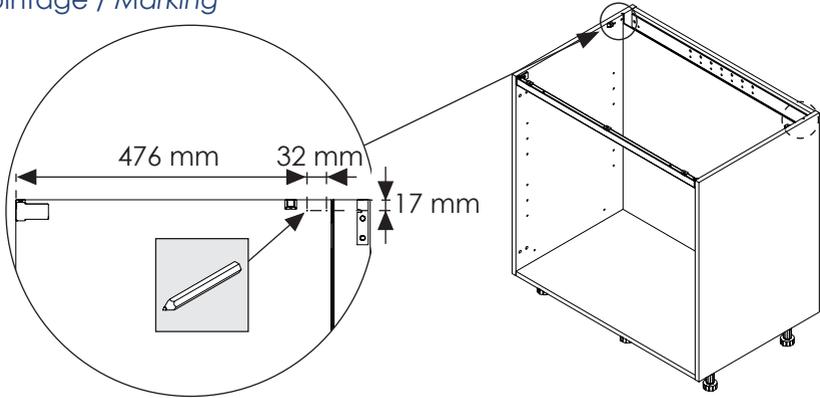

2

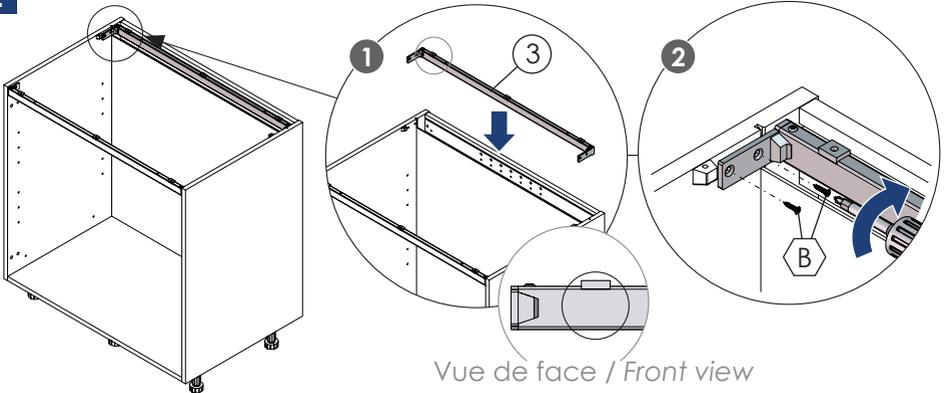


3

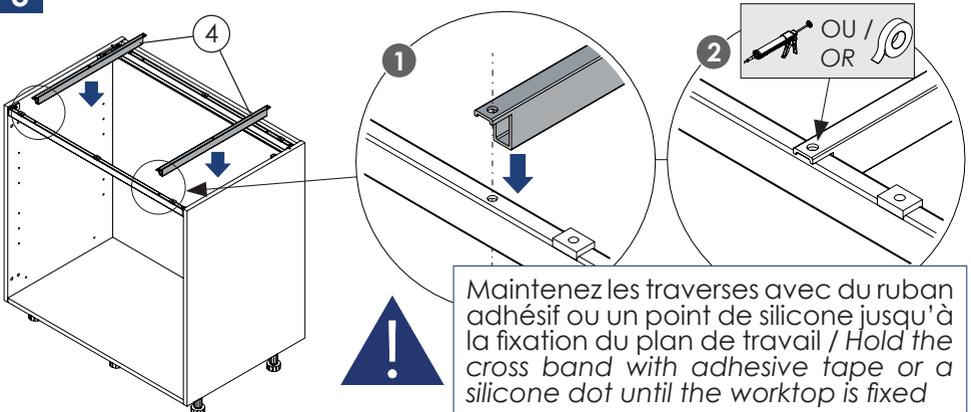


2 Remplacement d'un bandeau bois ou métal 2014 pour les meubles de cuisine et de salle de bain / **Wooden or 2014 metal reinforcing bar replacement** for kitchen and bathroom units

1




Bandeau bois /
Wooden reinforcing bar

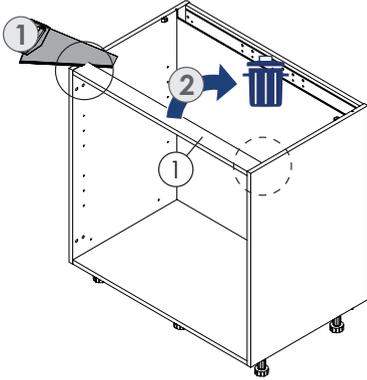

Bandeau métal 2014 /
2014 metal reinforcing bar

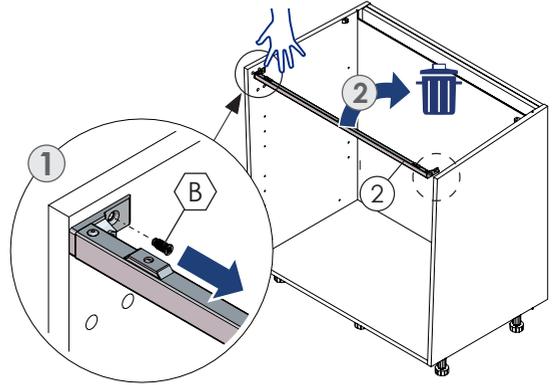



2 Rebouchage des trous / *Filling of holes*

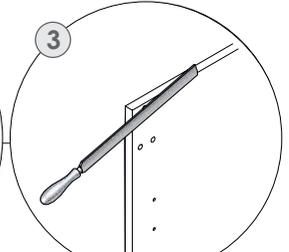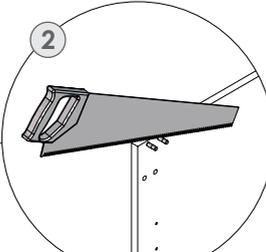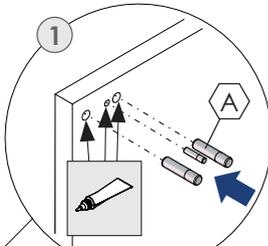

Avec nouveaux tourillons / *With new dowel pins*

OU / OR


Avec pâte à bois / *With wood filler*

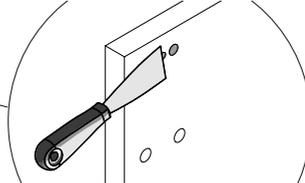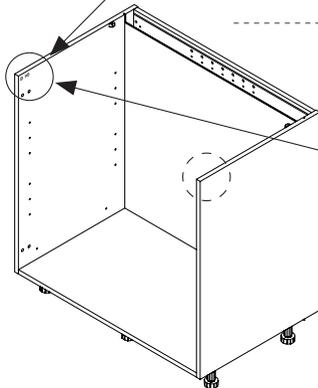


Laissez sécher la pâte à bois avant de passer à l'étape suivante / *Let the wood filler dry before proceeding to the next step*





3 Pointage / Marking

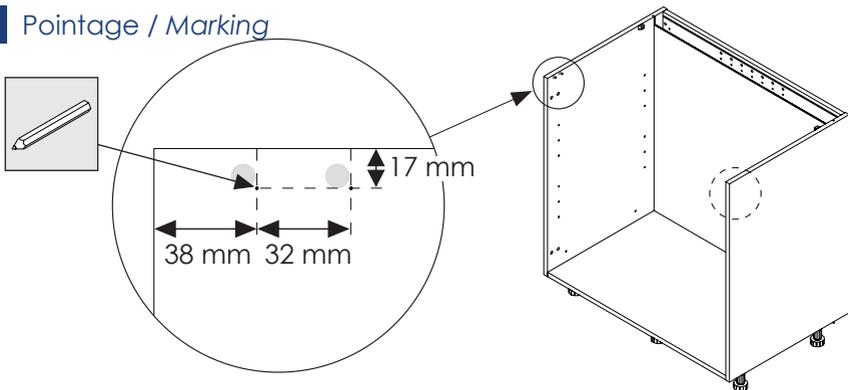


Si meuble de salle de bain / If bathroom unit

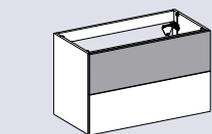


Porte non affleurante /
Non-flush door

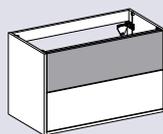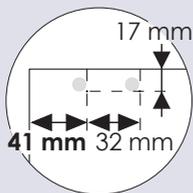


Porte affleurante /
Flush door

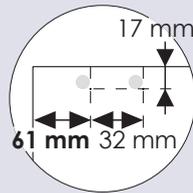

4

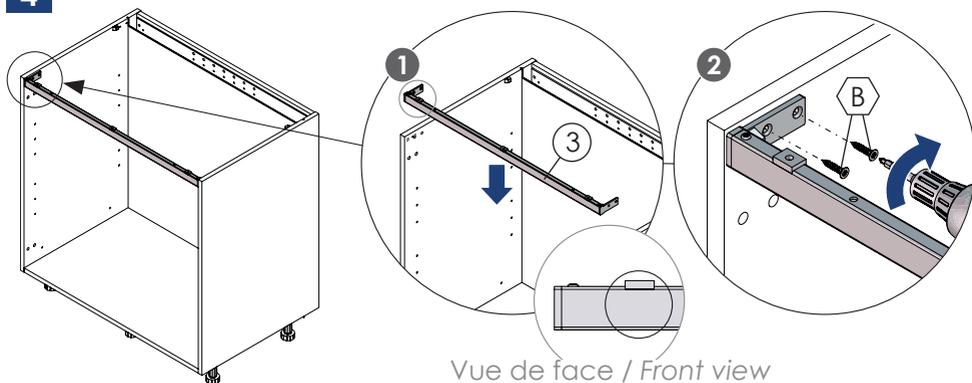

Kit de renfort / Reinforcement kit

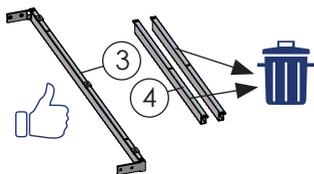

Si meuble de salle de

bain: positionnez le bandeau dans le sens inverse et enlevez les taquets / **If bathroom unit:** position the band in the opposite direction and remove the brackets

