

Guide de pose

Le tuto en vidéo !

Retrouvez nos Tutos'
sur la pose d'une cuisine sur

www.socooc.com/pose/tutos

SoCoo'c

Des cuisinistes pas comme les autres



Merci !

Chères clientes, chers clients,

Vous venez d'acheter une cuisine SoCoo'c. Nous vous remercions de votre confiance et espérons que votre nouvelle cuisine vous apportera tout le confort et toute la satisfaction que vous en attendez.

Afin de vous aider à poser votre cuisine, nous avons réalisé ce guide où sont réunies toutes les informations et les recommandations qui pourront vous être utiles. Vous recevrez ensuite par email le guide d'entretien qui vous aidera à bichonner votre cuisine.

L'équipe SoCoo'c



Tous nos meubles sont fabriqués
dans nos usines en Haute-Savoie

- Une main d'oeuvre qualifiée
- Un savoir-faire centenaire
- Une traçabilité claire et transparente



charnières et coulisses



meubles et mécanismes



Plan de travail So'Smart



Plan de travail Quartz



Sommaire

Les Tutos' et les notices 4
Préparation de la pose de votre cuisine 6
Quelques généralités 9
Par où commencer 12
Meubles bas et armoires 17
Meubles hauts 30
Panneaux et fillers 36
Plans de travail, évier et mitigeur 40
Appareils électriques 51
Finitions 53
Gabarit à découper pour le réglage des pieds inaccessibles 59
Gabarit à découper pour la fixation du sur-élévateur de lave-vaisselle 61
Lexique 63


Les Tutos’ et les notices

Pour vous aider dans la pose de votre cuisine, SoCoo’c met à votre disposition 3 types de support :


- ce **guide de pose**, dans lequel vous trouverez des informations techniques très complètes et un guidage général pour la pose de votre cuisine
- des **notices techniques**, qui vous apporteront des informations plus détaillées sur des points précis
- des **tutoriels vidéo**, qui vous apporteront un éclairage plus visuel sur les points principaux d’une pose de cuisine

Ces 3 supports fonctionnent très bien en complément les uns des autres.

Notices

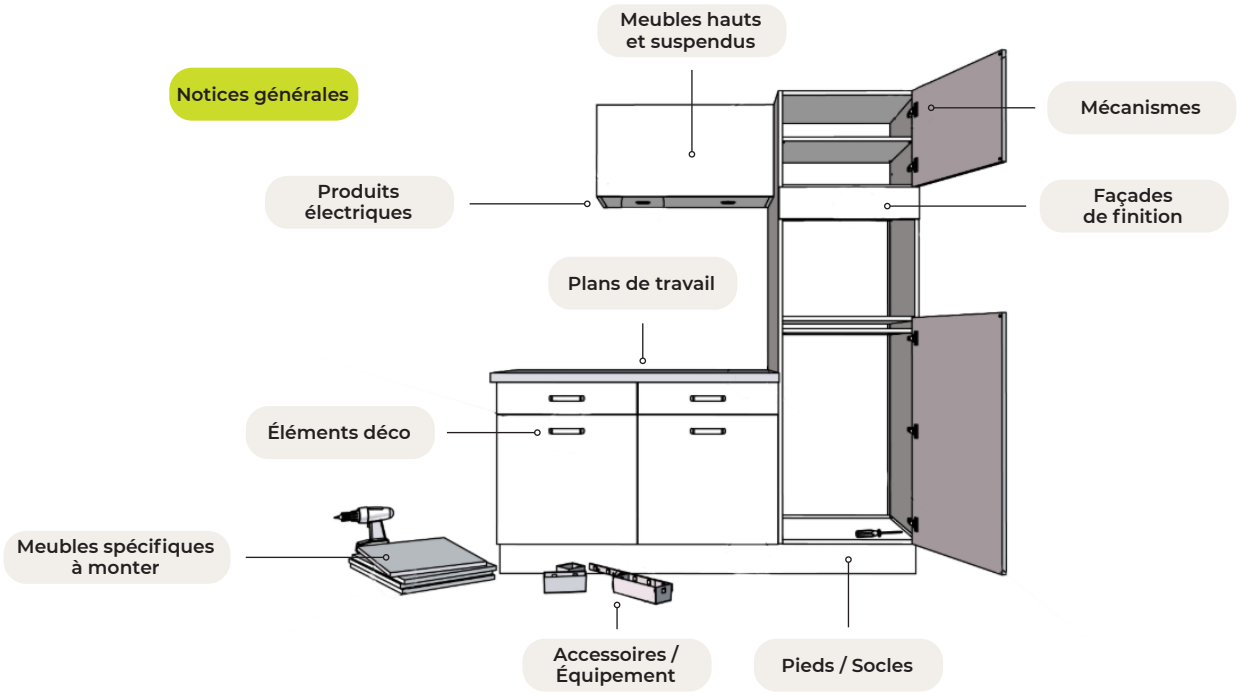


+ Retrouvez dans chaque catégorie l’ensemble des notices

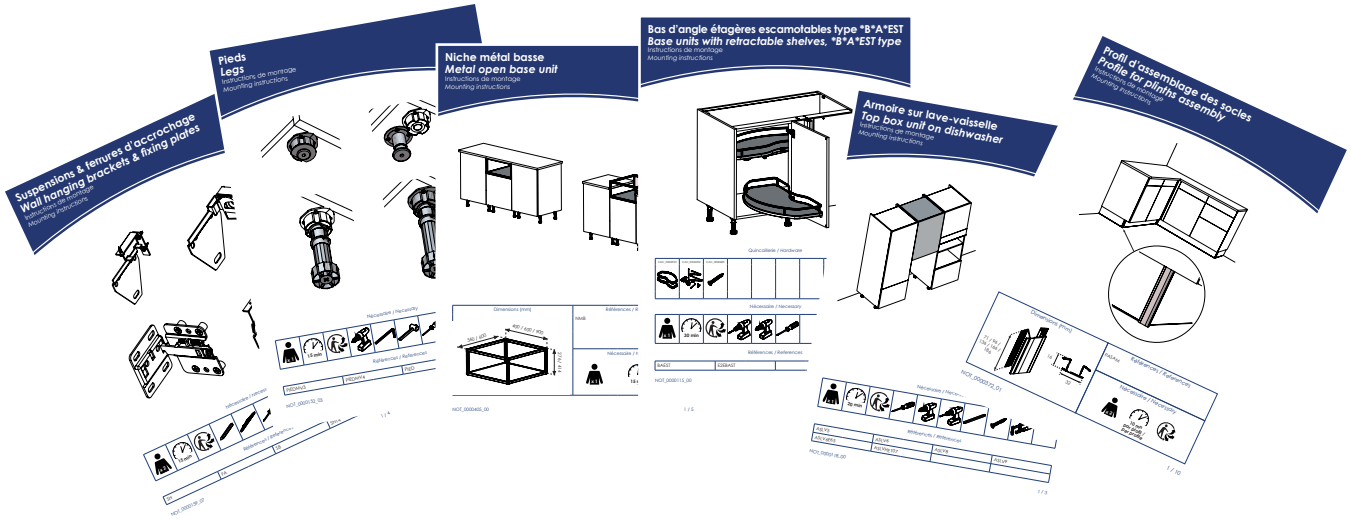


Tutos

www.socooc.com/pose/tutos
et sur la chaîne YouTube de SoCoo'c

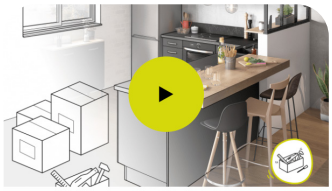

Je prépare la pose de ma cuisine équipée

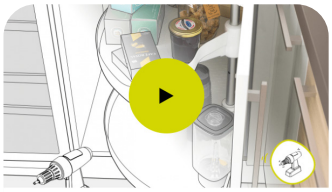

Je pose un meuble d'angle en vidéo



Je pose un meuble bas sous cuisson en vidéo



Je pose un meuble bas sous-évier en vidéo



Je pose un système touche-lâche en vidéo



Je pose un sur-élévateur de lave-vaisselle en vidéo



Je pose un fileur en vidéo



Je pose un meuble haut en vidéo



Je pose une armoire en vidéo




Je pose mon lave-vaisselle en vidéo




Je pose un évier en vidéo




Je pose un jambage en vidéo

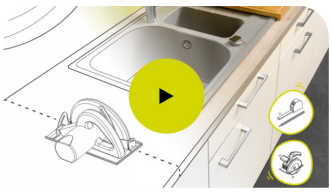


Je pose un plan de travail en vidéo

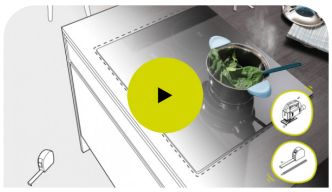

Je pose une plaque de cuisson en vidéo

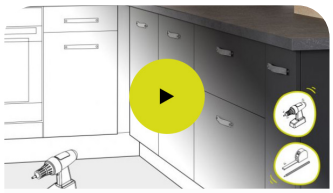

Je pose un socle de cuisine pour angle rentrant en vidéo

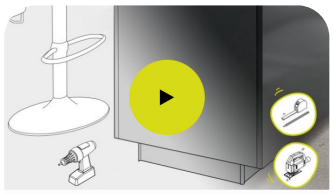

Je pose un socle de cuisine pour angle sortant en vidéo



Découvrez la pose d'une cuisine équipée ... en moins de 2 mins !

Et bien d'autres encore :

- J'installe mes façades de tiroirs et coulissants
- Je pose un lave-vaisselle avec porte à glissières
- J'installe un mécanisme relevant
- Je règle mon mécanisme lift
- Je règle mon mécanisme pliant-relevant
- Je fixe mes poignées

...

Préparation de la pose de votre cuisine

Votre cuisine n'est pas encore livrée, mais vous avez déjà du travail ! En effet, il est temps de **préparer votre pièce**, ainsi que **votre matériel**. N'oubliez pas que vous pouvez **emprunter ou louer les outils** que vous n'avez pas. Choisissez aussi le **type de fixation** que vous utiliserez pour accrocher vos **meubles aux murs**.

1 Pictogrammes utilisés dans ce guide de pose

Difficulté
Vous rencontrerez des étapes de montage dont la difficulté est notée de 1 (facile) à 5 (difficile).





Nombre de personnes
Ce pictogramme vous indique le nombre de personnes nécessaires pour une étape.



Astuces
Suivez les conseils d'expert : tout au long du guide de pose, lorsque vous voyez ce sigle, vous bénéficiez d'un conseil pratique, une astuce pour faciliter le montage.



Tutos'
Vous pouvez retrouver cette étape en vidéo sur un de nos Tutos'.



Notices
Vous pouvez retrouver cette étape sur une notice.



Vérifiez le positionnement des sorties électriques et de la plomberie avec votre plan d'implantation.




Aide d'un professionnel
Electricien + Plombier + Intervenant agréé gaz = tranquillité

Respectez les précautions de montage des appareils électriques (reportez-vous aux notices de ces appareils). N'hésitez pas à demander de l'aide ou un conseil si vous n'êtes pas sûr.

2 Préparation de votre espace


Tutos

- L'installation dans des murs en plaques de plâtre doit être conforme à la norme **NF DTU 25.41**.
- La température doit être comprise entre **15°C et 25°C**.

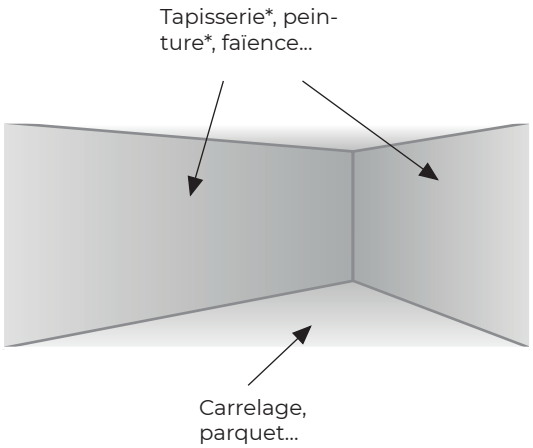

- Créez une cuisine d'appoint pour la période des travaux
- Effectuez tous les travaux nécessaires (sols, murs, plafond, circuits électriques, tuyauterie...)
- N'oubliez pas d'éventuels interrupteurs si votre cuisine comprend des spots
- Préparez et protégez les surfaces visibles de votre pièce
- Créez un espace de stockage en prévision de la livraison de votre nouvelle cuisine

**à effectuer avant ou après le montage, au choix*

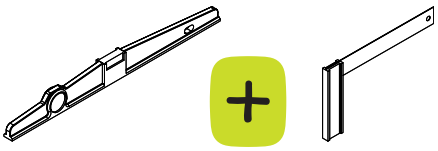

- Contrôlez le niveau du sol et l'équerrage des murs, cela vous permettra d'anticiper d'eventuels faux niveaux et des découpes ou du tablettage pour vos meubles ou votre plan de travail.

3 Préparation des fixations murales

Attention : nous ne fournissons pas la visserie pour les fixations murales, car vous devez l'adapter à votre type de mur (béton, briques, bois, etc.). Les suspensions murales doivent résister à une charge de 65 kg chacune.



























Béton, plâtre, bois, briques, présence de métaux, etc.

Vis et chevilles non fournies

4 Préparation de votre matériel

1 Votre boîte à outils (conseillée)

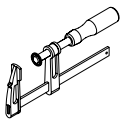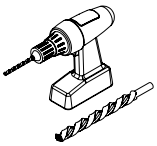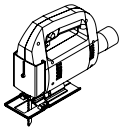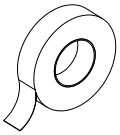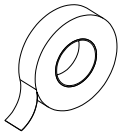Grande règle 	Equerre 	Niveau à bulle 	Mètre 	Crayon 	Tournevis 	Visseuse 	Clefs Allen 
Clefs plates 	Vis 	Equerres 	Tasseaux 	Serre-joints 	Pince multiprise 	Maillet caoutchouc 	Ciseaux 
Cutter 	Scie à métaux[1] 	Perceuse + mèches [2] 	Scie sauteuse 	Scie circulaire 	Rabot électrique [1] 	Adhésif aluminium 	Adhésif 
Adhésif de masquage 	Colle blanche 	Colle néoprène[1] 	Silicone fongicide 	Escabeau 	Tréteaux 	Lime fine[3] 	Affleureuse[3][4] 

(1) Si nécessaire · (2) Mèches à bois + mèches à choisir selon votre type de mur · (3) Pour les plans de travail dimension fixe à recouper · (4) Peut être remplacée par une défonceuse équipée pour affleurer

2 Précautions



- Portez des protections auditives lors de l'utilisation de matériel électrique bruyant (scies, perceuses...).
- Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité pendant la manipulation des meubles et du plan de travail, ainsi que des gants pour les phases de découpe et de perçage.



- Faites attention à vos mouvements lors de la manipulation d'éléments lourds, afin de ne pas vous faire mal au dos.



- Faites attention à la tranche coupante du carton et du papier.
- Ne grimpez jamais sur les cartons ou les meubles, utilisez un escabeau.
- Positionnez bien la tablette verre sur le taquet antidérapant, afin d'éviter de vous couper avec du verre cassé.
- Lors de la découpe du plan de travail en stratifié, attention de ne pas vous couper avec les éclats.



- Nos produits bénéficient du label NF ENVIRONNEMENT, seul écolabel français dans l'ameublement. Si vous êtes amenés à mettre en déchetterie vos anciens meubles, prenez le temps de démonter les éléments métalliques ou plastiques pour assurer leur tri dans les filières adaptées.
- Pensez à trier vos cartons, papiers et autres emballages.


Quelques généralités


Dans ce chapitre, vous trouverez des informations générales qui vous serviront pour la pose de votre cuisine : un peu de vocabulaire, des conseils pour les découpes...


En savoir + ?
Retrouvez d'autres informations dans le lexique à la fin de ce guide !


1 Vocabulaire

1 La cuisine

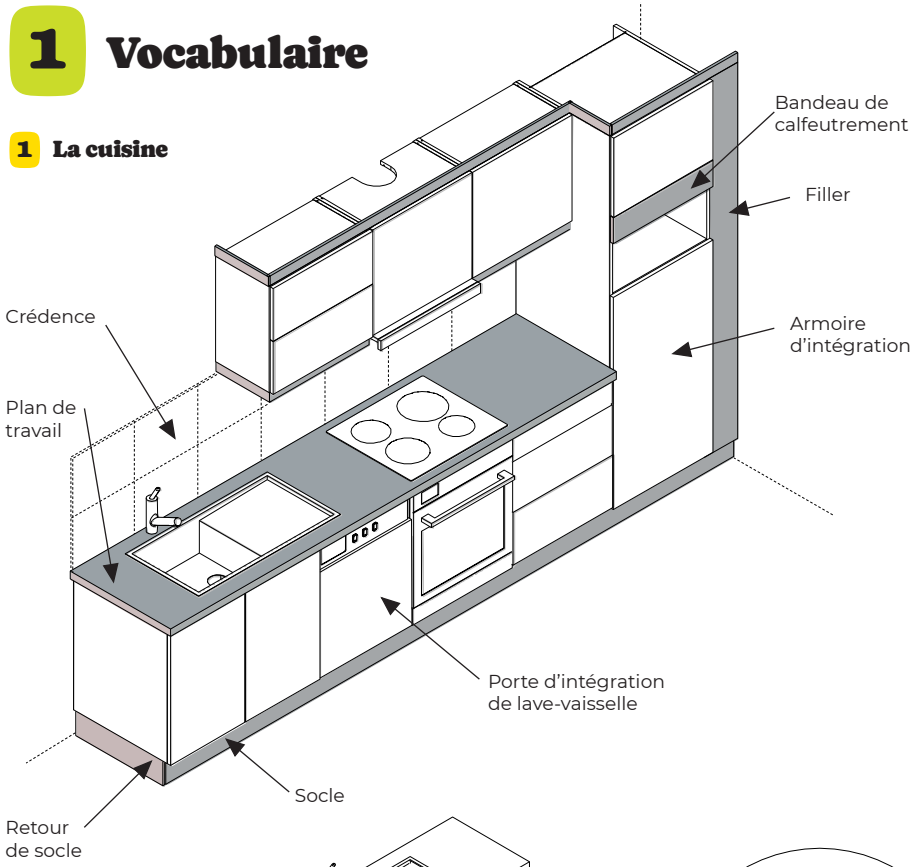


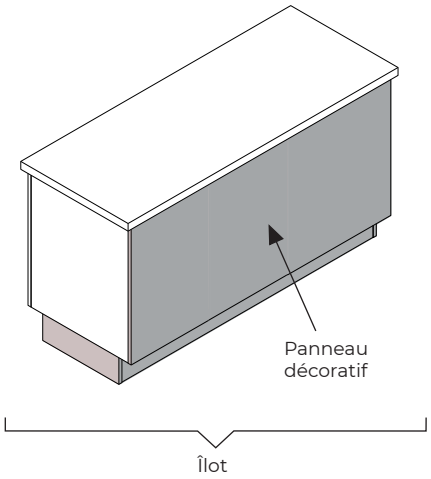

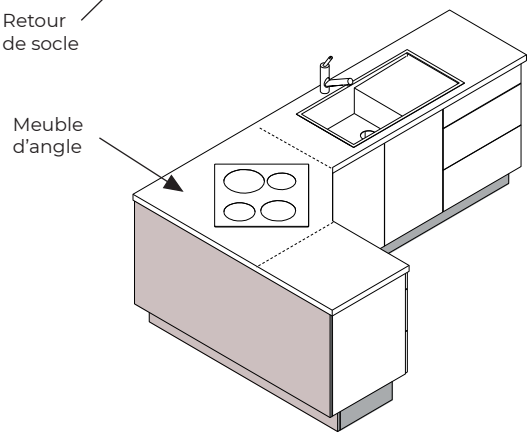


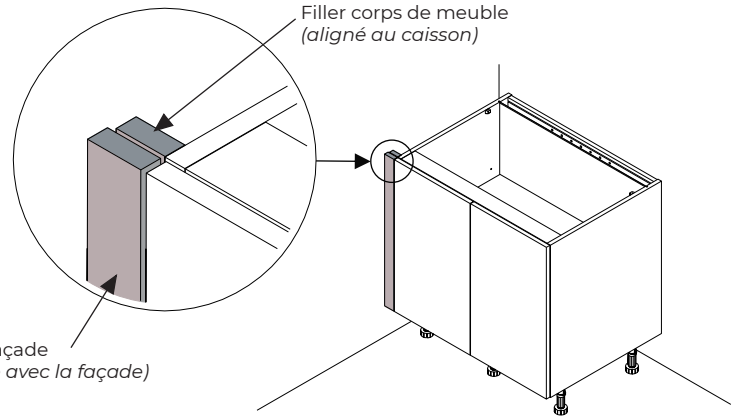

2 Le meuble bas et l'armoire

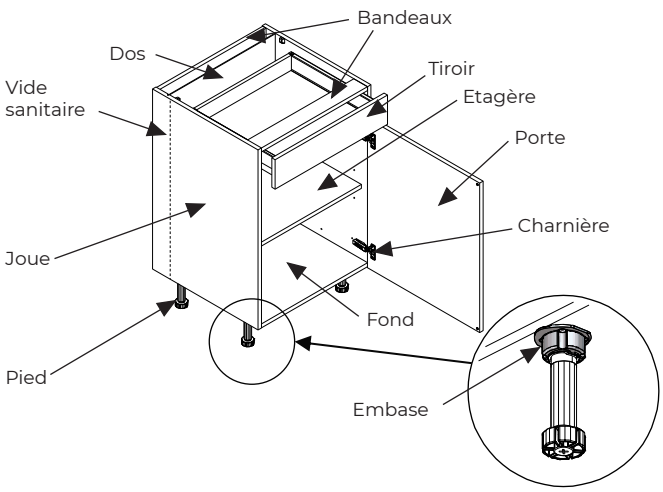


3 Le meuble haut

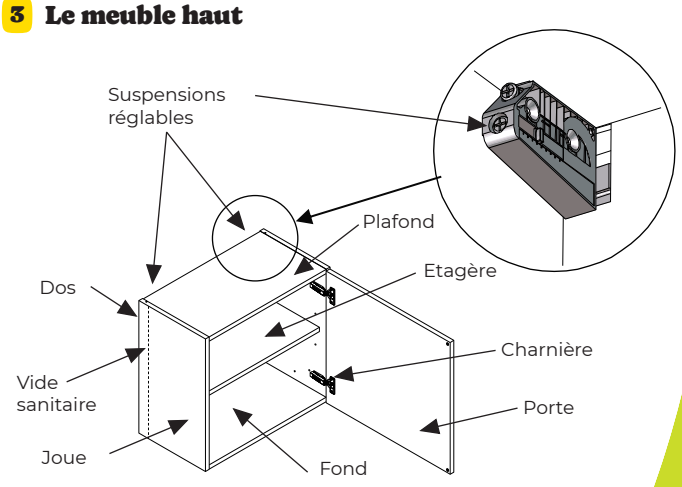

2 Découpes


Passages de tuyaux

En cas de **tuyaux gênants**, découpez le côté de votre meuble à la scie sauteuse avant de placer le meuble contre le mur : placez le meuble contre le tuyau, prenez les mesures, éloignez le meuble, découpez selon vos mesures, et enfin replacez le meuble.

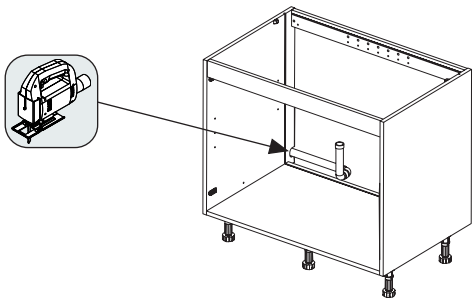

Prises électriques


Si **une prise électrique est située derrière un meuble**, découpez le dos pour pouvoir accéder à la prise plus tard : placez le meuble contre le mur, prenez les mesures de l'emplacement de la prise par rapport au meuble, retirez le dos, découpez-le à la scie sauteuse, puis replacez-le.meuble.

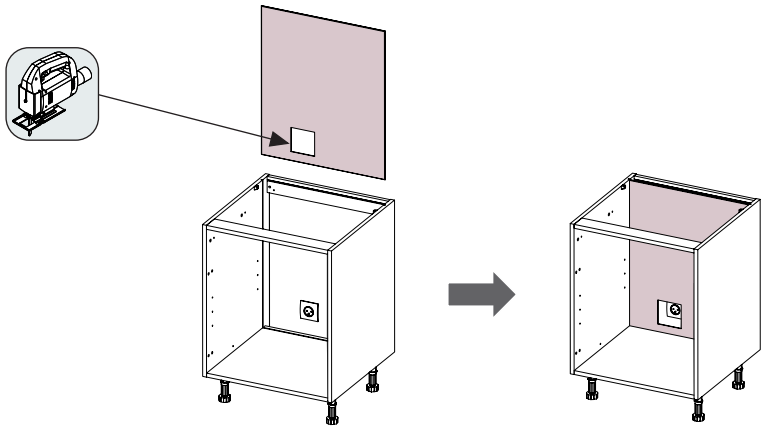


Cette opération est d'autant plus importante à réaliser si vous devez placer un appareil électroménager dans ce meuble ou le voisin.

Tablettage

Si **vos murs ne sont pas droits** (et/ou pas réguliers), vous serez amenés à tabletter vos plans de travail, voire vos meubles. Le tablettage est l'action de découper ou raboter l'arrière d'un panneau pour qu'il s'adapte à la forme du mur.

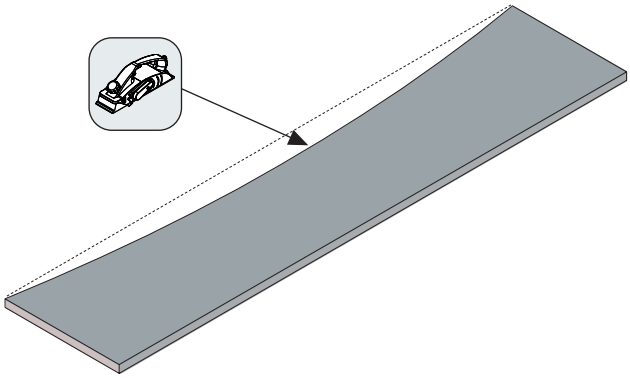


Tablettage d'un plan de travail (exemple)

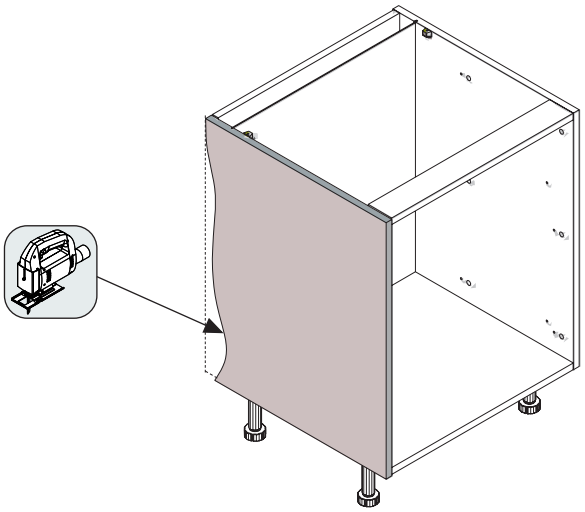

Tablettage d'une joue (exemple)


Face à couper


Si vous n'avez pas une scie circulaire de professionnel, il est conseillé de **couper vos panneaux à l'envers :** placez la scie sur la "mauvaise" face, et pas sur la "belle" face : cela évitera de faire des éclats visibles. Par exemple, pour couper un plan de travail, retournez-le et coupez sur la face placée normalement dessous.

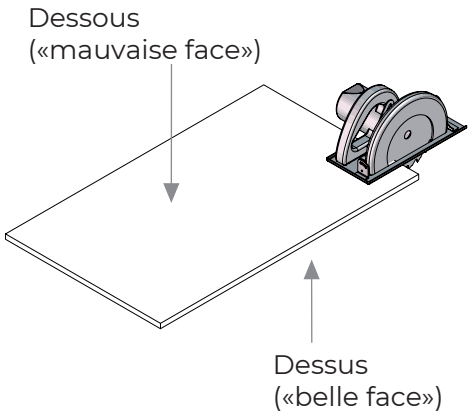

Forme des découpes


Effectuez des découpes en arrondi, sinon le panneau découpé risque de se fissurer : surtout pas d'angle marqué ! Pour créer ces arrondis, vous pouvez utiliser une perceuse avec une mèche de diamètre 10 mm minimum. Percez d'abord les coins, puis utilisez la scie sauteuse pour rejoindre ces perçages.

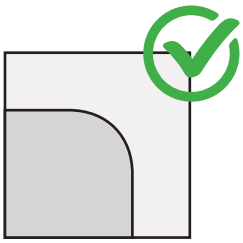

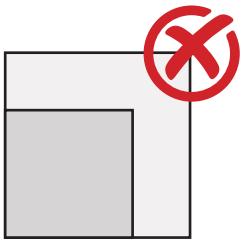

Par où commencer

1 Ordre de montage général

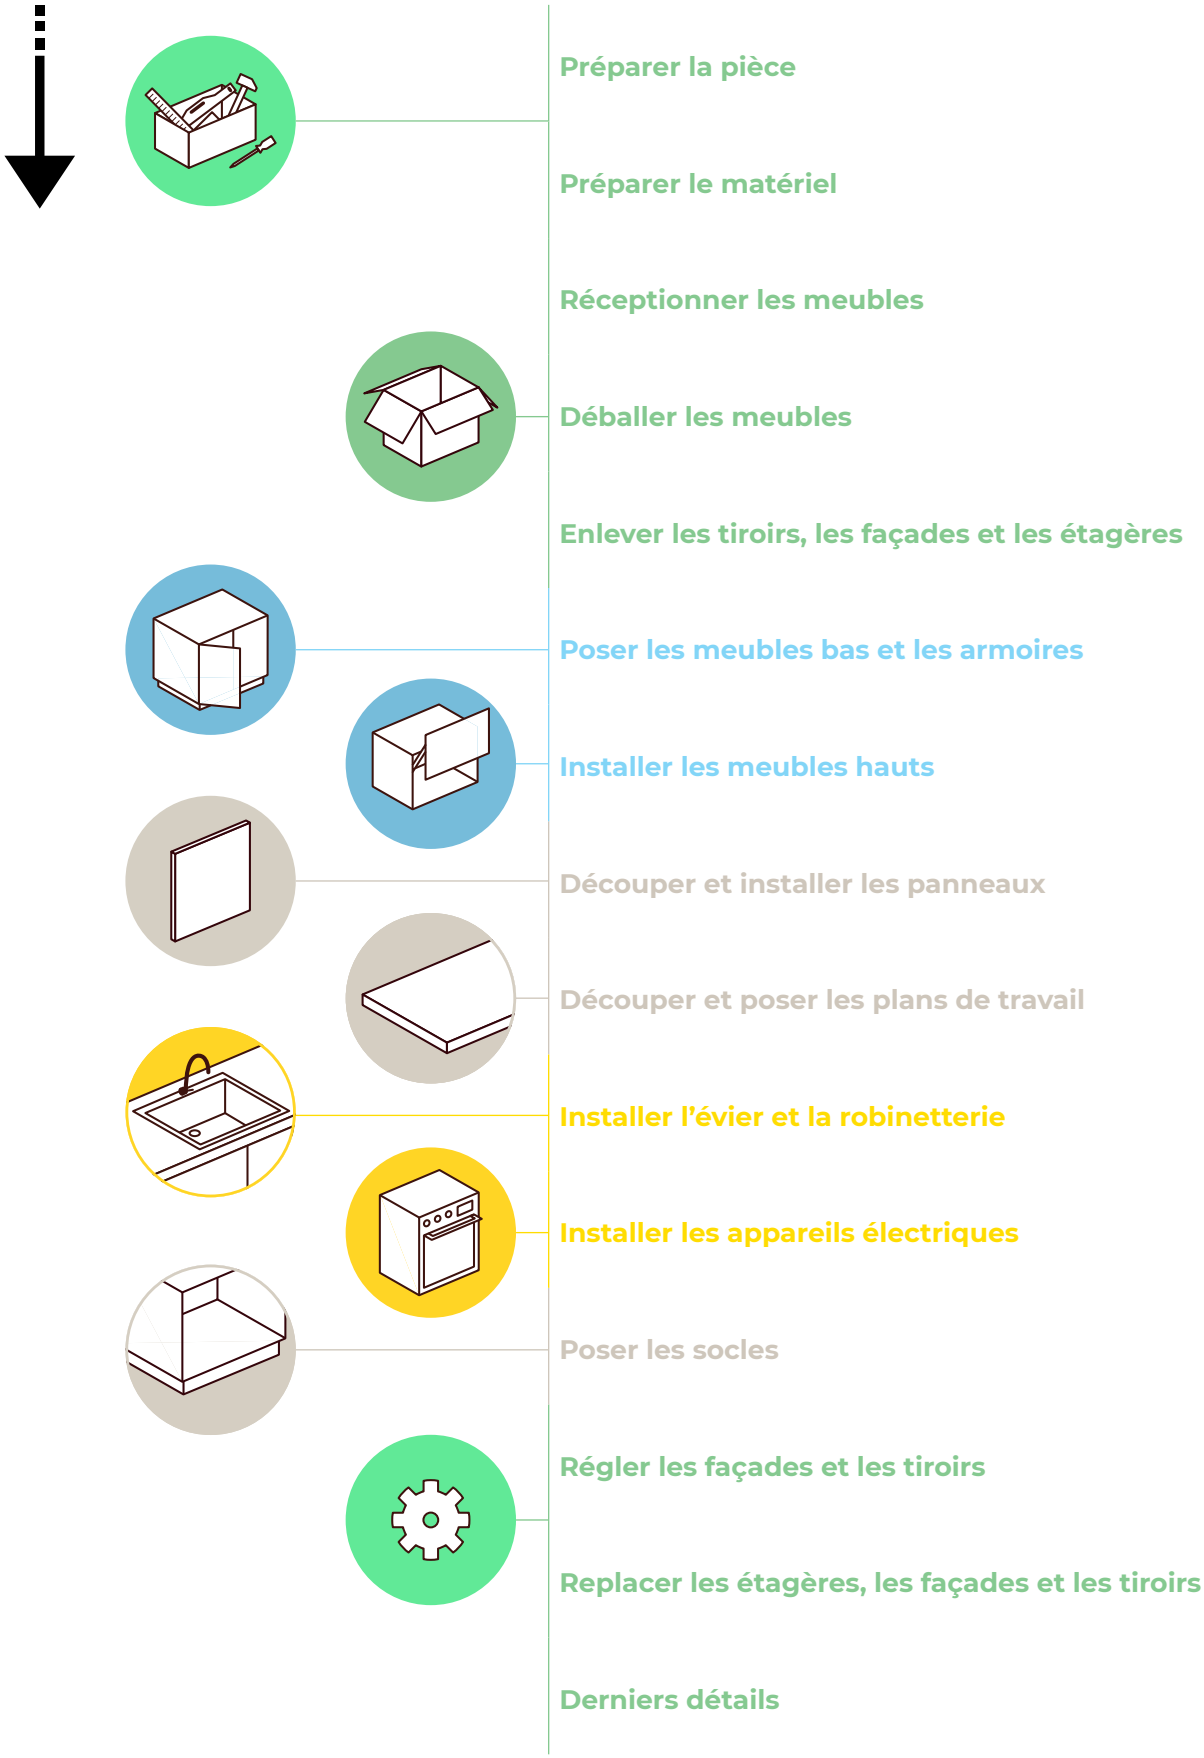

2 Quel meuble en premier ?

Bien choisir le 1er meuble que vous allez poser est très important pour le bon déroulement de votre pose. Ce schéma vous aidera à trouver le bon point de départ, selon l'implantation de votre future cuisine.


Début

Votre cuisine a-t-elle un angle ?

NON → Votre cuisine est adossée à...


OUI → Votre cuisine a-t-elle 2 angles ?

NON → Commencez par l'angle

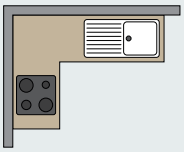

Cuisine en L

OUI → Commencez par un des 2 angles, en anticipant l'espace pour les fillers*

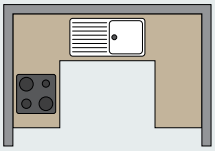


Cuisine en U

Votre cuisine est adossée à...

1 mur → Votre cuisine comprend-elle une armoire ?

OUI → Commencez par l'armoire




Cuisine en I

NON → Commencez par une extrémité




Cuisine en I

2 murs → Commencez dans l'angle, en anticipant l'espace pour les fillers*



Cuisine en I

3 murs → Commencez dans l'angle (droit ou gauche), en anticipant l'espace pour les fillers*



Cuisine en I

***Vous couperez et poserez les fillers uniquement une fois que tous vos meubles seront assemblés entre eux et fixés au mur.**

Voir définition d'un "filler" dans le lexique à la fin de ce guide.

3 Déballez les meubles

Maintenant que vous savez par où commencer, il est temps d'attaquer la pose.

Tutos

1 Déballez les cartons


Commencez par déballer une armoire, si vous en avez une. Vous pourrez ensuite utiliser son carton, de grande dimension, pour poser vos façades dessus.

2 Enlevez les façades (tiroirs et portes) puis les étagères, et posez-les sur des cartons


Pourquoi enlever les façades ?

- Lors du montage, vous devez avoir accès à l'intérieur des meubles
- Cela permet d'alléger les meubles et de faciliter leur mise en place
- Vous protégerez les façades des coups et rayures lors du montage


Démontez les tiroirs

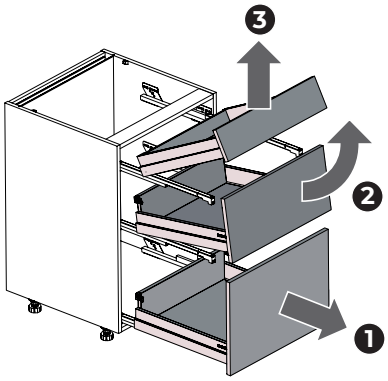

Démontez les portes

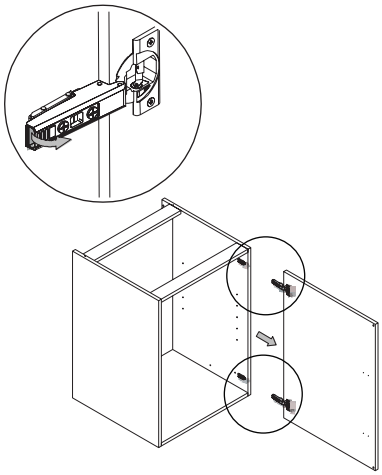

Retirez les étagères

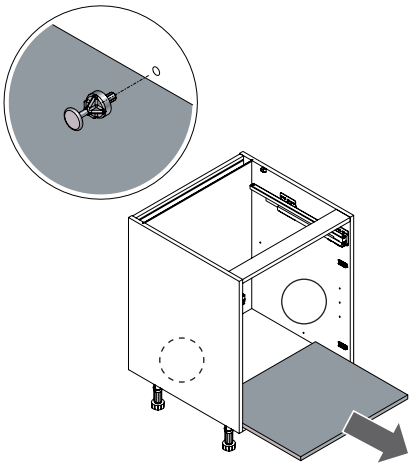

Numérotez vos façades et vos meubles à l'aide d'adhésif de masquage pour la peinture. Vous retrouverez ainsi plus facilement quelles façades correspondent à quel meuble.



N'enlevez pas le film plastique sur les façades pour l'instant, c'est une protection contre les impacts éventuels lors du montage.

4 Dans votre colis fourniture









Tutos

Le colis fourniture est un carton qui contient tout ou une partie des éléments suivants. La composition de ce colis dépend des meubles commandés. Prenez le temps de repérer les différents composants, ils vous serviront tout au long de la pose de votre cuisine.


Visserie

Vis de liaison entre 2 éléments 	Vis de fixation du plan de travail 	Taquet pour fixation du plan de travail 	Visserie à l'échelle	Vis Ø3,5x15 	Vis Ø4x16 	Vis Ø4x20 	




Meubles

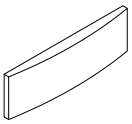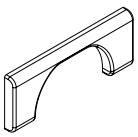


Equerre sécable 	Taquet étagère 	Taquet étagère avec ventouse 	Cache bras charnières 	Cache boitiers charnières 	Petit pied 	Grand pied 	Pied à visser 
Tasseau 	Poignée 	Renforts 					

Armoires





Grille d'aération pour régrigérateur intégré 	Profil pour bandeau de calfeutrement 						

Meubles hauts

Platine de fixation murale 	Platine de fixation murale centrale 	Cache suspension 	Transformateur et connecteur LED 	Spot LED 	Profil LED 	

Plan de travail							
Croix d'assemblage et colle polyuréthane 							
Socles							
Profil d'assemblage 	Clips 						
Autres							
Colle 	Notices 	Guide de pose 					

Les composants pour vos tiroirs et coulissants seront livrés dans un carton séparé, qui leur est dédié :

Tiroirs & coulissants							
Tapis 	Range-couverts 	Séparateurs de range-couverts 	Equerre de renfort  Pour tiroir ≥ 80 cm	Adhésif double-face  Pour tiroir à l'anglaise > 60 cm	Railing 		

Meubles bas et armoires

1 Préparez vos meubles

Difficulté ●●●●●

x1


Tutos

1 Les pieds


1- Montez les pieds

❶ Couchez le meuble sur le dos.

Armoires : enlevez la protection en plastique.

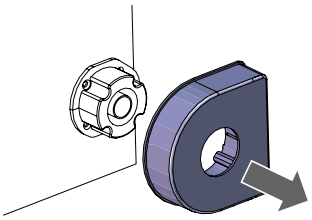


❶' Cas particulier* : vissez l'embase métallique.

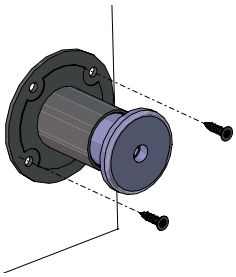


**Pour les meubles d'angle avec portes rentrantes et les sur-élévateurs de lave-vaisselle, utilisez un pied spécifique avec embase métallique à visser.*


❷ Enfoncez le pied dans l'embase.

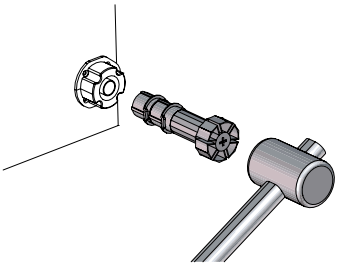

❷' Dans le cas des armoires, vissez l'embase.

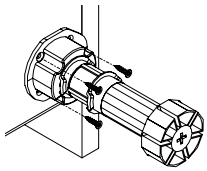



❸ Relevez le meuble à la verticale

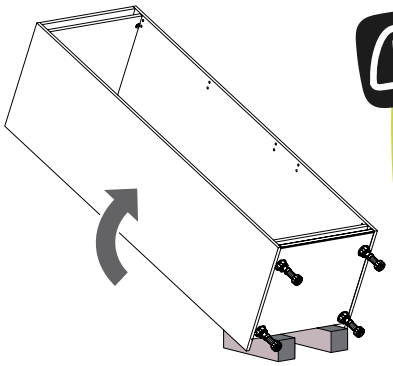

Armoires : mettez des cales sous l'armoire pour ne pas être en appui sur les pieds arrières.

2- Réglez les pieds

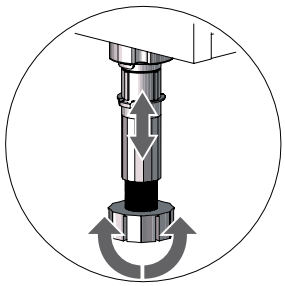

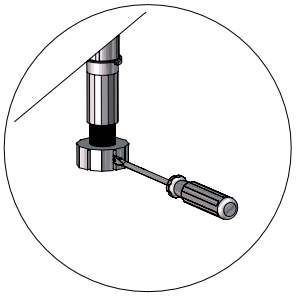


Un bon réglage des pieds permet d'assurer l'alignement et l'horizontalité de vos meubles. Il vous suffit pour cela de tourner la base du pied, ce qui augmente ou diminue sa hauteur.


Pensez à bien contrôler vos réglages avec un niveau à bulle.

Pour atteindre les pieds difficilement accessibles à l'arrière, 2 astuces : utilisez un tournevis plat pour atteindre la base du pied ou alors depuis l'intérieur percez le fond du meuble à l'aide du gabarit de perçage, qui est disponible à la fin du guide.

2 Découpez le dos

Vous pouvez **enlever une bande d'environ 8 cm en haut du dos** de votre meuble. Ainsi, vous pourrez plus facilement retirer le dos une fois votre cuisine posée (pour accéder à l'arrière du meuble par exemple).

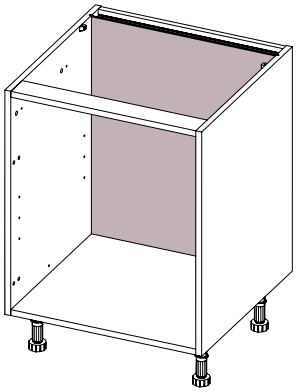


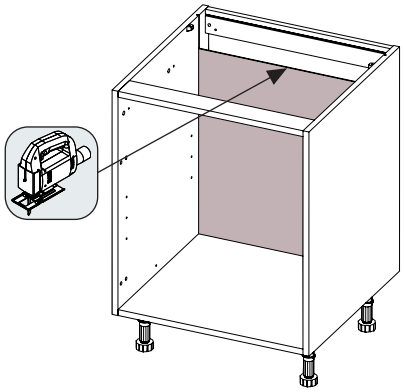


Pour retirer le dos, coupez le petit joint de colle en bas, au bord de la rainure. Vous pouvez utiliser un cutter pour cette opération.

2 Avant de régler *vos meubles bas*

Si votre implantation comprend un jambage ou des pieds sous le plan de travail, vous devrez prendre en compte leur hauteur lors du réglage de vos meubles bas. Attention à bien effectuer cette vérification avant de fixer les meubles au mur.

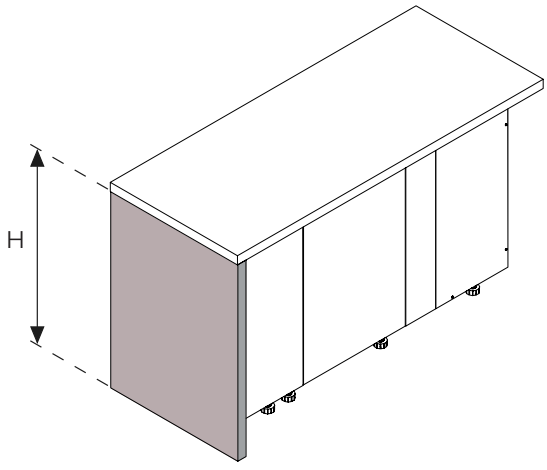

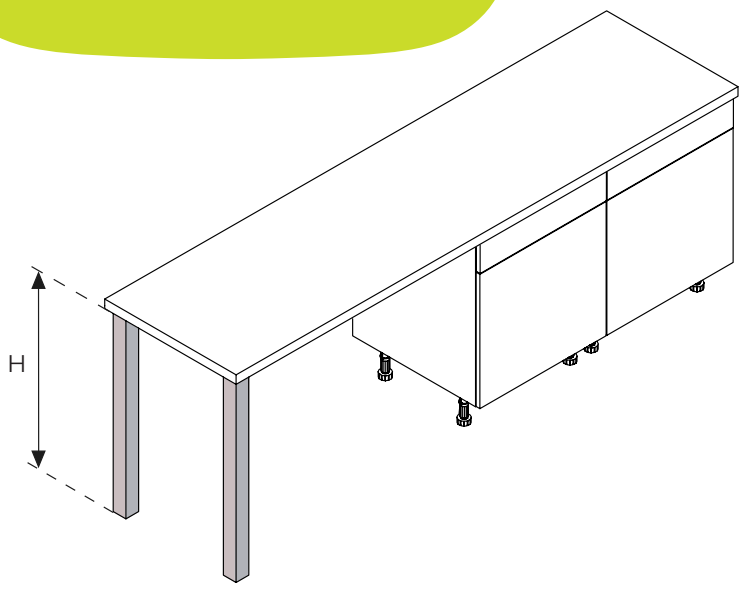

3 Bandeau métallique ≥ 80 cm, à retourner pour les plaques de cuisson

Difficulté ●○○○○

x1


Notices


Dans certains meubles, un bandeau métallique peut être présent à l'avant. Si vous devez installer **une plaque de cuisson sur un meuble de largeur supérieure ou égale à 80 cm,** il faut retourner le bandeau métallique afin de faciliter la ventilation sous les plaques. **Pour les autres meubles, il ne faut surtout pas retourner le bandeau.**

Vous devez réaliser cette étape avant d'installer ce meuble dans votre cuisine : il faut d'abord écarter les côtés du meuble, retirer le bandeau métallique, le retourner et enfin le repositionner.


1 Dévissez le bandeau métallique


(vue de face)
Sens du bandeau à la réception du meuble

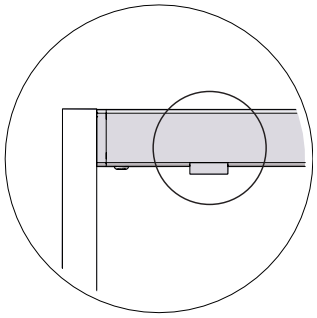


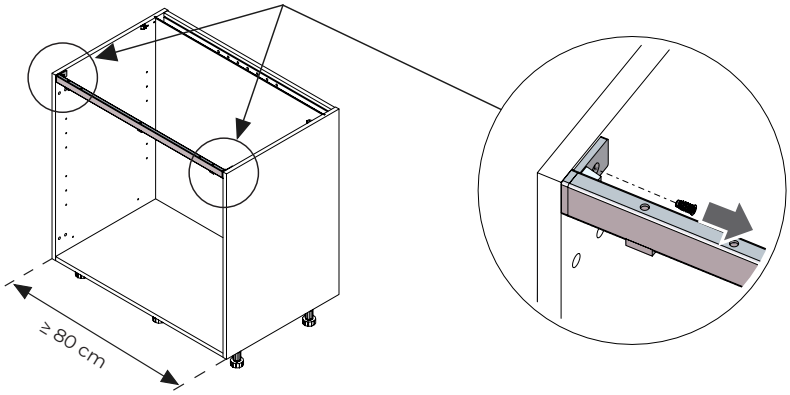


2 Retirez et retournez le bandeau métallique

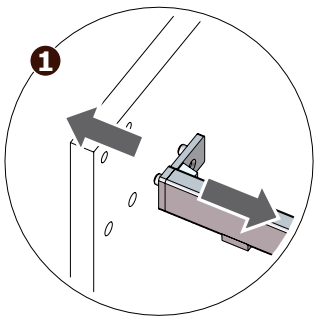

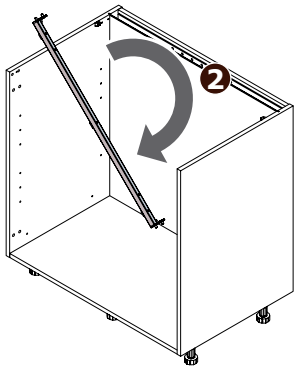


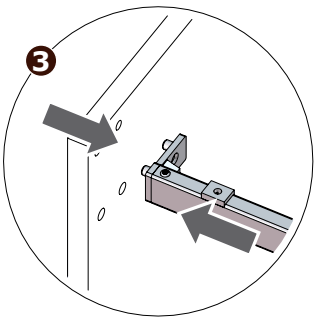

3 Vissez le bandeau métallique

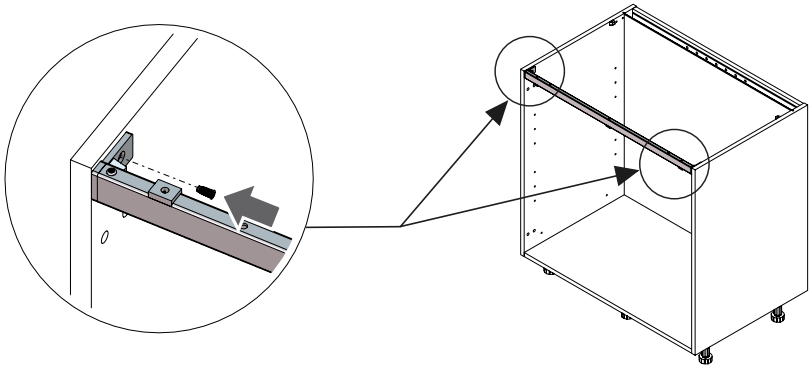

(Vue de face)
Sens du bandeau après l'avoir retourné



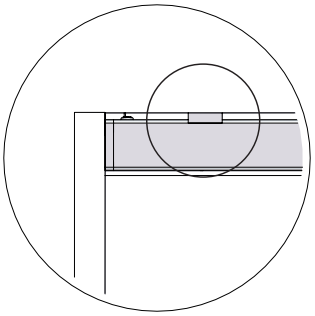


4 Cuisine en I

Tutos

Si vous avez une cuisine en L ou en U, rendez-vous au chapitre suivant


Par où commencer ?

1 mur	2 murs	3 murs
 Commencez par la ou les armoires si armoire(s) il y a. Ou par une extrémité en respectant le plan d'implantation de votre cuisine remis lors de votre commande.	 Commencez dans l'angle.	 Commencez dans l'angle (droit ou gauche) en répartissant le jeu pour les fillers à droite et à gauche.

1 Montage des armoires et des meubles bas


Difficulté

x1

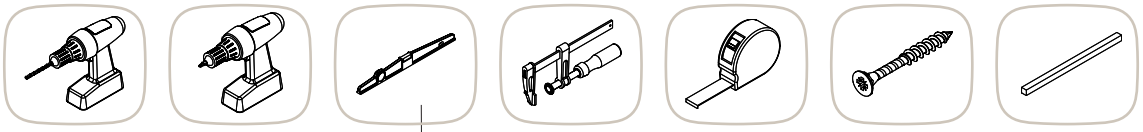

1- Installez le 1er meuble

Positionnez et mettez à niveau

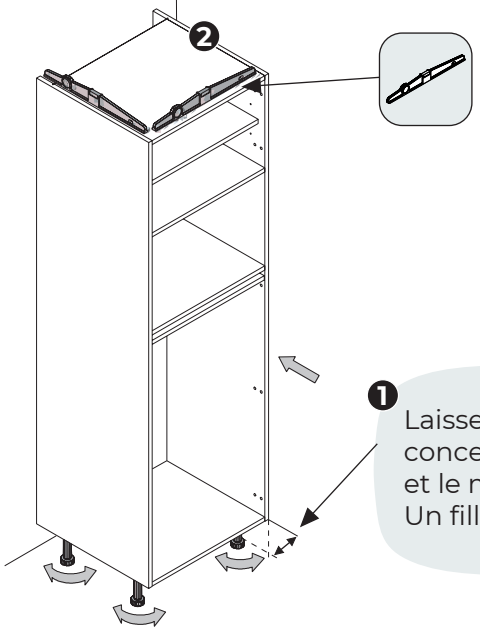


Controlez votre plan

❶ Laissez l'espace prévu par le concepteur entre l'élément et le mur (voir le plan). Un filler comblera ce vide.

2- Installez le 2e meuble (et les suivants)

Positionnez et mettez à niveau

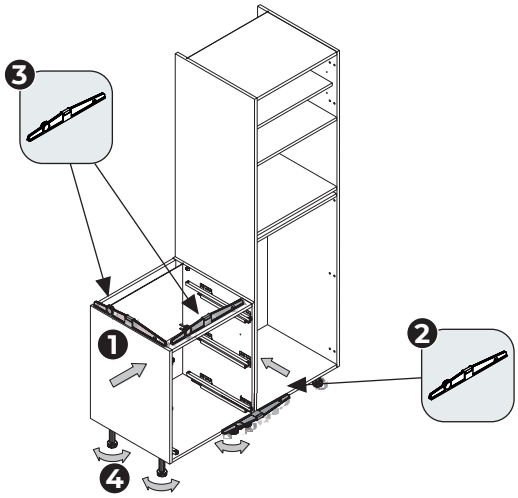


3- S'il y a des passages de tuyaux ou autres, découpez le côté du meuble

❶ Coupez les cordons de colle situés en partie basse arrière du dos

❷ Retirez le dos


Prenez les mesures puis découpez

❸

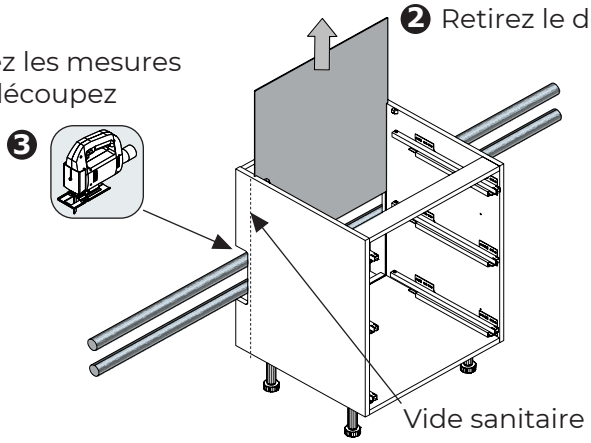

4- Laissez un espace pour le lave-vaisselle

Même démarche pour un lave-linge, une cave à vin, ou tout autre électroménager

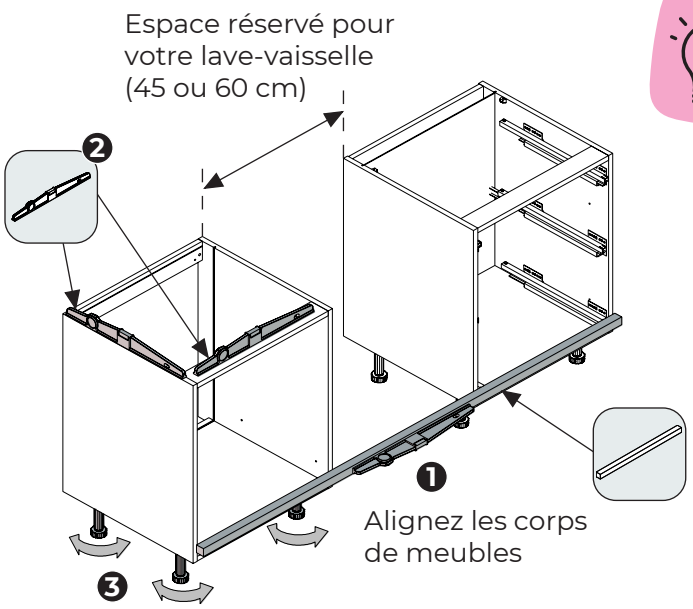


Si vous installez un lave-vaisselle entre 2 meubles, nous vous conseillons de fixer ces 2 meubles au mur. Fixez-les en haut et en bas sur le côté en contact avec l'électroménager, ceci limitera l'impact des vibrations.

Si votre lave-vaisselle se trouve en bout de linéaire, accolé à un seul meuble, vous devrez par la suite installer un jambage. Vous trouverez les explications dans le chapitre concernant la pose du plan de travail.

Fixez les meubles au mur et liez-les entre eux



Fixez obligatoirement tous les éléments au mur pour éviter tout basculement.

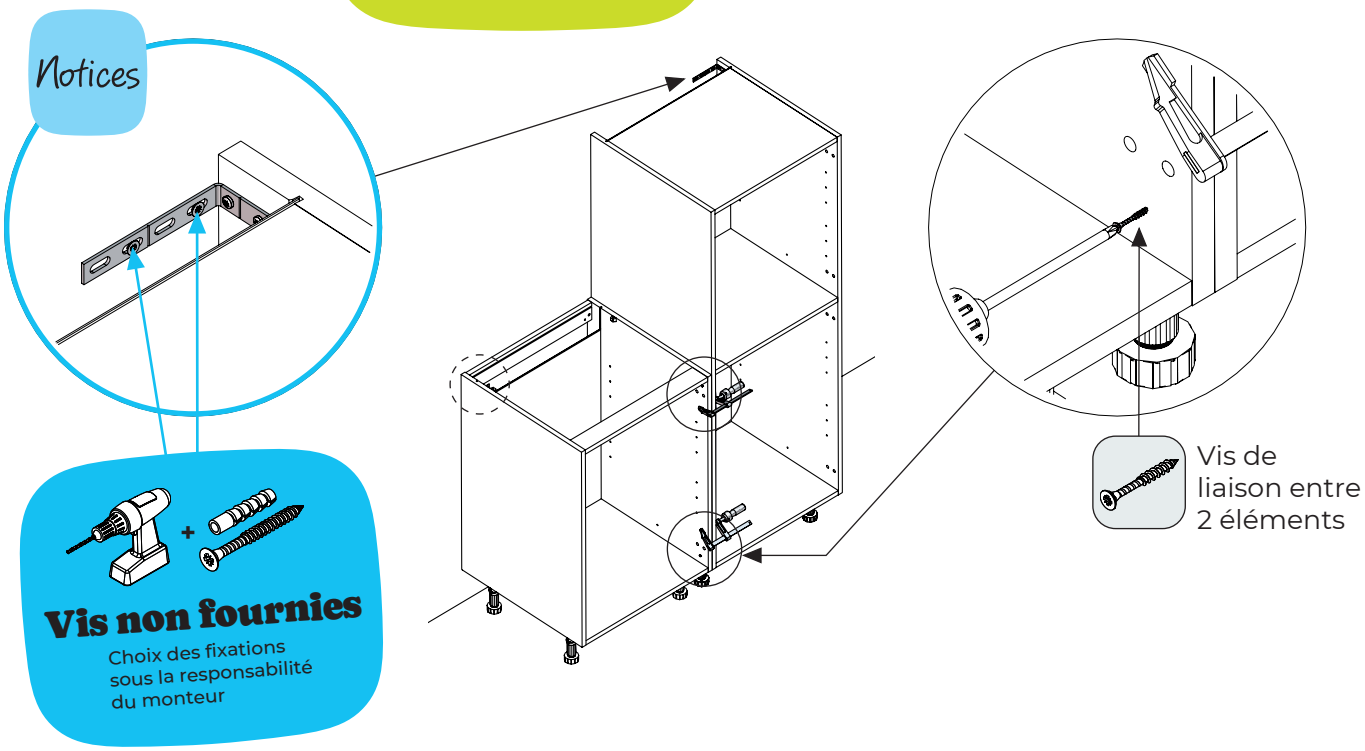

5 Cuisine en L et en U

Tutos


Par où commencer ?

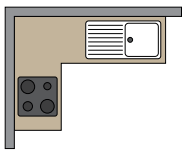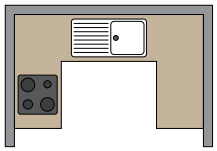Cuisine en L	Cuisine en U
	
Commencez par l'angle	Commencez par un des 2 angles, en anticipant l'espace pour les fillers


1 Si vous avez un meuble d'angle linéaire

Difficulté ●●●●●


x1

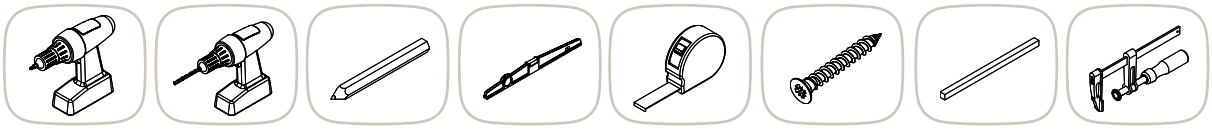


1- Retirez le dos

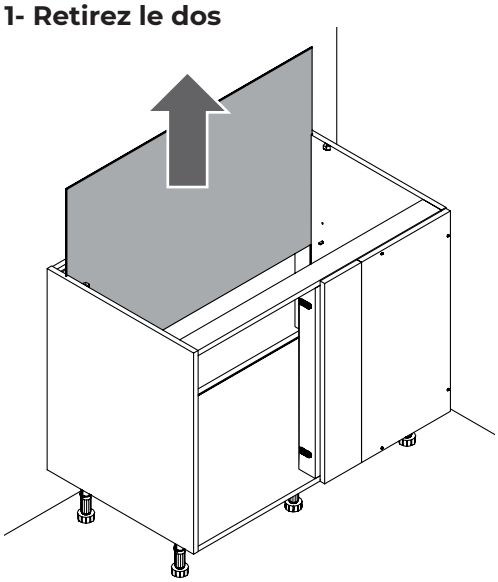


2- Retirez le filler (fixé à l'intérieur du meuble)

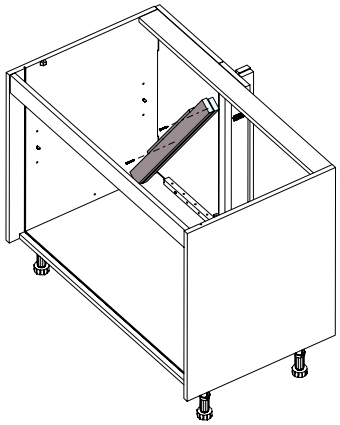

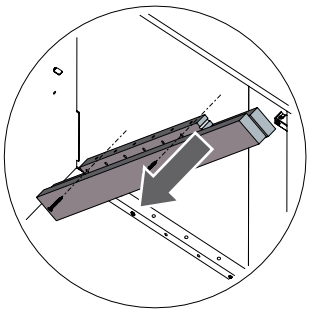

3- Décalez le meuble du mur et réglez le niveau

Controlez votre plan

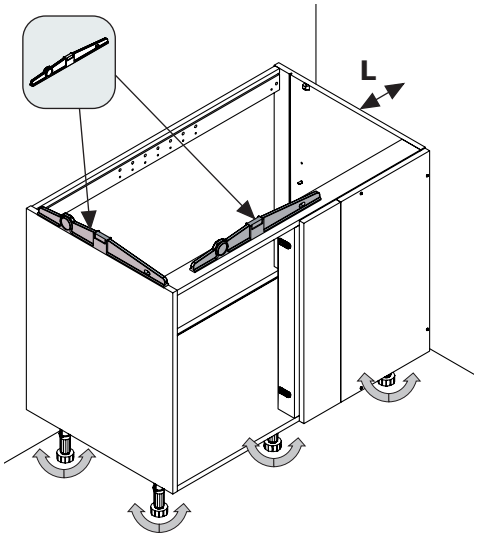


L = **P** - 47 cm


L = espace entre le meuble et le mur
P = profondeur de votre plan de travail

Cas d'un plan de travail standard :
P = 62 cm **L** = 15 cm


4- Vous pouvez fixer un tasseau au mur, à la même hauteur que le meuble

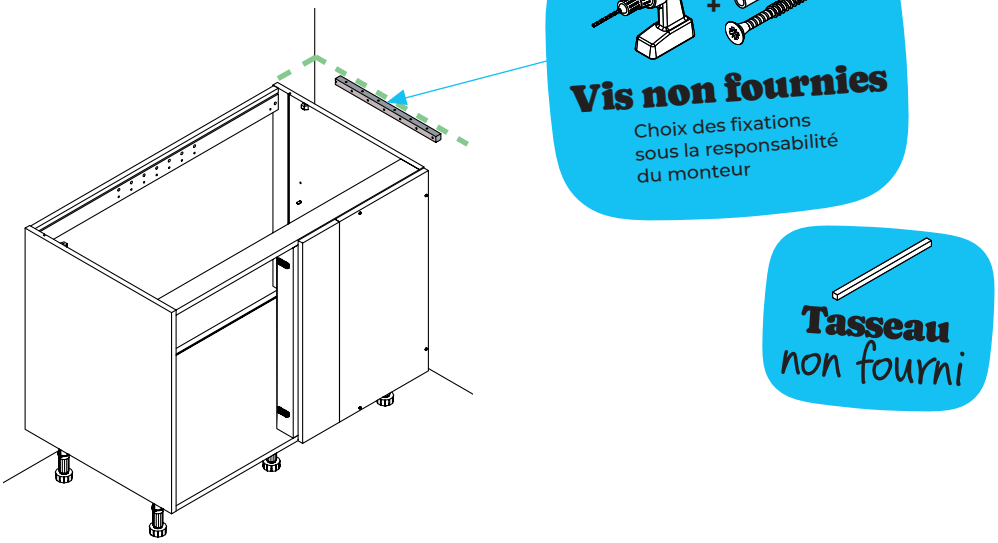


5- Tenez le filler à plat sur la face avant du meuble d'angle, puis tracez sa position

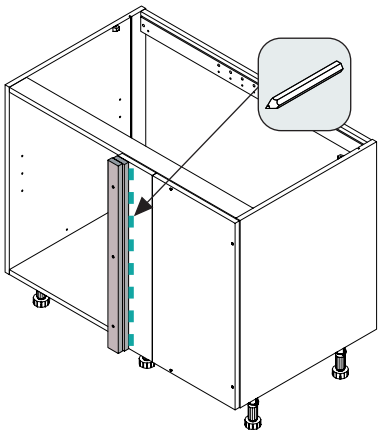


6- Percez 2 fois, à 10 mm de votre tracé

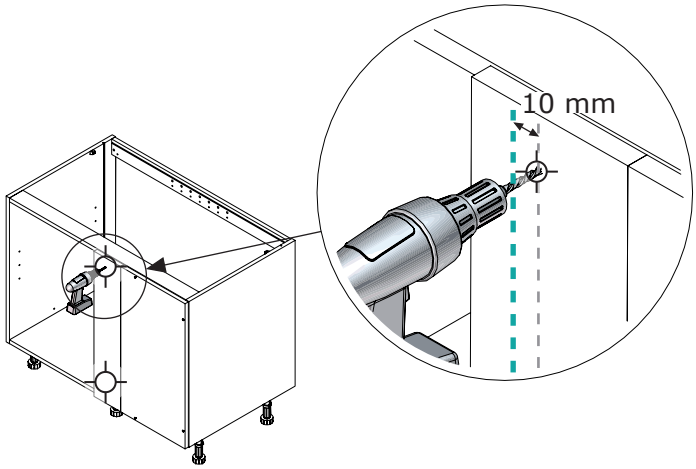


7- Percez le 2e meuble, à 10 mm du chant avant

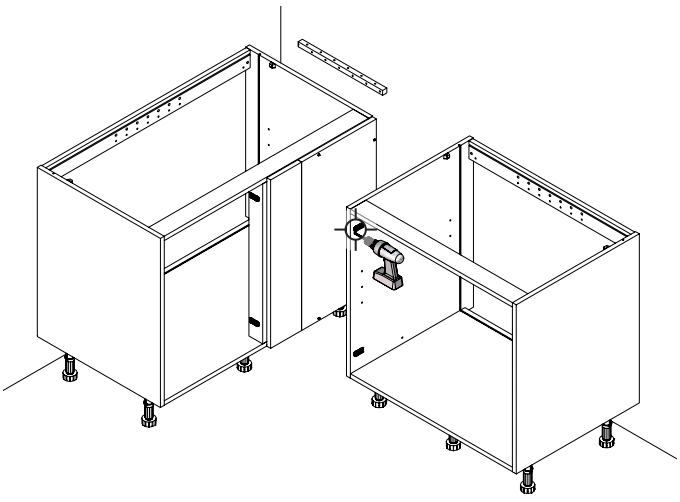


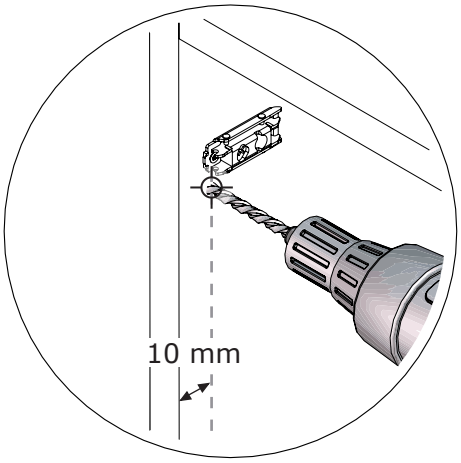

8- Fixez le filler de corps au 2e meuble

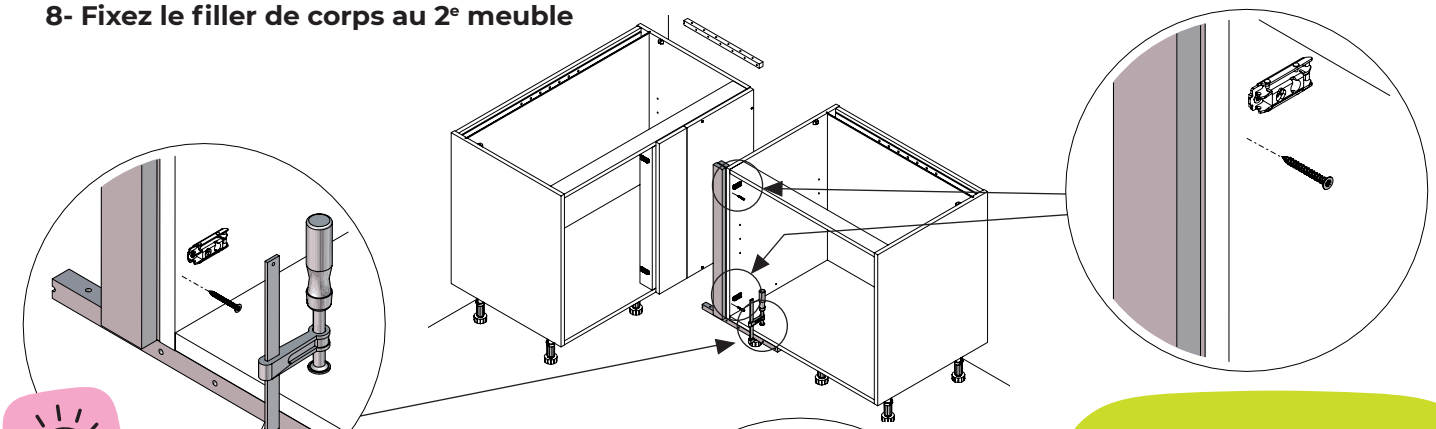


Tenez un tasseau sous le meuble avec un serre-joint : ce tasseau vous servira de cale

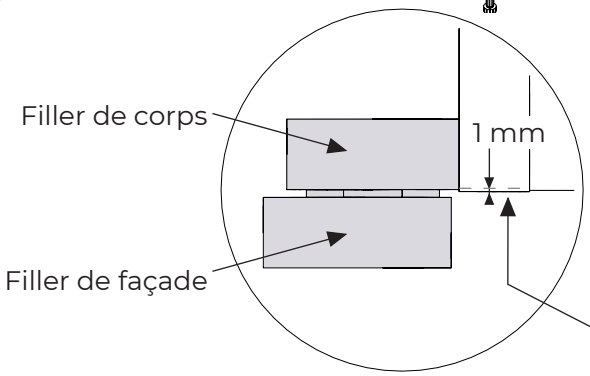


Vue de dessus

Si cette opération est bien réalisée, l'avant du filler de corps est en retrait d'environ 1 mm par rapport à l'avant de votre meuble.

9- Mettez en contact les 2 meubles

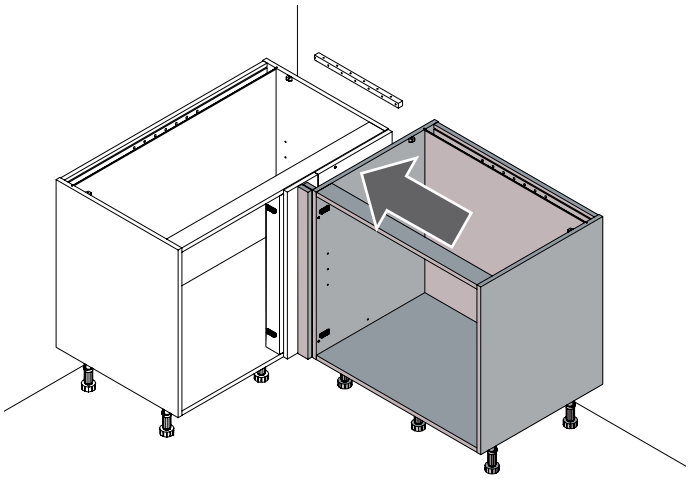


10- Mettez de niveau le 2e meuble en fonction du meuble d'angle déjà réglé

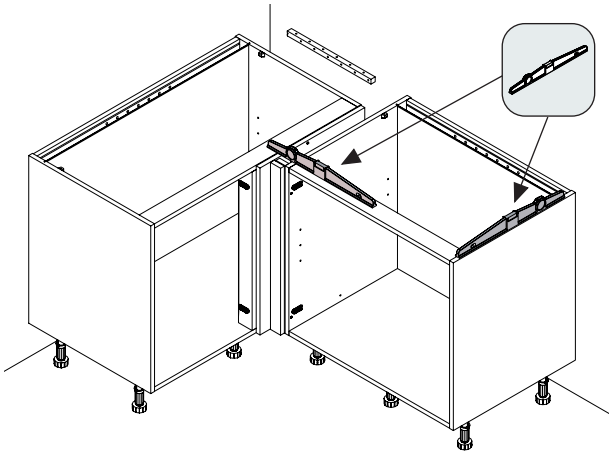

11- Vissez le filler de façade au meuble d'angle

Utilisez les perçages réalisés à l'étape 6.

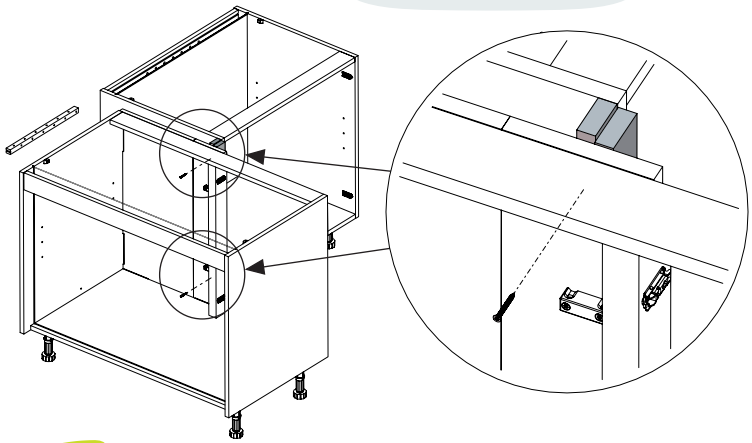

12- Installez les meubles suivants


Pensez à lier tous les meubles entre eux.

Fixez obligatoirement tous les éléments au mur pour éviter tout basculement.


2 Si vous avez un meuble d'angle pan coupé

Difficulté

x1

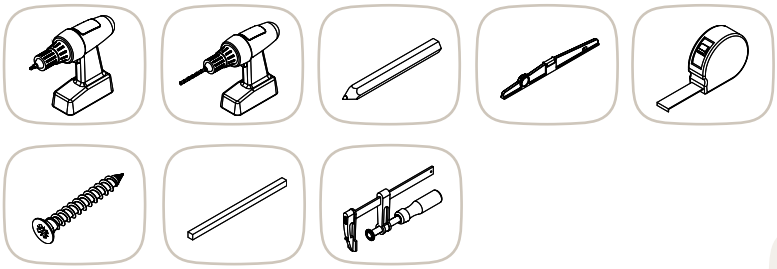


1- Plaquez le meuble aux murs et mettez-le de niveau

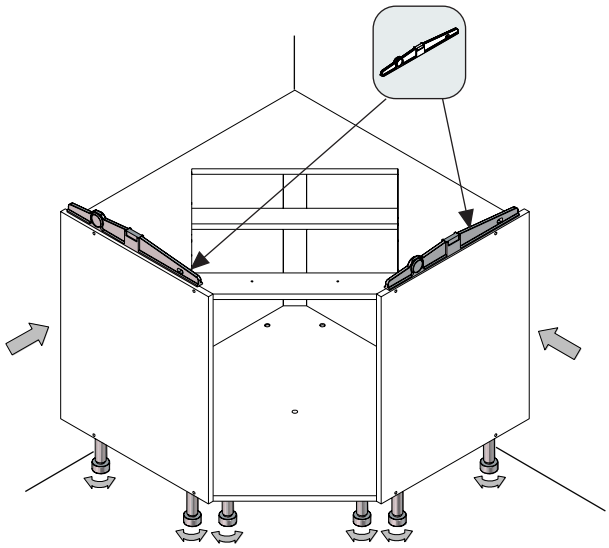


2- Tracez le niveau de votre plan de travail sur le mur puis retirez le meuble


Controlez votre plan

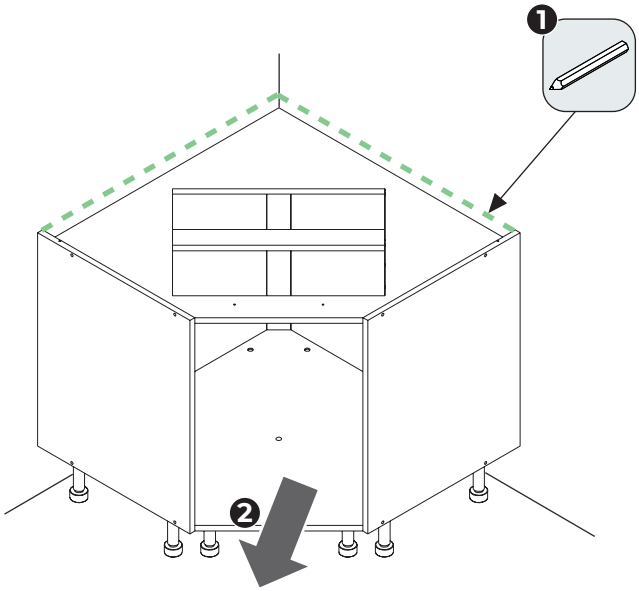


3- Retirez le meuble et installez les tasseaux (support de plan de travail)

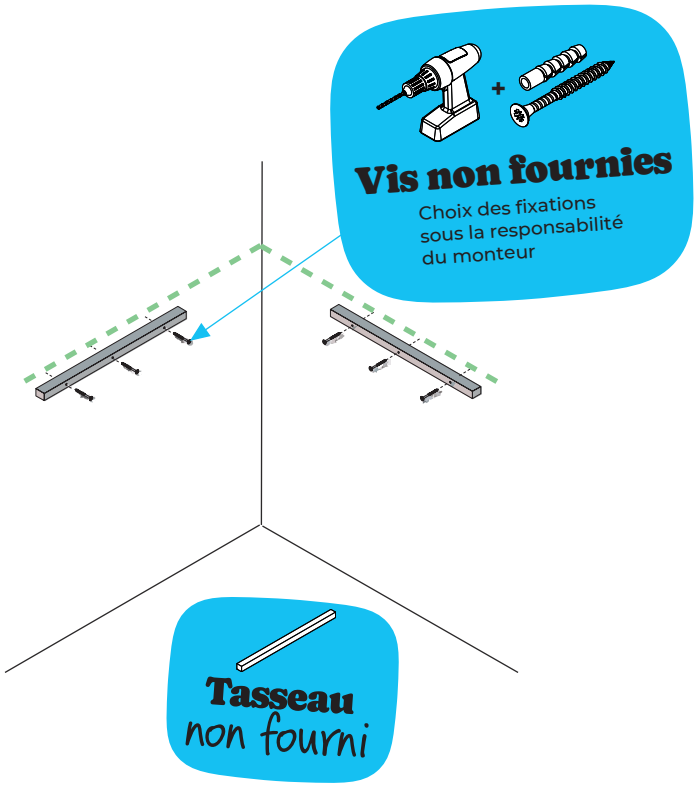


4- Replacez votre meuble d'angle

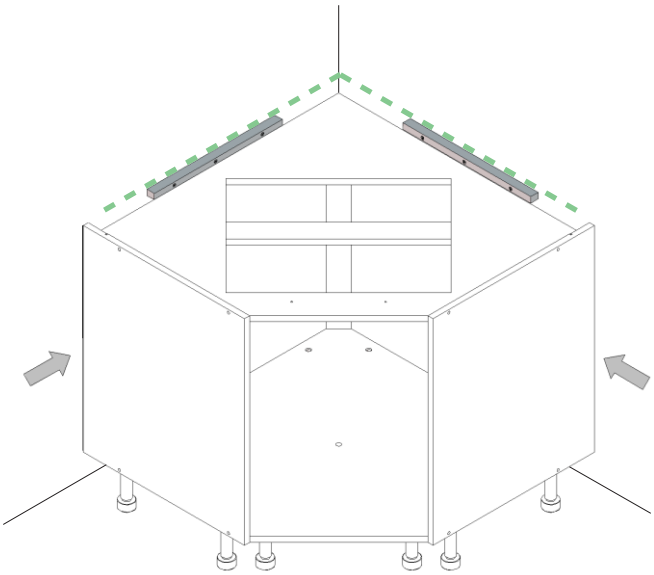


5- Placez l'élément suivant (droite ou gauche)

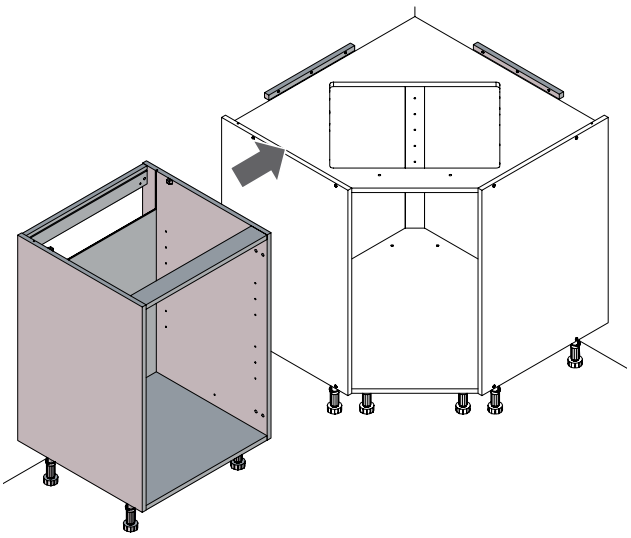

6- Mettez-le à niveau avec le meuble d'angle

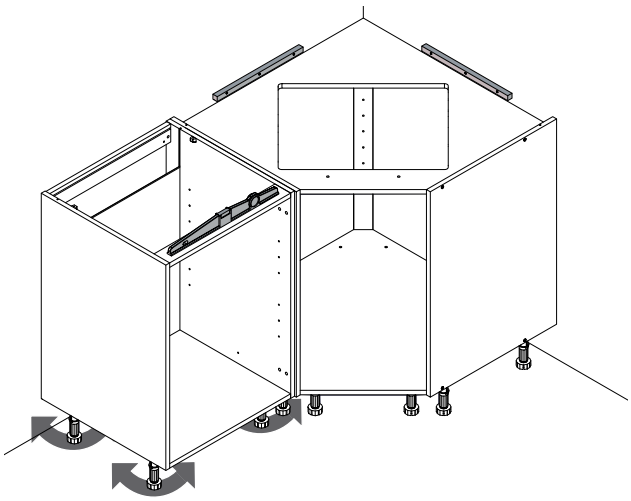

7- Fixez-le au mur et à l'élément d'angle

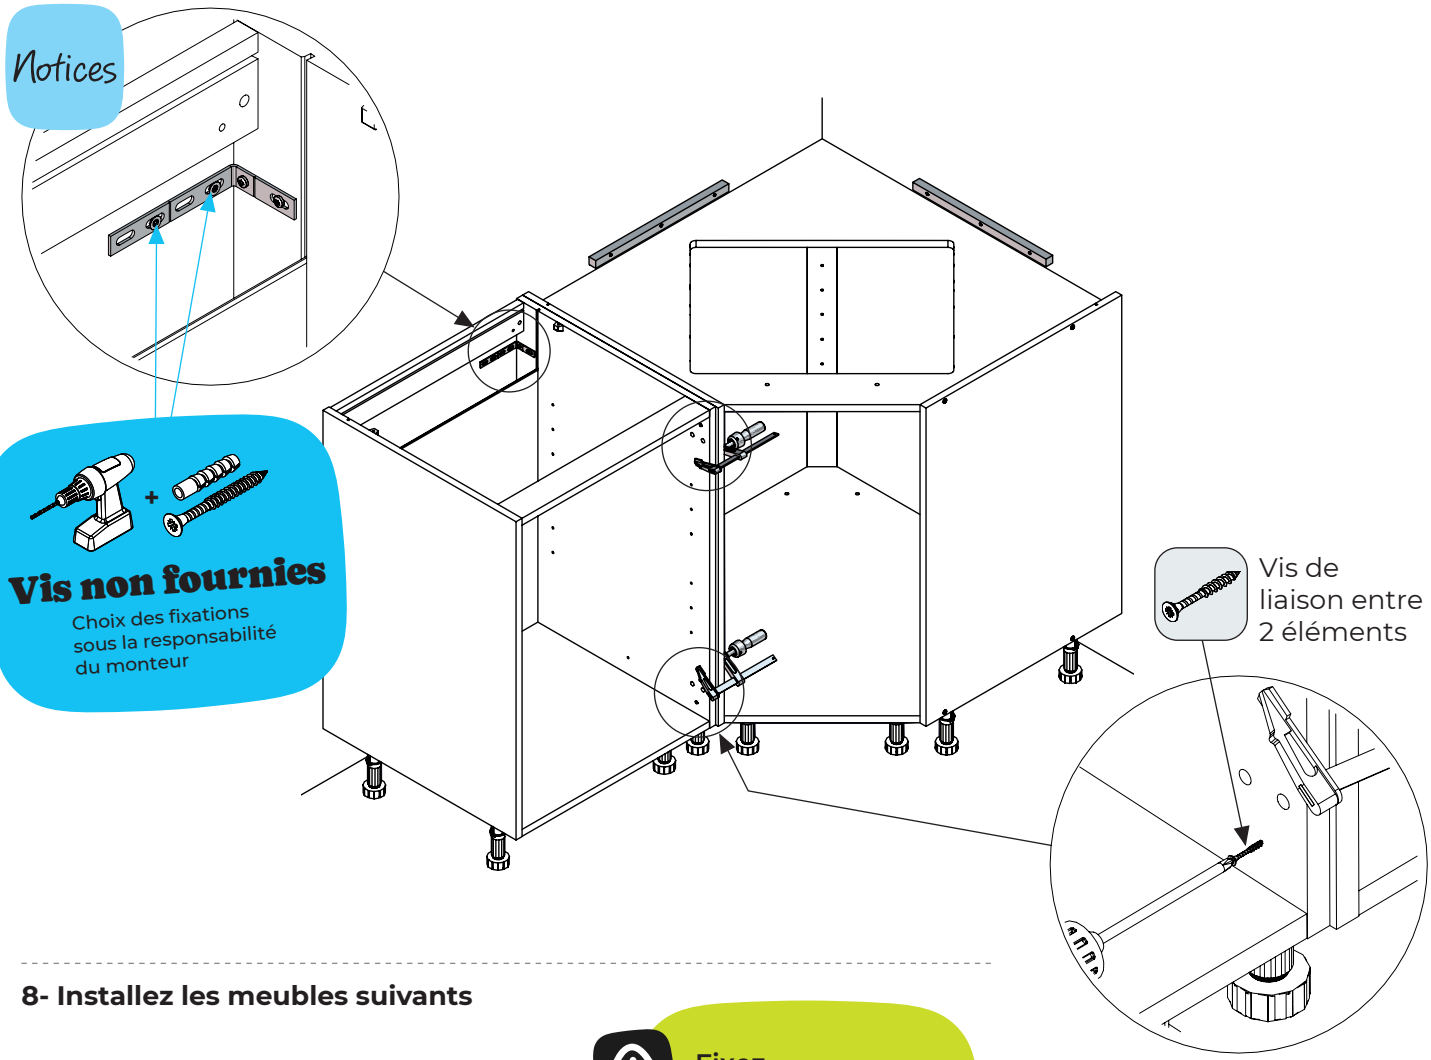

8- Installez les meubles suivants


Pensez à lier tous les meubles entre eux.

Fixez obligatoirement tous les éléments au mur pour éviter tout basculement.

3 Si vous avez un filler d'angle

Difficulté

x1

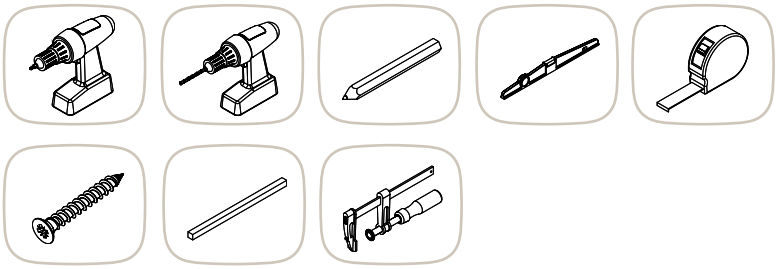


1- Installez et mettez de niveau les 2 meubles positionnés dans l'angle

Controlez votre plan

2- Fixez le filler aux 2 meubles


Existe en filler de corps et en filler de façade.

Notices

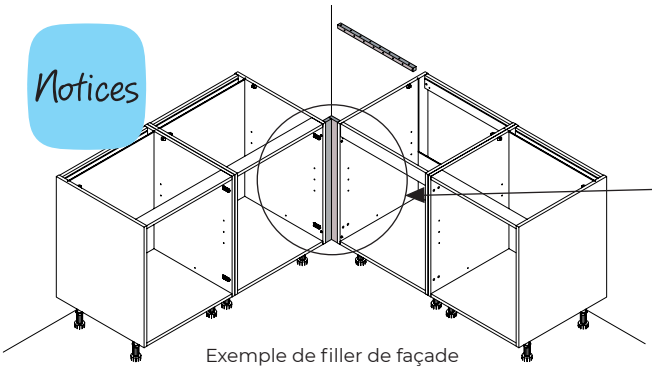



Exemple de filler de façade

Filler de corps

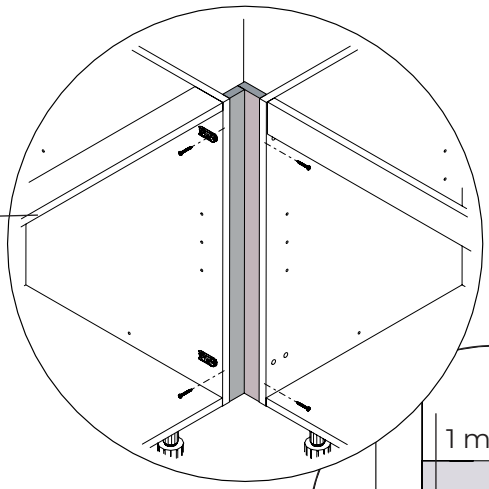

Laissez un **retrait de 1 mm** par rapport à l'avant du corps de meuble, et vissez le filler aux meubles

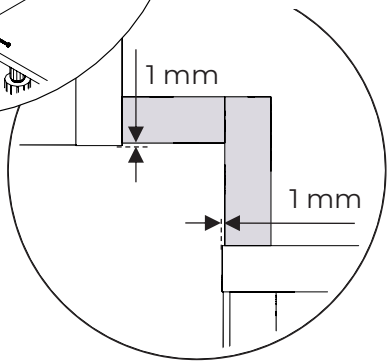

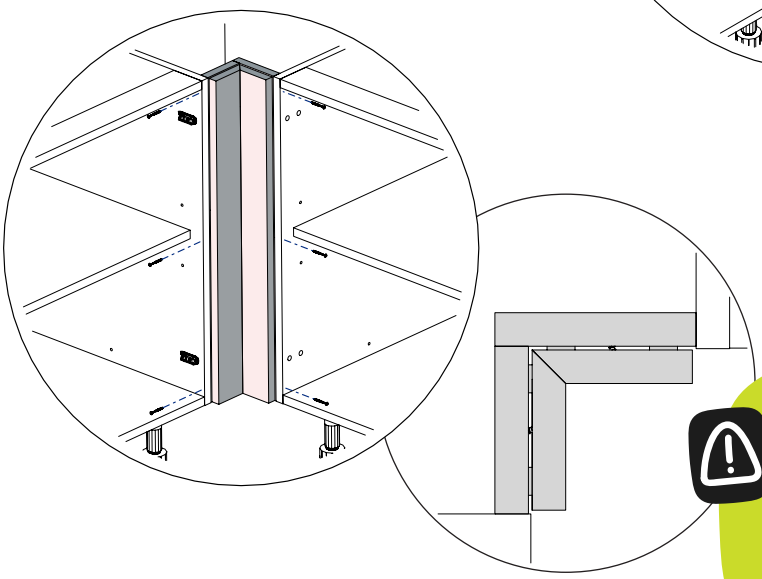

Pour la gestion de l'assemblage des plans de travail avec cette configuration (filler d'angle), reportez-vous à la partie spécifique dans le chapitre des plans de travail.

3- Installez les meubles suivants



Pensez à lier tous les meubles entre eux.

Fixez obligatoirement tous les éléments au mur pour éviter tout basculement.


6 Cuisine en îlot ou en épi

Tutos

Par où commencer ?

Ilot	Epi
 Prévoyez l'emplacement de l'îlot avant de le figer. Alignez-le en fonction de l'implantation.	 Commencez contre le mur.

1 Montage de l'îlot

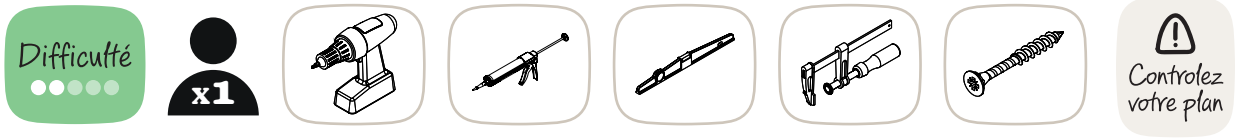

1- Installez un système de fixation sous les meubles

Pour assurer la conformité aux normes de sécurité, il est indispensable d'assurer une fixation au sol.


Installez dès maintenant toutes les équerres pour votre îlot.


Notices

Reportez-vous à la notice spécifique pour le montage d'équerres sous les meubles.

2- Installez le 1er meuble


Mettez de niveau le 1er élément en îlot au sol, puis fixez-le.

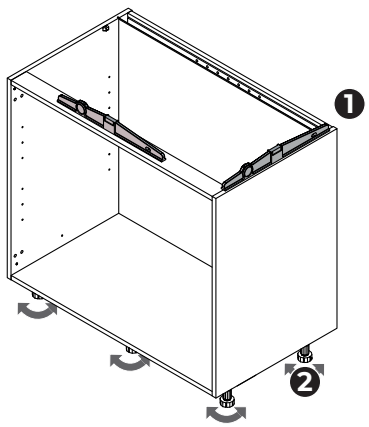


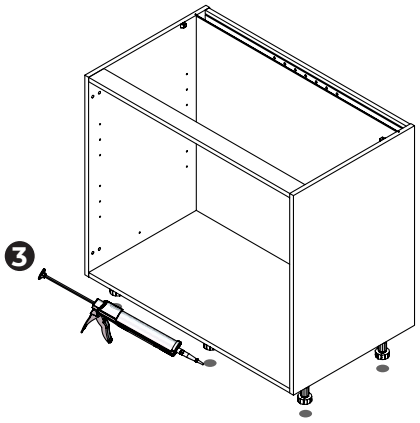

3- Installez le 2e meuble (et les suivants)


Mettez de niveau le 2e élément en îlot au sol, puis contrôlez le niveau de l'ensemble et fixez-le.

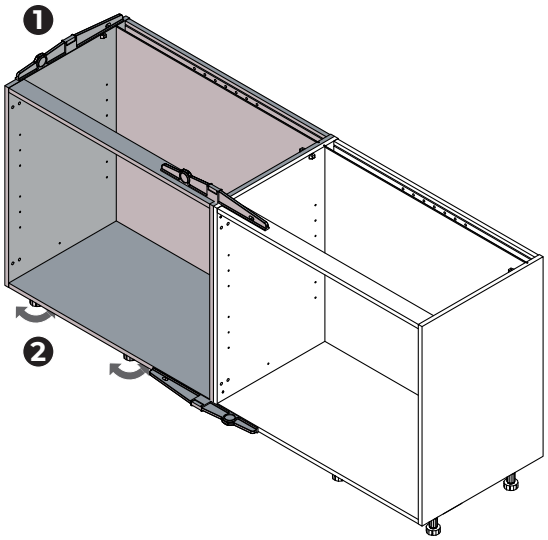

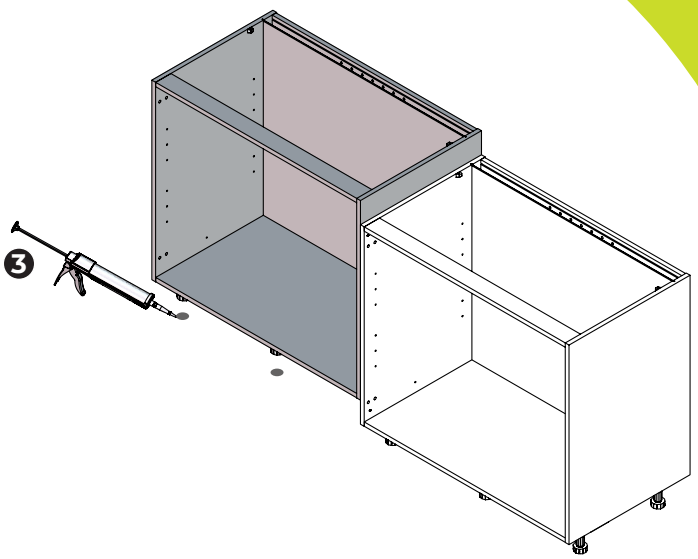


4- Liez les 2 éléments entre eux

Si les meubles sont côte à côte :

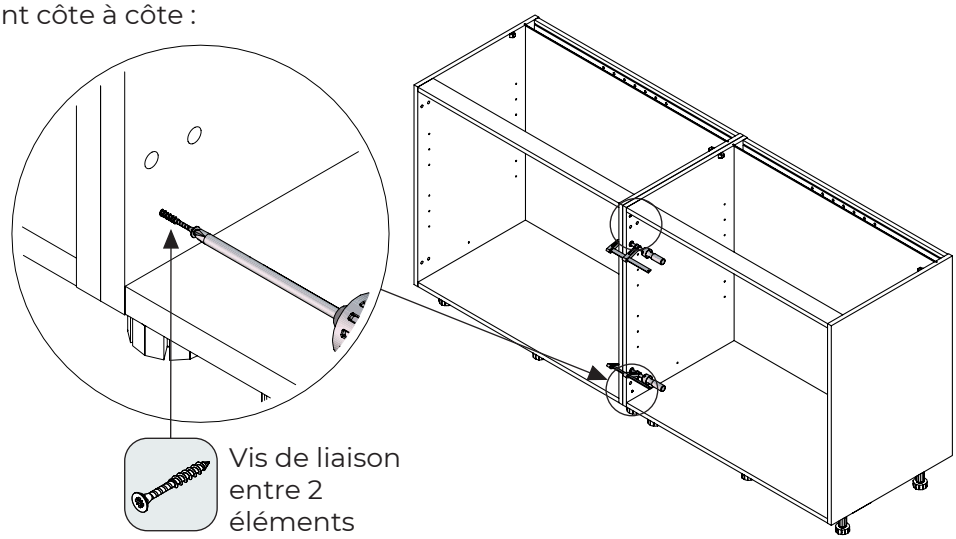

Si les meubles sont dos à dos :

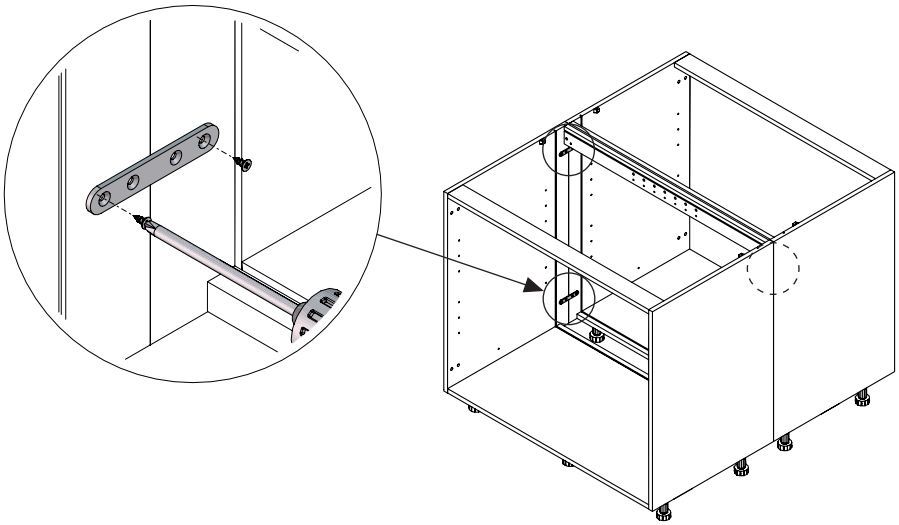

Meubles hauts

Notices Tutos


1 Eclairages LED : étape 1

Difficulté ●●○○○


x1

1 Spots LED


❶ Branchez le spot puis enroulez le fil une fois autour du spot. Ceci évitera de démonter le meuble en cas de changement du spot.

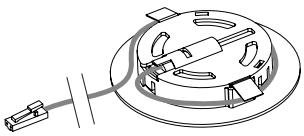


❷ Passez le fil dans le perçage

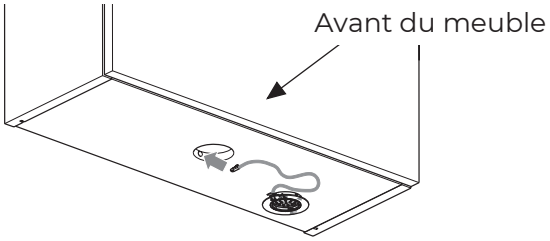

❸ Clipsez le spot

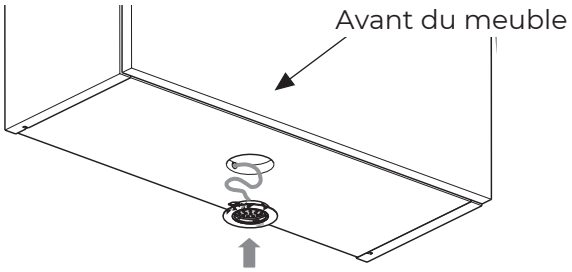


❹

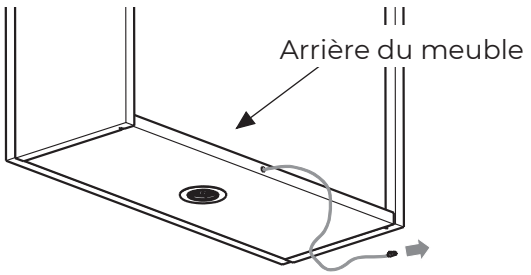


2 Profils LED

❶ Passez le fil dans le perçage et clipsez le profil

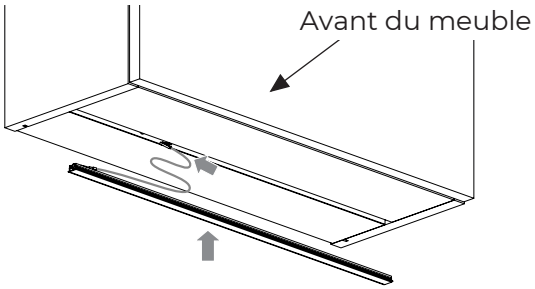

❷

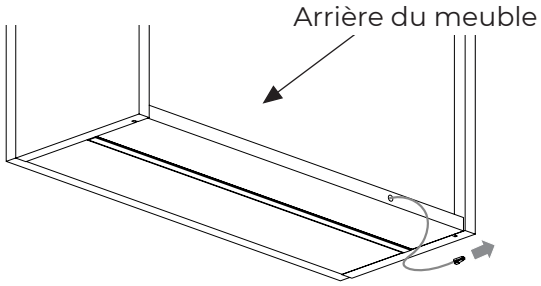

Ne pas connecter les éclairages à leur transformateur maintenant : il faut d'abord monter les meubles hauts. Suivre la démarche jusqu'au chapitre "Eclairages LED : étape 2".

Les éclairages doivent être commandés par un interrupteur. Le transformateur doit rester accessible une fois le meuble monté.


2 Meubles hauts

Tutos



Difficulté ●●●●●


x1

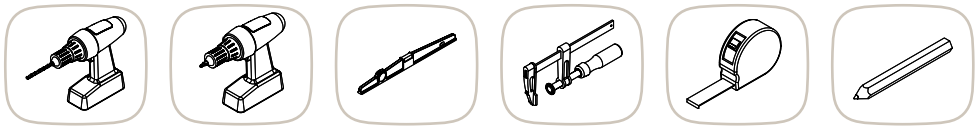

1- Préparez l'implantation pour les meubles hauts

Controlez votre plan

Mesurez et dessinez l'espace nécessaire pour chacun de vos meubles hauts. Dimensions visibles sur le plan de détail de votre cuisine.

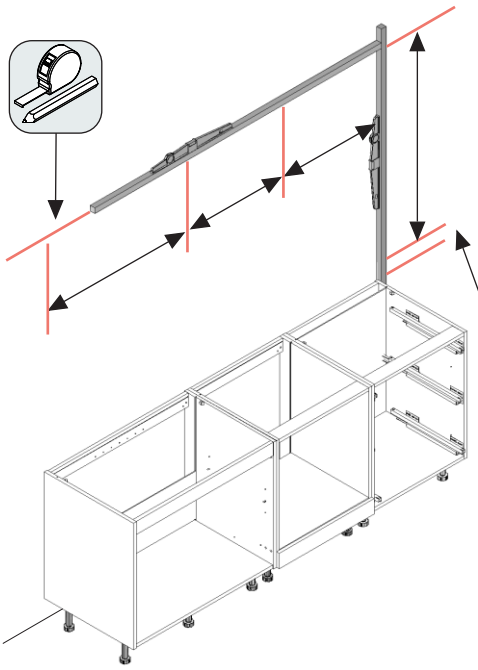


Si vous avez une armoire, alignez vos meubles hauts avec celle-ci.


Fixez vos éléments hauts avant de fixer le plan de travail, vous allez ainsi éviter de l'abîmer. Sinon, posez des cartons dessus pour le protéger.


Prenez bien en compte l'épaisseur de votre plan de travail dans vos mesures


2- Installez les ferrures d'accroche pour meuble haut

Notices

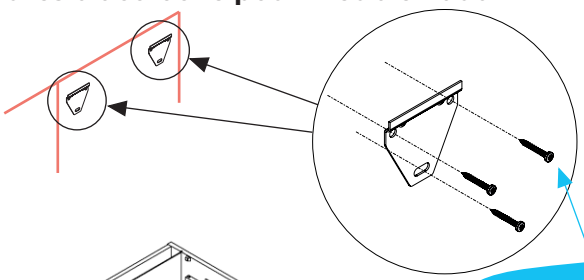

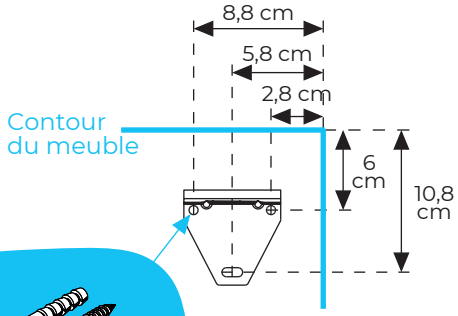


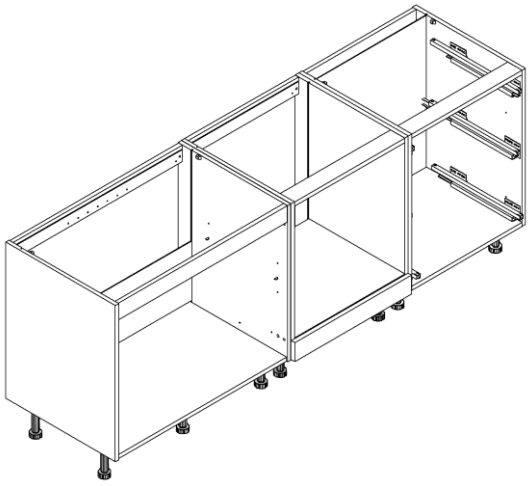

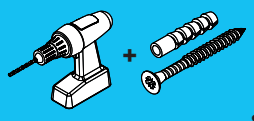


Vis non fournies

Choix des fixations sous la responsabilité du monteur

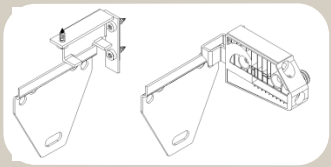


Cotes de perçage ci-dessus valables pour ces 2 types de fixation murale.

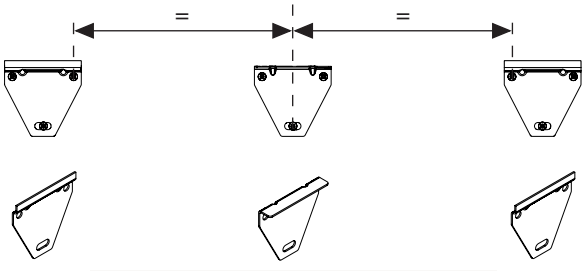

Meuble de largeur ≥ 80 cm : placez une fixation murale centrale à égale distance des deux autres.

3- Installez le meuble haut

❶

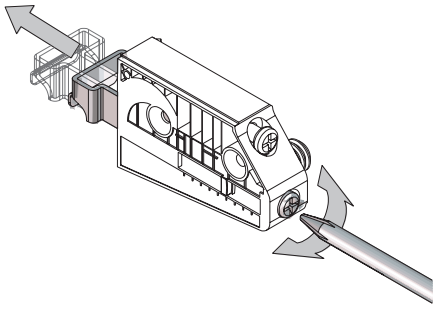


Sortez les accroches des 2 suspensions : la fixation au mur sera plus facile.

❷

Meubles de largeur ≥ 80 cm

Notices

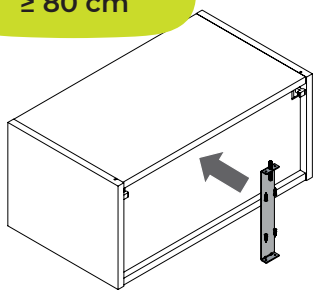


Dévissez la tige filetée à fond (elle doit dépasser vers le haut)

Vissez le raidisseur dans le fond et le plafond du meuble. Réalisez des pré-perçages s'ils ne sont pas déjà existants.

❸

Notices

Meubles de largeur ≥ 80 cm

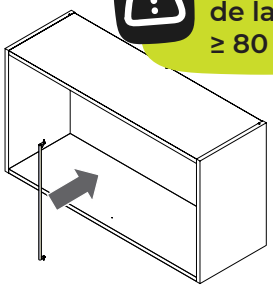


Positionnez le renfort à l'avant du meuble et vissez le dans le fond et le plafond. Réalisez des pré-perçages s'ils ne sont pas déjà existants.

❹

Si vous avez un transformateur à brancher derrière un meuble haut (cela dépend de vos prises électriques), c'est le moment de le faire. Vous pourrez ensuite le glisser derrière un meuble haut.


❺

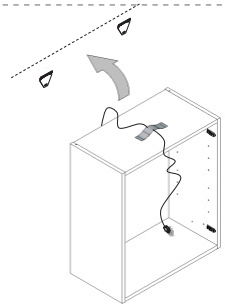

Si vous avez un éclairage LED dans votre meuble haut, scotchez le fil sur le plafond du meuble, cela vous facilitera la tâche.

Accrochez le meuble aux suspensions.


❻

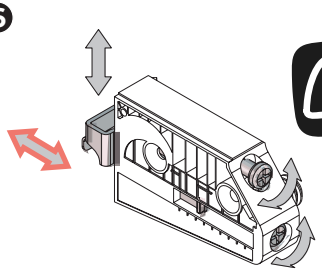

Plaquez obligatoirement le meuble au mur, une fois le réglage validé.


Réglez et plaquez le meuble au mur.

❼

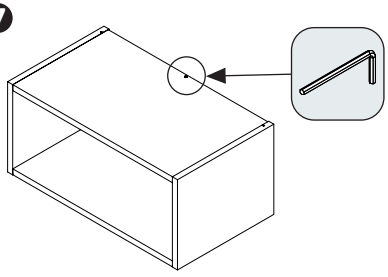

Meubles de largeur ≥ 80 cm : serrez la vis du dessus pour venir en contact avec la fixation murale centrale, puis serrez à nouveau d'environ un demi tour de clé pour assurer l'appui.

❽

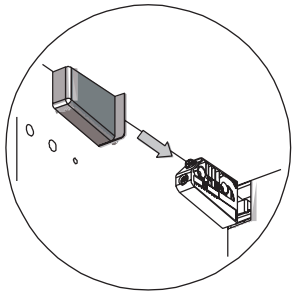


Installez le cache sur la suspension.

4- Renfort pour certains meubles hauts

❶

Pour éviter le décrochage, renfort obligatoire :
- **Pour les meubles hauts seuls sur un mur ;**
- **Pour les meubles hauts avec mécanisme relevant ou pliant-relevant qui ne sont pas entre deux meubles.**

Notices

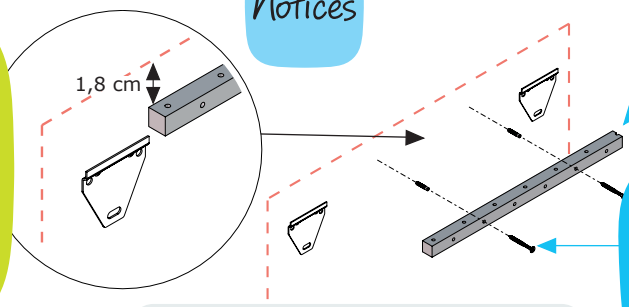


Si besoin, recoupez le tasseau.

Tasseau fourni


Vis non fournies


Choix des fixations sous la responsabilité du monteur

❷

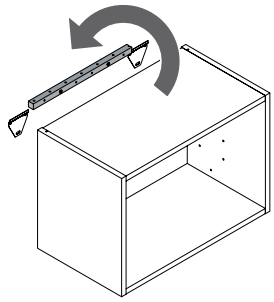

❸

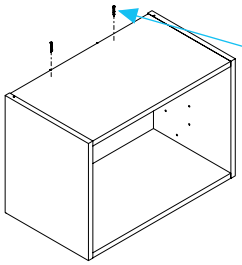




Vis non fournies

Choix des fixations sous la responsabilité du monteur


5- Installez le 2e meuble haut (et les suivants, de la même manière)


❶

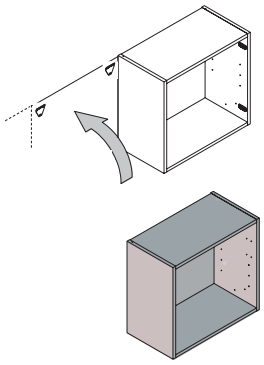



Répétez les opérations précédentes.

❷

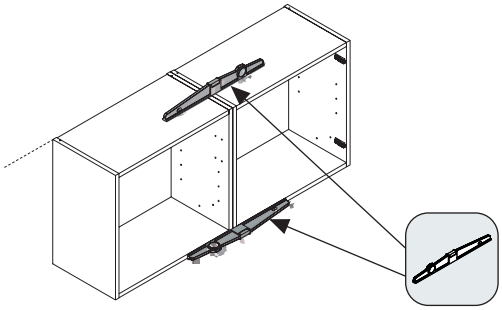

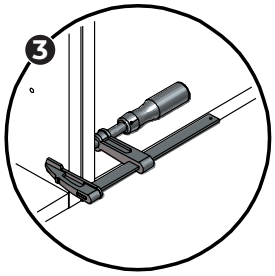

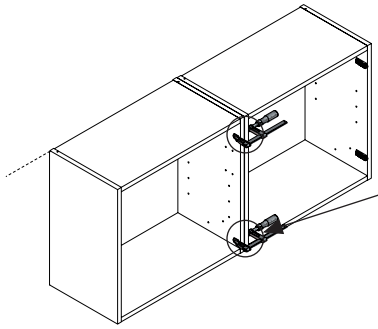




Vis de liaison entre 2 éléments

3 Eclairages LED : étape 2

Difficulté ●●○○○

x1

Connectez les éclairages au transformateur :

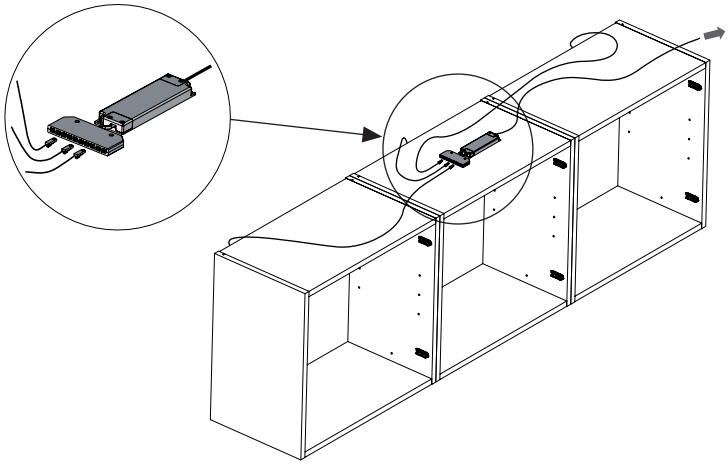

220 V - 240 V




+ Electricien


Si vous souhaitez une installation électrique **IP44**, revissez le boîtier externe sur le connecteur. Sinon, votre installation est **IP20**.

Pour plus d'explications sur les Indices de Protection (IP44 ou IP20 par exemple), reportez-vous au Glossaire).

Cas particulier : niche seule sur un mur :

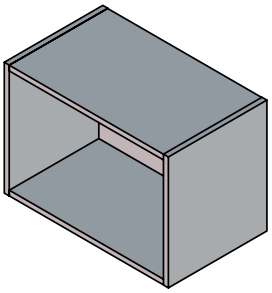

Si le transformateur doit être caché, placez-le derrière le dos de la niche avant de la fixer au mur. Cela permet d'éviter de laisser le transformateur visible.

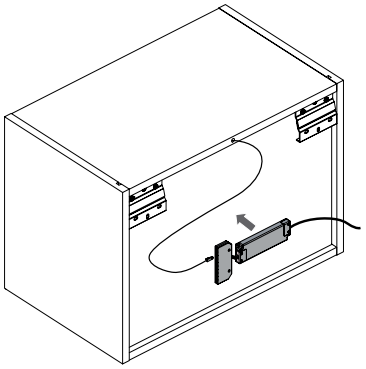


4 Niches

Notices


Difficulté

x1



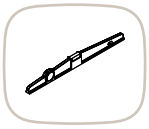





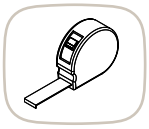


Controlez votre plan

1- Accrochez les ferrures au mur

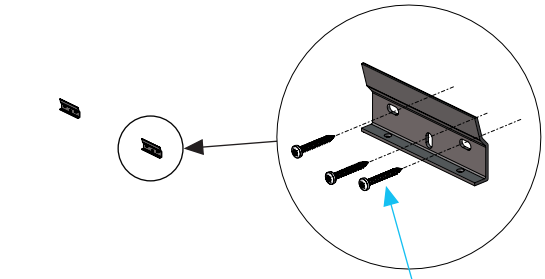







Vis non fournies

Choix des fixations sous la responsabilité du monteur


Niche verticale :

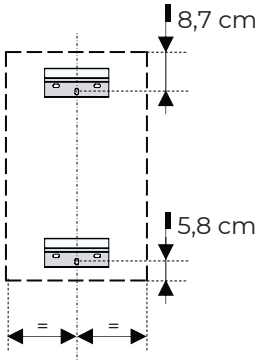


Niche horizontale :

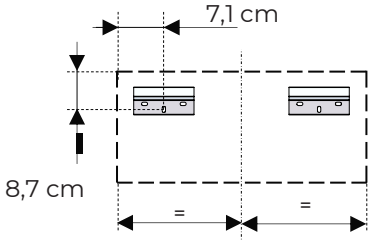

Cas particulier : **largeur 120 cm :** placez une 3e fixation au milieu.

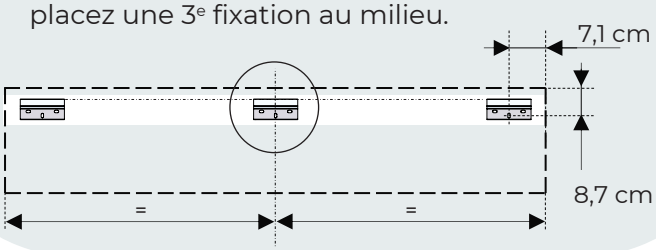


Cas particulier :
H = 138 mm et P = 360 :
Ne pas accrocher la niche seule au mur, la lier à un meuble voisin.

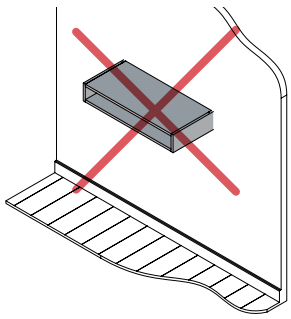


Attention : ce type de fixations n'est à utiliser que pour les niches avec un dos d'épaisseur 18 mm. Pour les autres types de niches ou de meubles hauts, il faut utiliser les fixations adaptées (détaillées dans le chapitre "meubles hauts").

1. Vissez les accroches à la niche

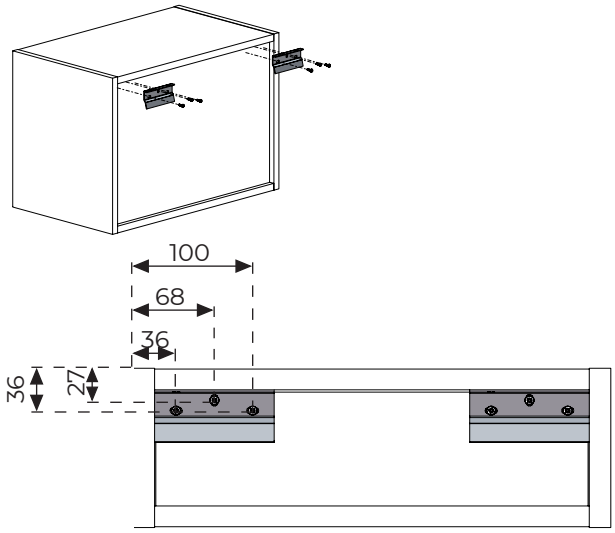



Niche horizontale

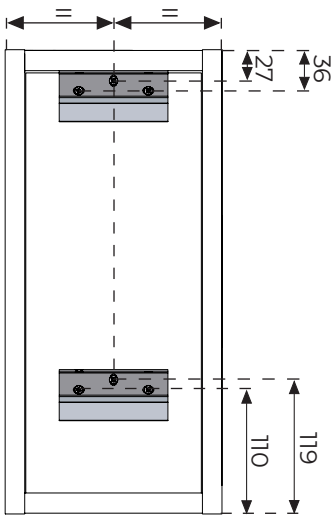

Niche verticale

Cas particulier : **largeur 120 cm :** placez une 3e fixation au milieu.

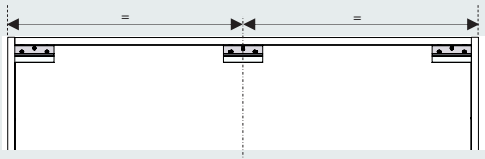

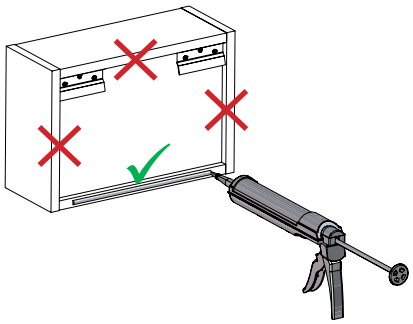


Il est impératif de poser un joint de silicone sur le chant bas, avant l'accrochage au mur


Si vous devez installer un spot, faites-le maintenant puis revenez à l'étape suivante.

3- Installez la niche au mur

1 Accrochez la niche sur les suspensions.

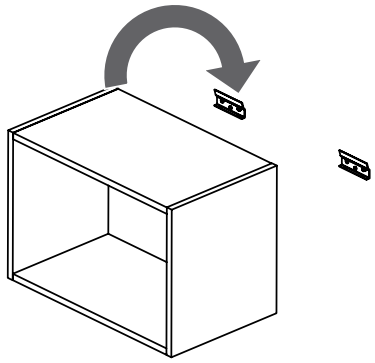



2 Tapez légèrement avec un maillet sur le plafond de la niche, près du mur.

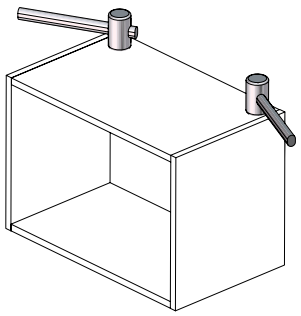

4- Reliez la niche à un meuble voisin

Si vous avez un meuble voisin, liez-le à la niche.

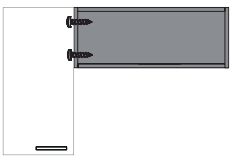

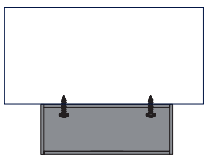

Vis non fournies. Attention à la longueur des vis, prenez bien en compte l'épaisseur de vos 2 panneaux.

Panneaux et fillers

Tutos


1 Fillers

Difficulté

x1

1 Filler linéaire pour meubles bas et meubles hauts


1- Découpez le filler à la bonne largeur

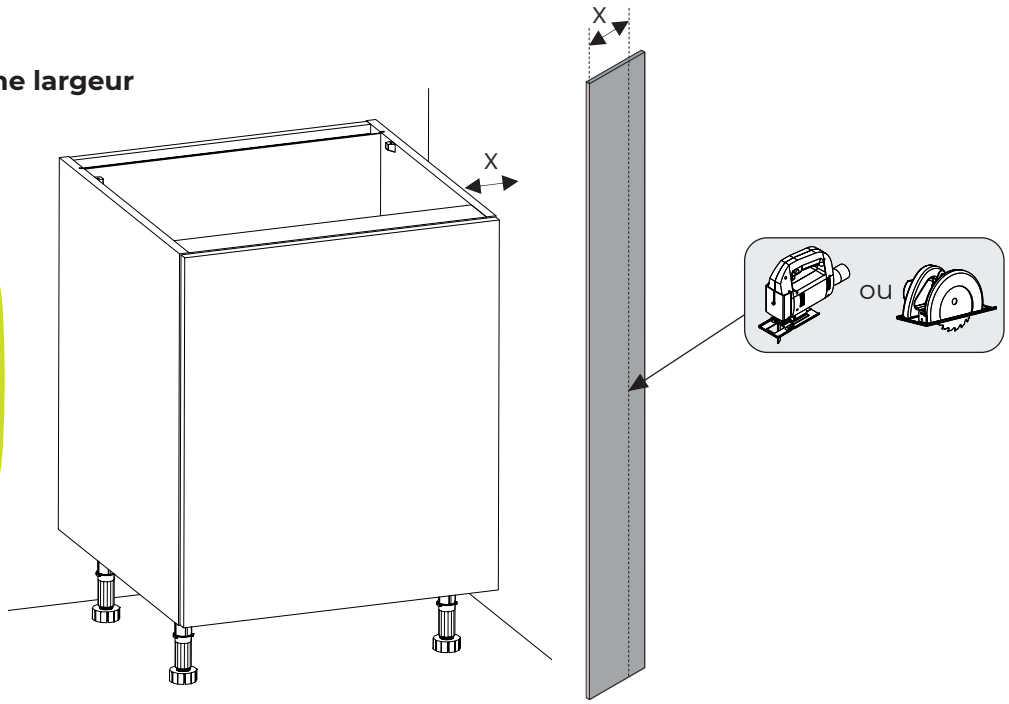


Occupez-vous des fillers une fois que tous les meubles sont de niveau et fixés entre eux et que l'ensemble est fixé au mur.

2- Installez le filler


Option 1 : filler de corps de meuble

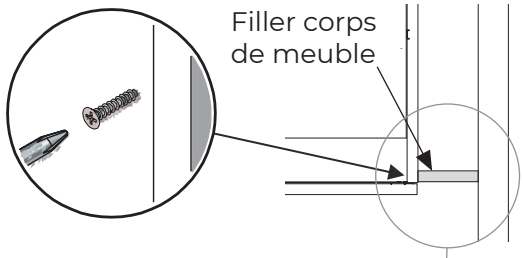

Placez le filler de corps de meuble **1 mm en retrait** de l'avant du corps de meuble.

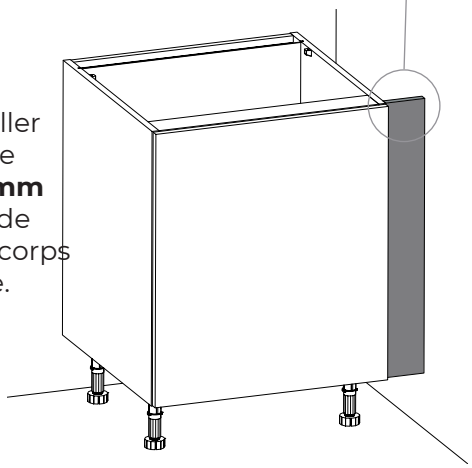


Option 2 : filler de façade

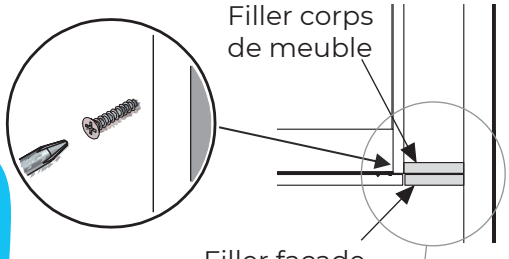



Le filler de façade est composé de 2 parties. La partie corps de meuble doit être placée **1 mm en retrait** de l'avant du corps de meuble.

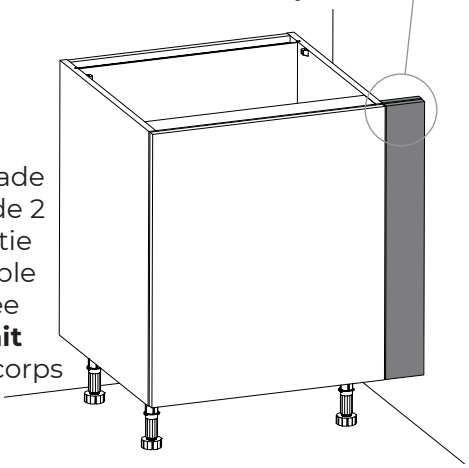


2 Filler linéaire pour armoires

Notices


Existe en filler de corps de meuble et en filler de façade.
Comme précédemment les fillers doivent être recoupés à la bonne largeur.



Option filler de façade
Existe en trois versions

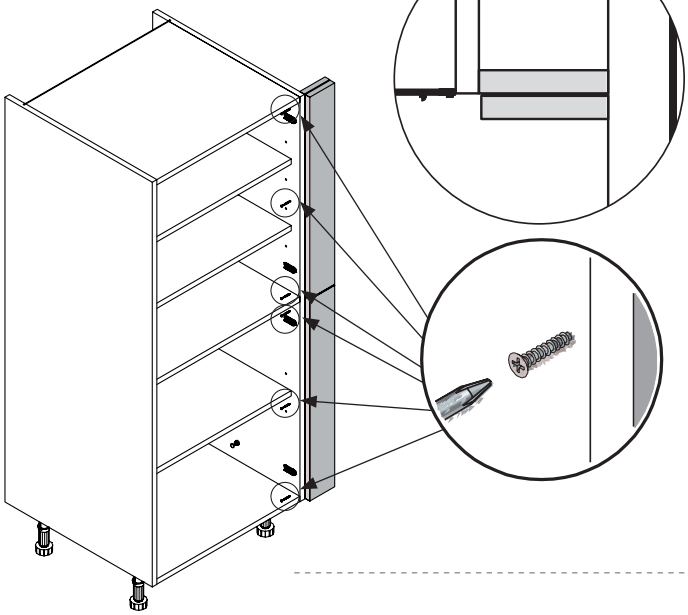


Option filler de corps de meuble
Doit être placé **1 mm en retrait** de l'avant du corps de meuble.

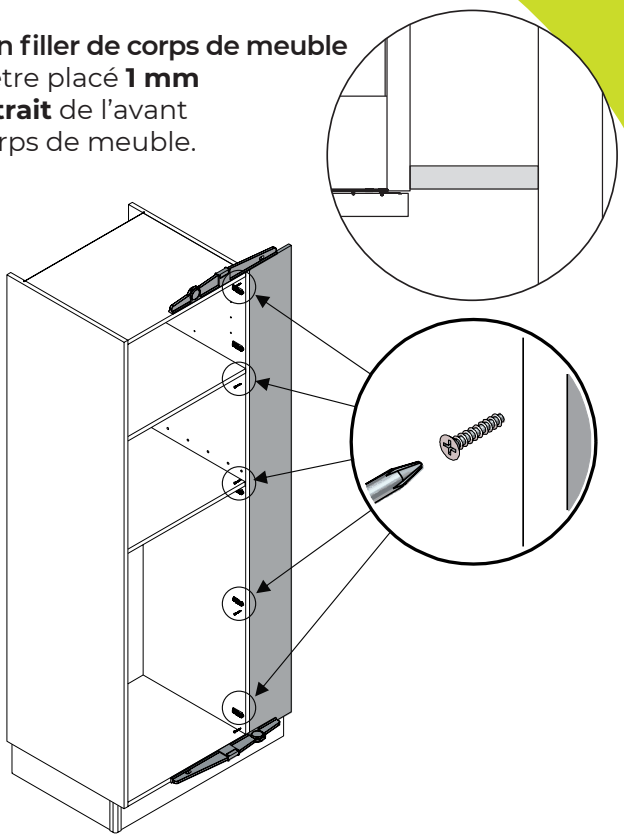


Façade séquencée classique

Filler corps de meuble
Doit être placé **1 mm en retrait** de l'avant du corps de meuble.

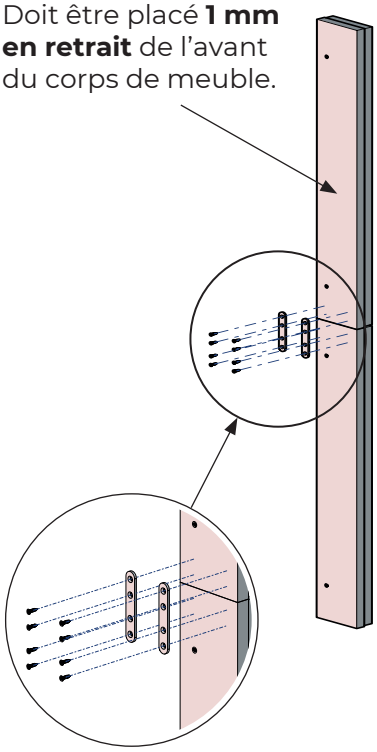


Façade séquencée toute hauteur

Filler façade

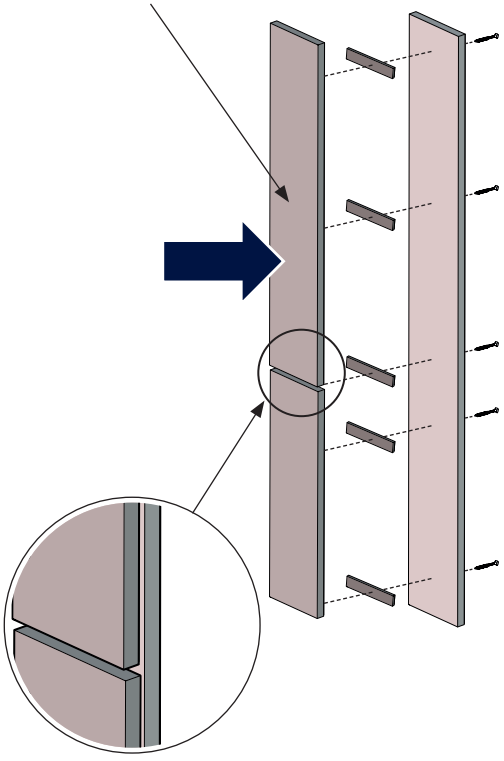

Porte toute hauteur


Filler façade

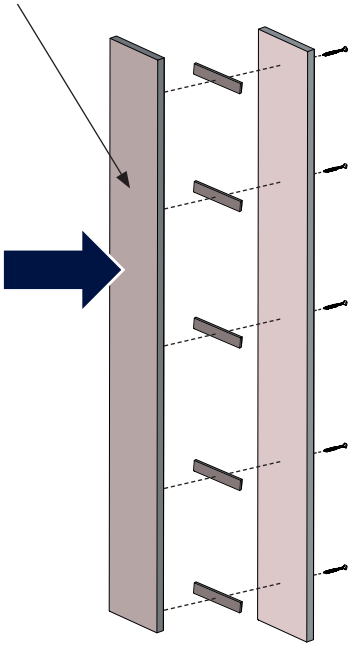

2 Panneaux décoratifs

Difficulté ●●○○○

x1

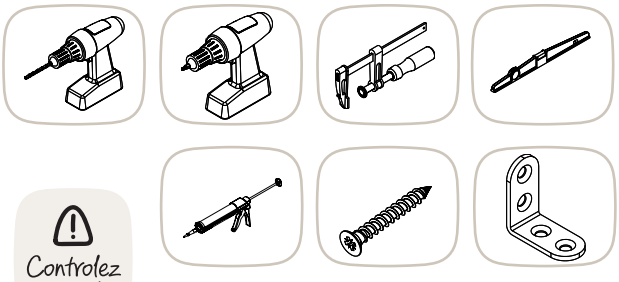


Controlez votre plan

Installer un panneau décoratif peut se faire AVANT ou APRES la pose d'un plan de travail, selon votre implantation. À vous de juger quel est le moment le plus pratique (faites attention à ne pas être bloqué par le plan de travail, par exemple).

1- En crédence


Une fois la crédence collée, faites un joint silicone tout autour pour garantir l'étanchéité.

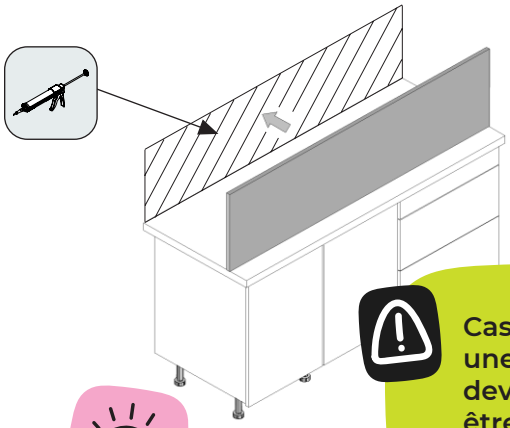

Cas particulier : une crédence devra toujours être posée APRÈS le plan de travail.

Il est recommandé d'installer le profil d'étanchéité (réf. PROPLASET, PROFALV ou PROMIRC) : déposez du silicone dans le fond de gorge du profil qui reçoit le panneau déco, en plus de la jointure entre le profil et le plan.

2- Sur la joue d'un meuble

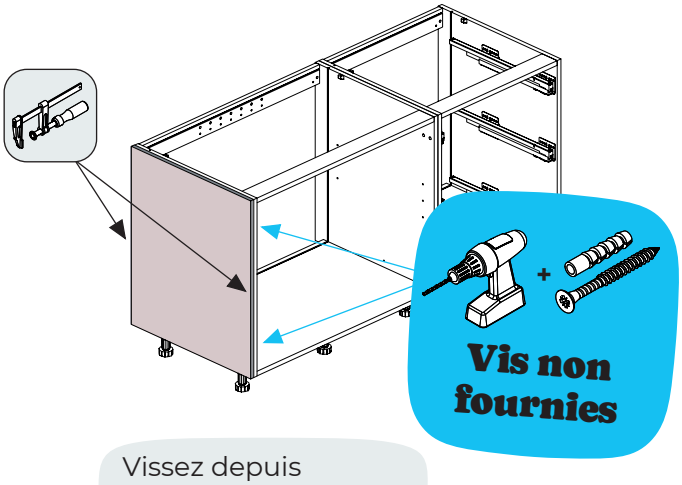


Vissez depuis l'intérieur du meuble.


Un jambage d'épaisseur 1,8 cm se pose de la même façon, sauf qu'il faut penser à régler correctement les vérins en bas du jambage.

3- Sur un dos de meuble

❶ Enlevez les dos

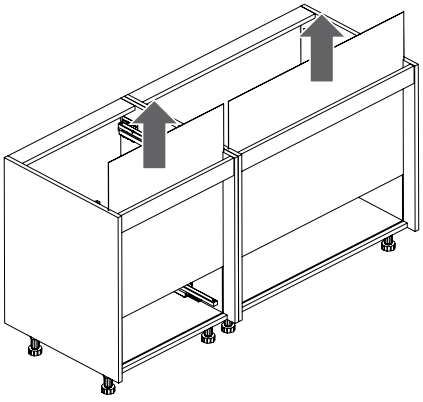

❷ Vissez les équerres depuis l'intérieur du meuble

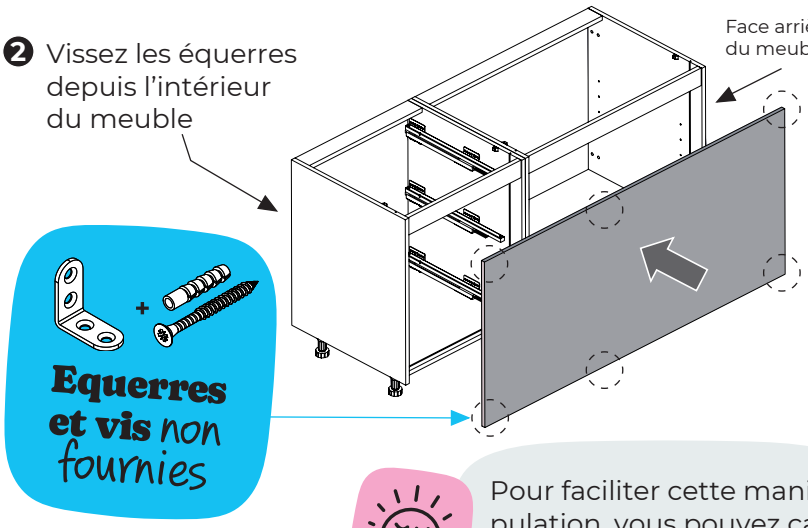

Pour faciliter cette manipulation, vous pouvez caler le panneau par dessous à l'aide de tasseaux ou de cales.

3 Façades épi


Difficulté

x1

Controlez votre plan

Rappel : la façade épi est la façade d'habillage du dos du meuble.


❶ Retirez le dos.

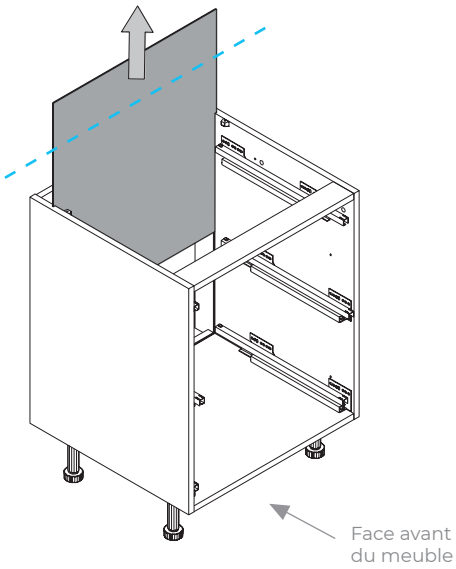

❷

Coupez une bande d'environ 8 cm sur le haut du dos. Ceci vous permettra plus tard de l'enlever et le remettre, même une fois le plan de travail posé.

❸ Vissez la façade épi.

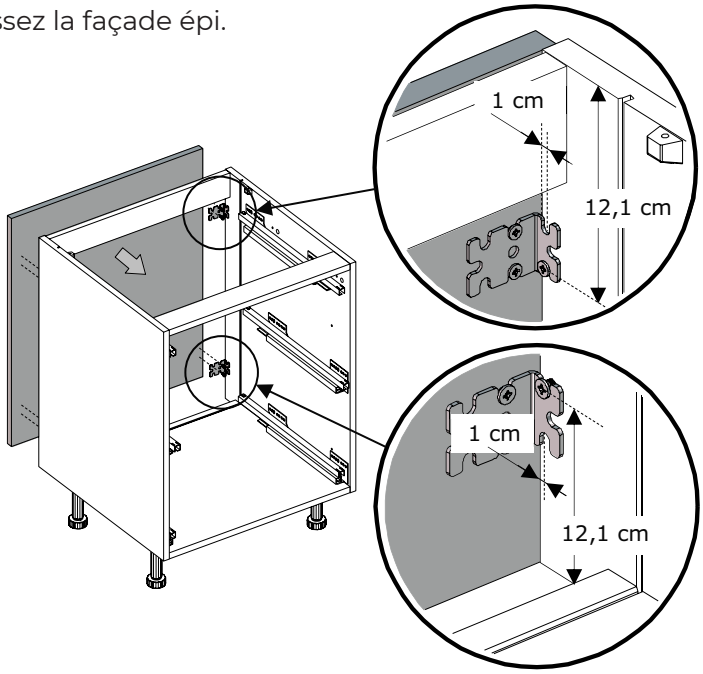

❹

Remettez votre dos en place.

Plans de travail, évier et mitigeur


Tutos

1 Jambage stratifié (épaisseurs 2,9 et 3,9 cm)


Pour le jambage d'épaisseur 1,8 cm, reportez-vous au chapitre Panneaux décoratifs

Difficulté


x1

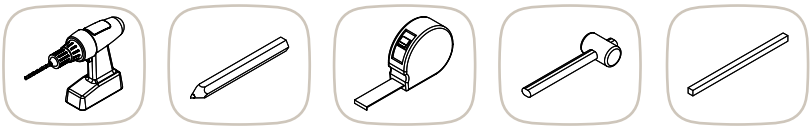

1- Prenez la mesure ci-dessous

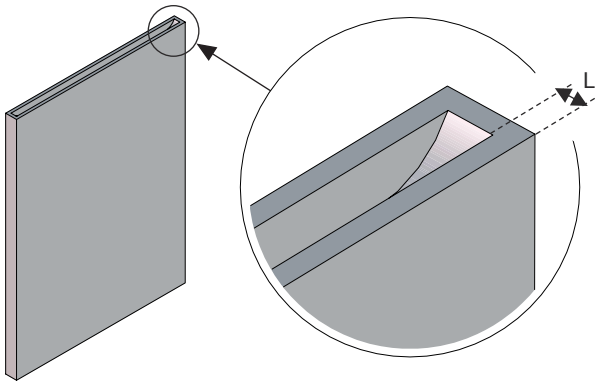


2- Reportez cette mesure sous le plan de travail, en ajoutant 2 mm

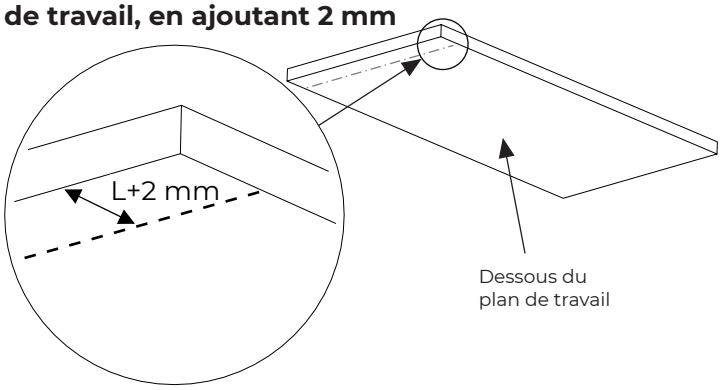

3- Vissez le tasseau sous le plan de travail

L'avant du tasseau doit être placé selon le tracé réalisé précédemment

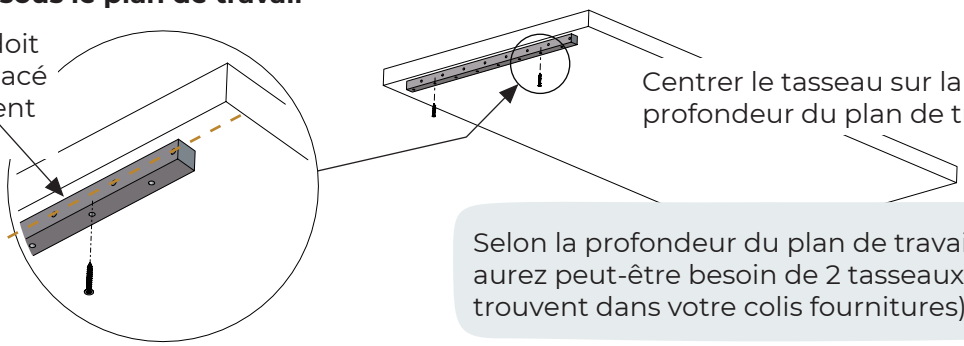

Centrer le tasseau sur la profondeur du plan de travail


Selon la profondeur du plan de travail, vous aurez peut-être besoin de 2 tasseaux (ils se trouvent dans votre colis fournitures).

4- Insérez le vérin sous le jambage




Ne vissez pas le vérin à fond, sinon vous ne pourrez plus le manipuler.


5- Placez le jambage contre le meuble bas

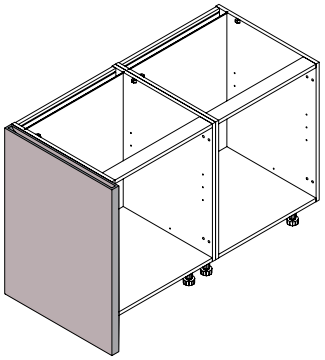


6- Vous pouvez régler la hauteur du jambage grâce aux vérins

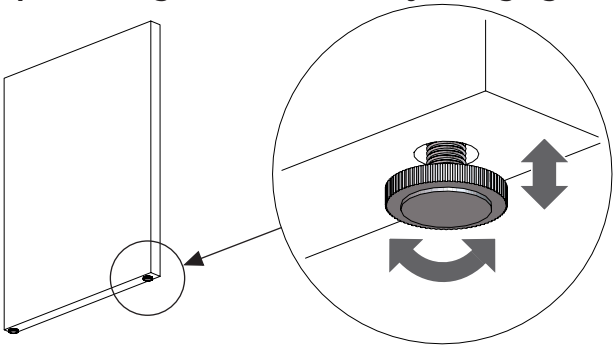

Alignez le haut du jambage avec le haut du meuble voisin.

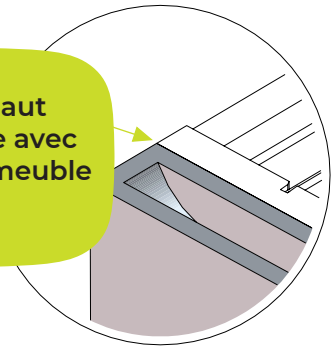


7- Emboîtez le tasseau dans la rainure du jambage

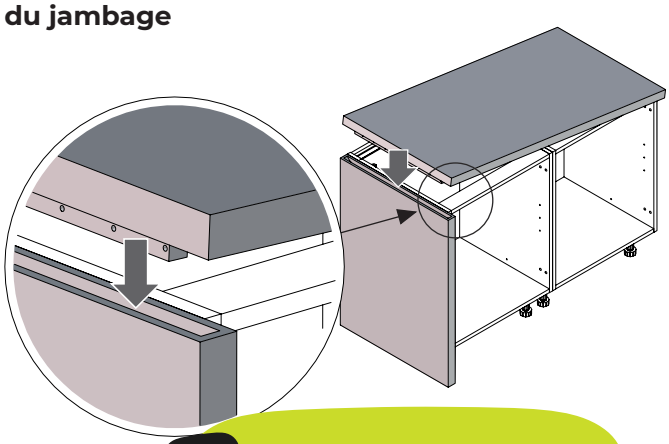


N'assemblez pas encore le plan de travail avec le jambage : vous devrez encore manipuler le plan de travail.

8- Vissez le jambage depuis l'intérieur du meuble

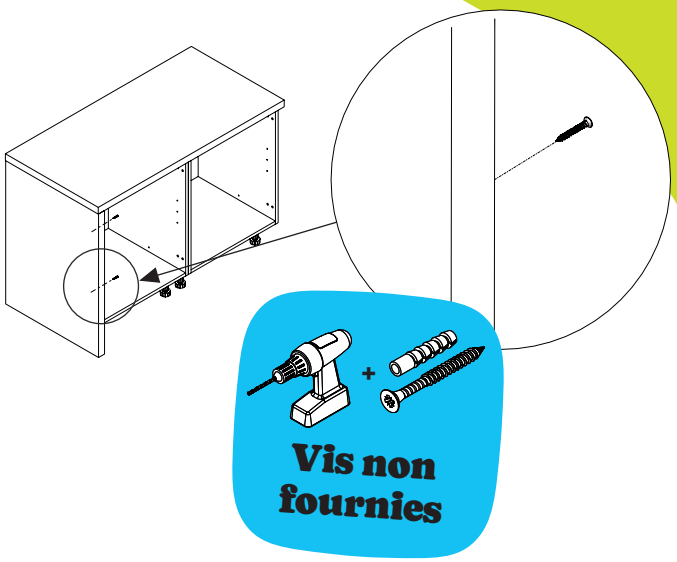


Vis non fournies

9- Réalisez toutes les opérations nécessaires sur votre plan de travail jusqu'à l'étape d'assemblage avec le jambage

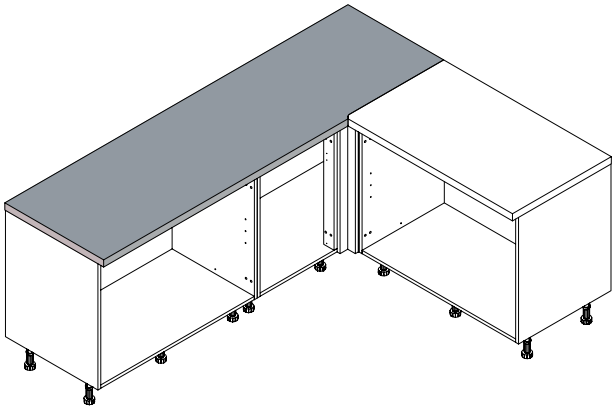


10- Assemblez le plan de travail avec le jambage

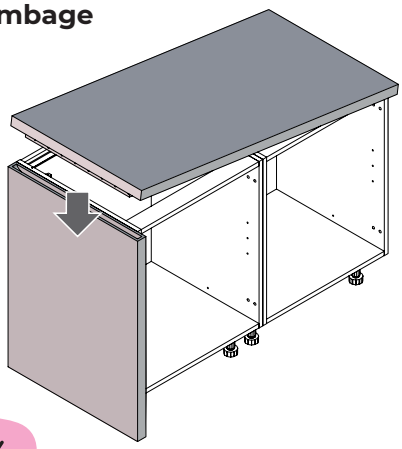

Vous pouvez mettre de la colle à bois dans la rainure avant d'y emboîter le tasseau.

11- Cas d'un jambage éloigné des meubles

Utilisez une grande règle et un niveau à bulle pour gérer l'alignement avec le meuble le plus proche.

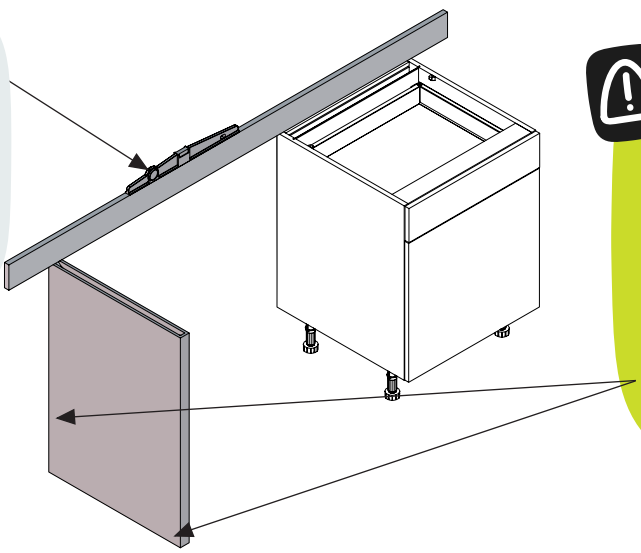

Pour limiter les risques, vous devez fixer le jambage au sol et / ou mur (si possible). Selon votre type de sol, vous pouvez par exemple coller les vérins au sol. Si vous pouvez mettre une équerre entre le jambage et le mur, cela rendra également le montage plus rigide.

2 Plan de travail stratifié sur mesure

Tutos


Difficulté ●●●●●

x2

1- Positionnez votre plan de travail

Vérifiez le sens : chant vers l'extérieur

Rappel : Fixez vos meubles hauts avant de fixer le plan de travail. Vous allez ainsi éviter de l'abîmer.

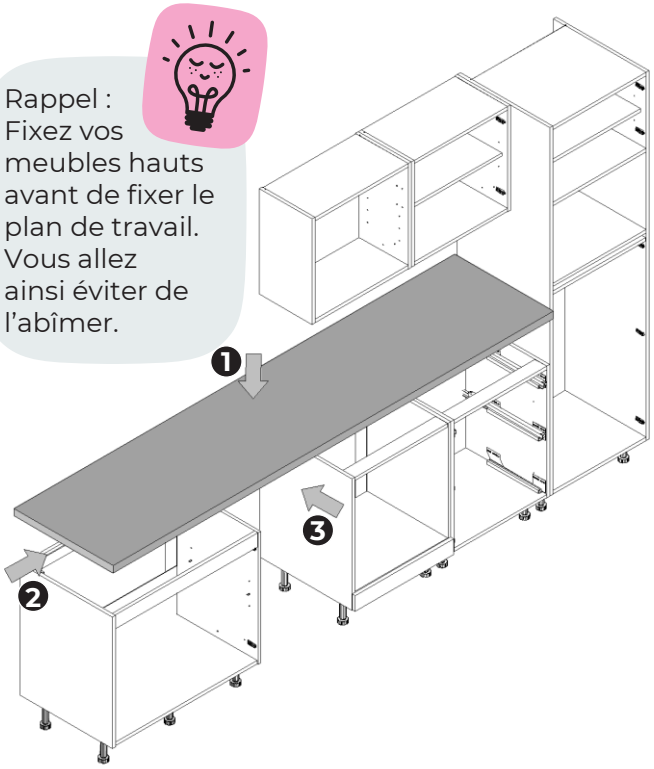

2- Repérez et dessinez la position des éléments


Les cuves d'évier doivent impérativement être placées sur un seul élément. Réalisez vos découpes en fonction des meubles.



En fonction de votre mur, vous devrez peut-être tabletter votre plan de travail (voir chapitre "généralités").

3- Découpez le plan de travail

Découpe des angles obligatoirement en arrondi. Utilisez une scie cloche, ou une mèche de Ø 10 mm / mini.

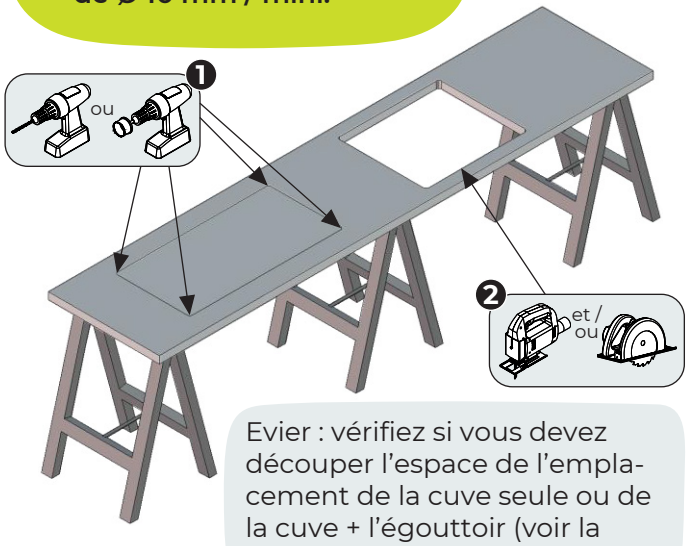

Evier : vérifiez si vous devez découper l'espace de l'emplacement de la cuve seule ou de la cuve + l'égouttoir (voir la notice de l'évier).

Règles à respecter pour les découpes :
- **7 cm mini** entre la découpe et le chant avant*
- **4 cm mini** entre 2 découpes




*** Si vous avez un tiroir sous une plaque gaz, la distance entre la découpe et le chant avant doit être de 8 cm mini. Pour que vos éléments soient alignés, gardez cette distance pour les autres découpes.**


4- Assemblage de deux plans de travail

Notices

❶ Poncez légèrement les découpes

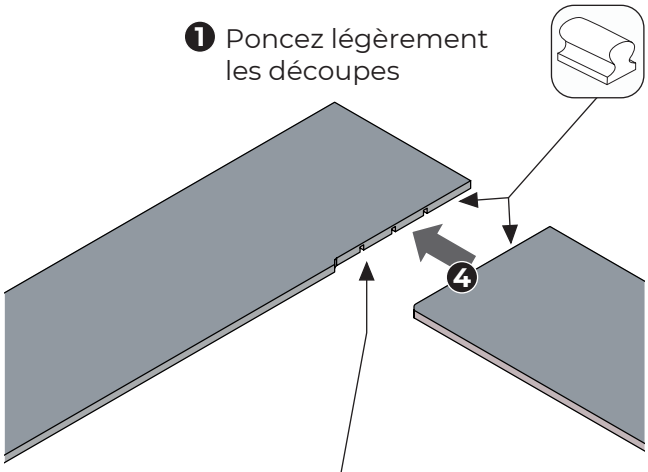


❷ Appliquez la colle sur une seule des découpes.

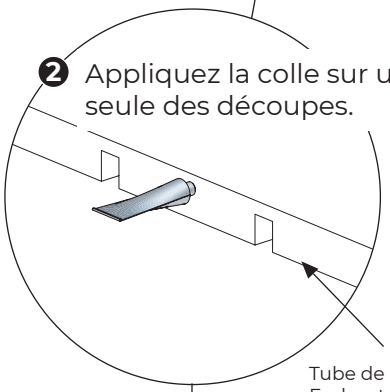


Tube de colle fourni
Embout de guidage non fourni


❸ Etalez uniformément la colle en haut de la découpe

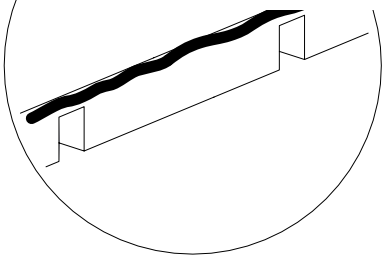


❼ Nettoyez le surplus de colle avec de l'acétone

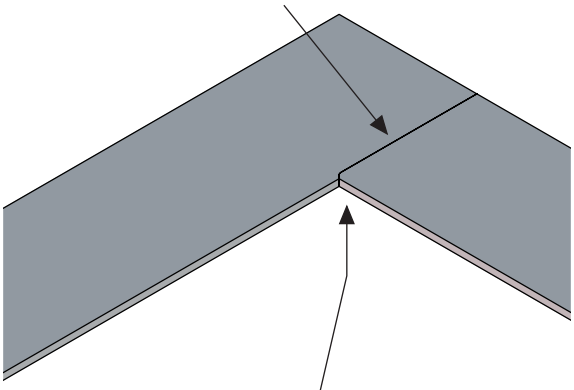

❺

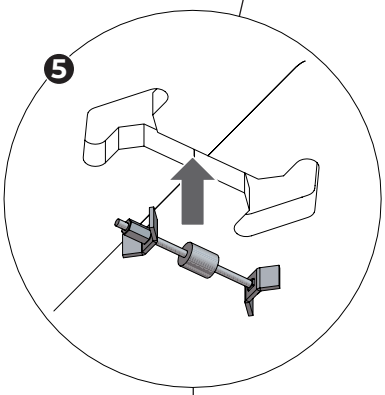

❻

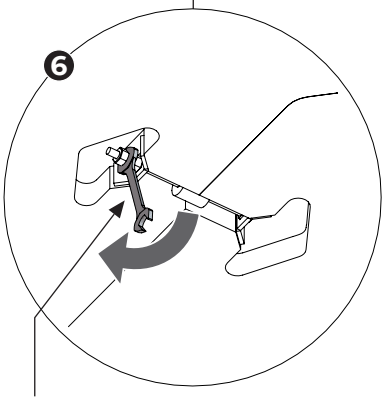


Clé plate non fournie

Etalez la colle à l'aide de gants mais jamais à mains nues ! Portez également des lunettes de protection lors de l'application.

5- Cas particulier : assemblage de 2 plans de travail au-dessus d'un filler d'angle


Si votre implantation comprend un filler d'angle, vous aurez du mal à accéder sous les plans de travail pour les assembler. Voici différentes techniques qui vous permettront d'y arriver.

Selon votre implantation et votre ressenti, choisissez la technique qui vous semble la plus adaptée.

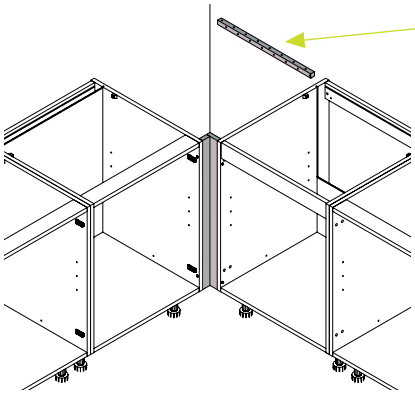


Attention : dans ce cas, pensez bien à fixer un tasseau au mur pour soutenir le plan de travail dans l'angle.

- Technique 1

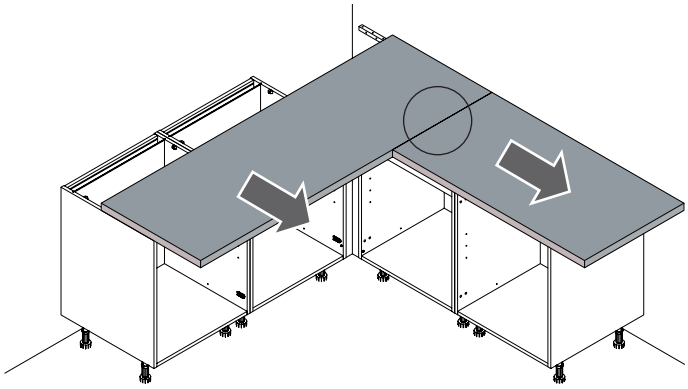


Faites glisser les plans de travail sur le côté pour pouvoir accéder aux **vis d'assemblage** par l'intérieur d'un meuble.

- Technique 2

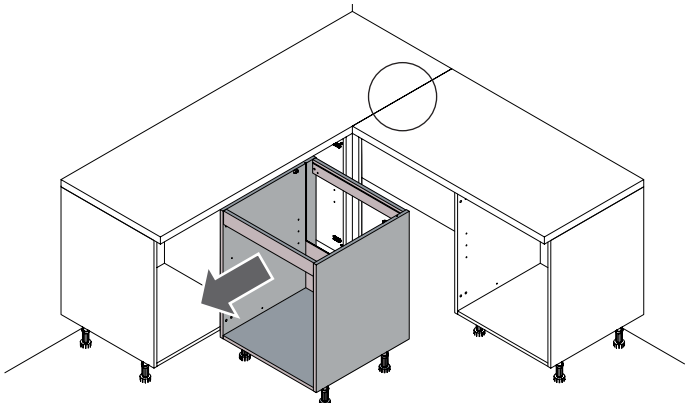

Dévissez le filler d'angle d'un des 2 meubles qui le supportent, puis faites glisser ce meuble hors de l'implantation. Vous pouvez accéder aux **vis d'assemblage** à travers l'espace ainsi libéré.

- Technique 3

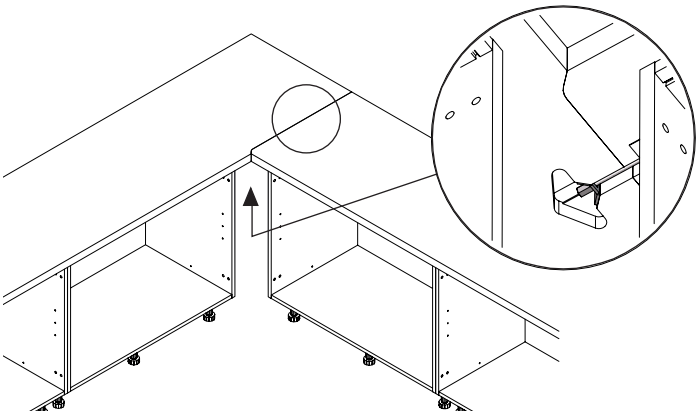


Si vous avez un filler d'angle assez large, dévissez-le pour accéder aux **vis d'assemblage** sous le plan de travail.

6- Assemblage avec le jambage

Si votre implantation comprend un jambage, il faut l'assembler maintenant avec le plan de travail. Reportez-vous au paragraphe concernant la pose d'un jambage.


7- Etanchéifiez puis positionnez votre plan de travail

Appliquez du silicone fongicide sur votre mur ou sur la tranche du plan de travail : ❶
Pressez contre le mur : ❷ / ❸
Enlevez le surplus avec une raclette et de l'eau savonneuse et effectuez un joint bourrelet : ❹

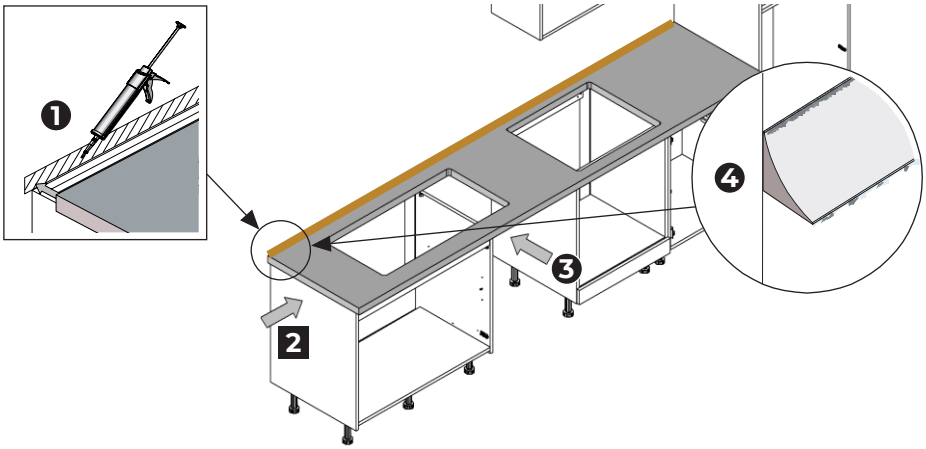

Soignez le joint mural afin d'éviter les infiltrations d'eau. Utilisez exclusivement du silicone fongicide (pas de colle ou autre silicone, inefficaces contre l'humidité).


8- Fixez votre plan de travail depuis l'intérieur des meubles

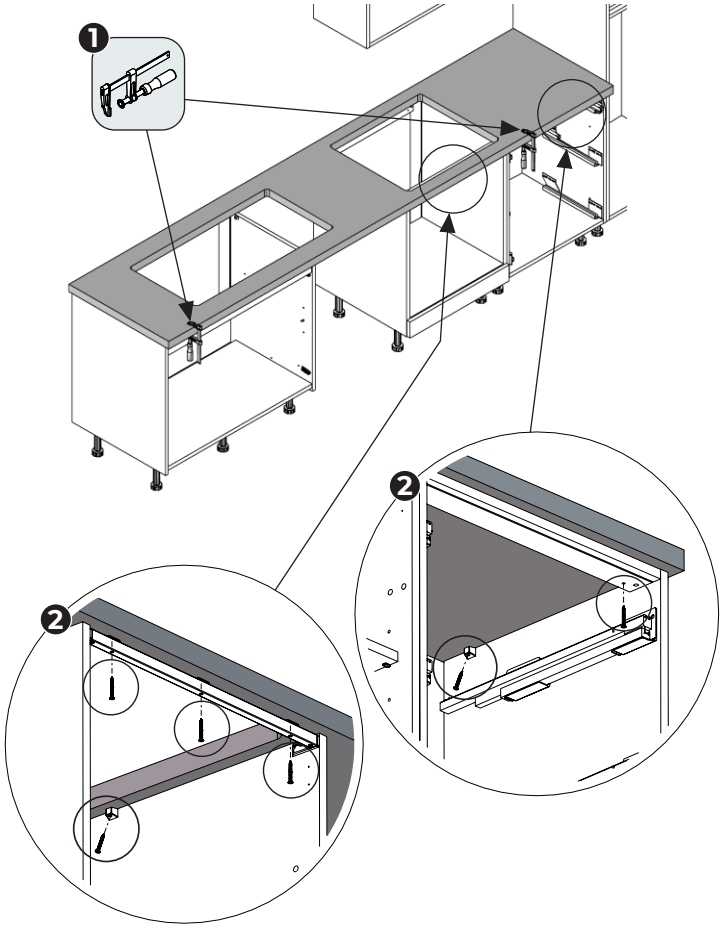


Choisissez la longueur de vos vis en fonction de l'épaisseur de votre plan de travail et en fonction du bandeau métallique que vous pouvez avoir sur le meuble qui acueille la plaque de cuisson.

Cas particulier : plan de travail épaisseur 78 mm

Pour plus de rigidité, dévissez la ou les traverse(s) centrale(s) pour les positionner au-dessus des joues des meubles.

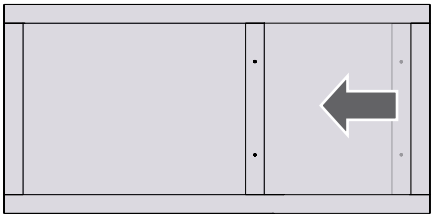


Pour les parties qui ne sont pas en contact avec les traverses sous le plan de travail, utilisez les équerres sécables fournies dans votre colis fourniture.

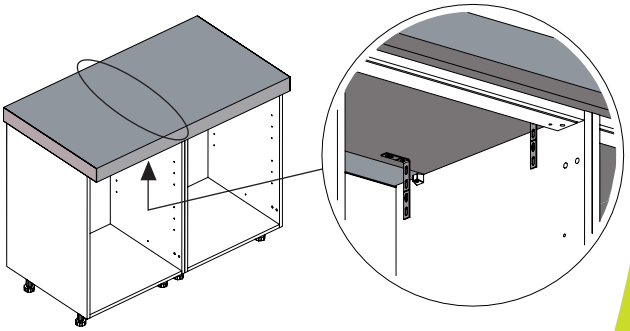

3 Plan de travail stratifié dimension fixe à recouper


Difficulté ●●●●●

x2

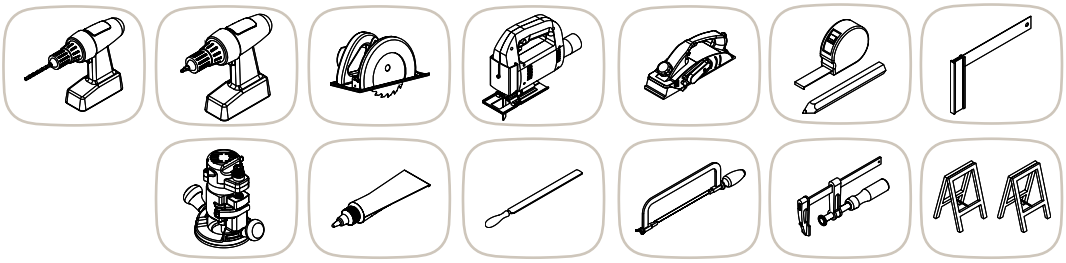

1- Recoupez en longueur le plan de travail

Dans votre calcul de longueur, prenez en compte l'épaisseur du chant ou du profil qui masquera la découpe.

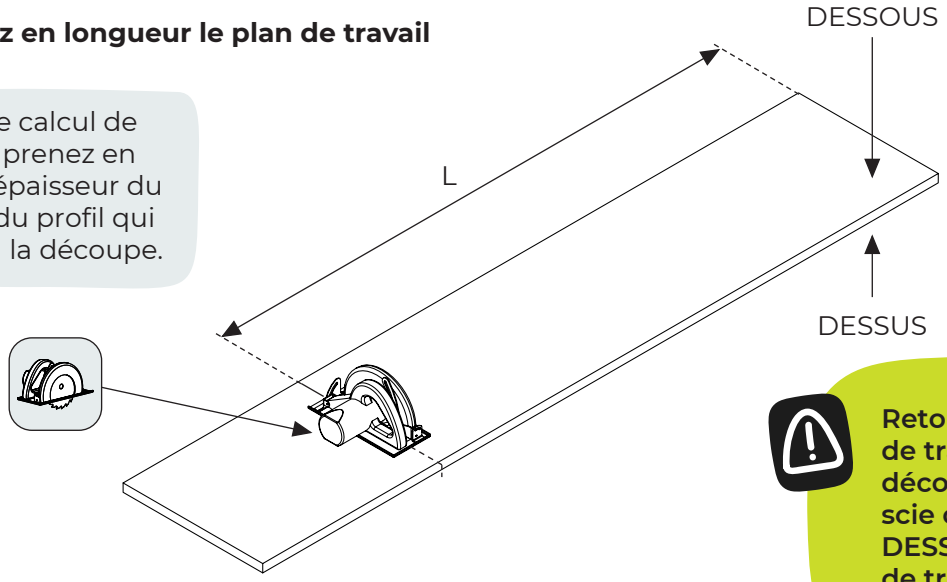


Retournez votre plan de travail avant de découper. Utilisez la scie circulaire sur le DESSOUS de votre plan de travail : cela limitera les éclats sur le dessus.

2- Positionnez votre plan de travail


Vérifiez le sens : chant vers l'extérieur

Rappel : Fixez vos meubles hauts avant de fixer le plan de travail. Vous allez ainsi éviter de l'abîmer.

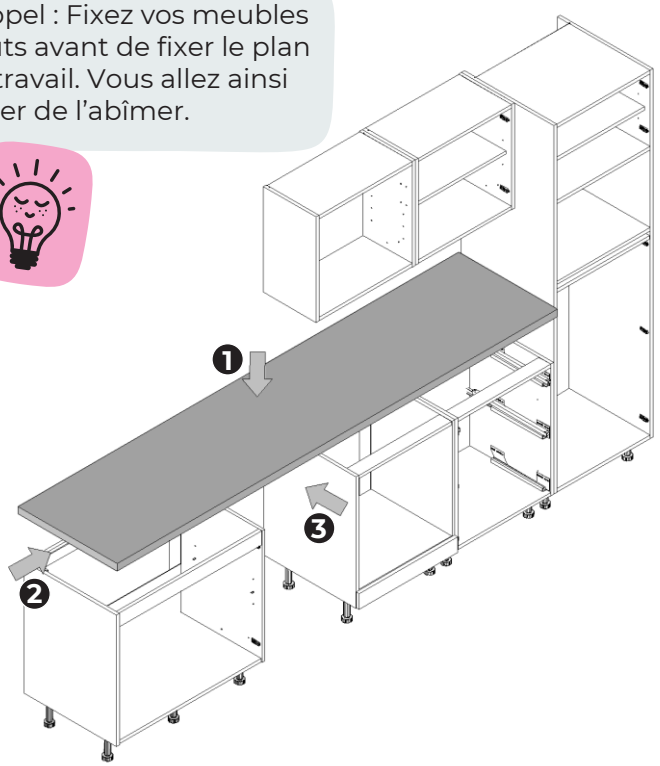

3- Repérez et dessinez la position des éléments

Les cuves d'évier doivent impérativement être placées sur un seul élément. Réalisez vos découpes en fonction des meubles.






En fonction de votre mur, vous devrez peut-être tabletter votre plan de travail (voir chapitre "généralités").

4- Découpez le plan de travail


Découpe des angles obligatoirement en arrondi. Utilisez une scie cloche, ou une mèche de Ø 10mm / mini.



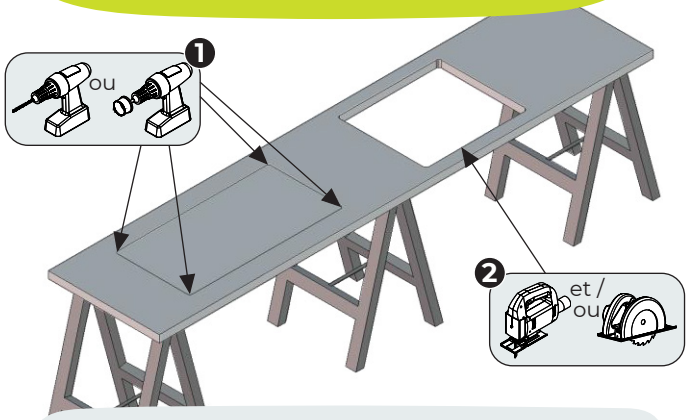

Evier : vérifiez si vous devez découper l'espace de l'emplacement de la cuve seule ou de la cuve + l'égouttoir (voir la notice de l'évier).

Règles à respecter pour les découpes :
- **7 cm mini** entre la découpe et le chant avant*
- **4 cm mini** entre 2 découpes

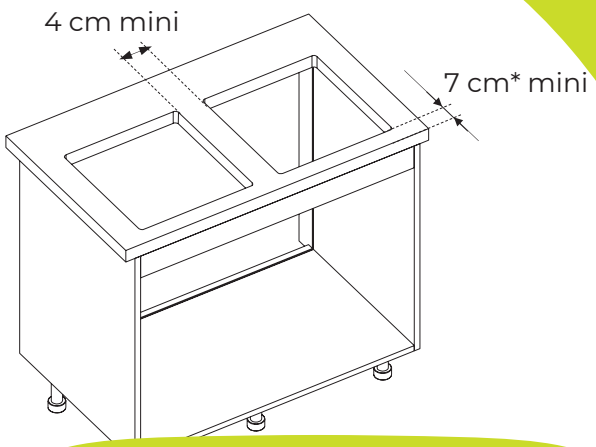


*** Si vous avez un tiroir sous une plaque gaz, la distance entre la découpe et le chant avant doit être de 8 cm mini. Pour que vos éléments soient alignés, gardez cette distance pour les autres découpes.**


5- Découpe du chant en longueur

Option 1 : profil de finition alu


1. Coupez le profil en longueur pour qu'il corresponde à la profondeur du plan de travail

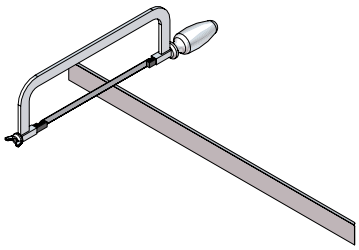

2. Enduisez de silicone le chant du plan de travail

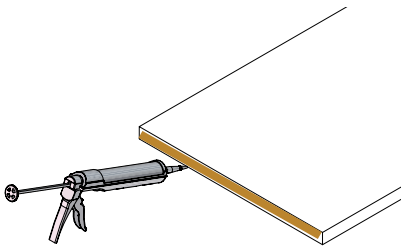


3. Fixez le profil alu sur le chant

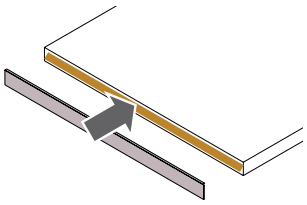

4. Enlevez le surplus de silicone avec une raclette et de l'eau savonneuse

Option 2 : chant épais coordonné au coloris du plan de travail

1. Coupez le chant en longueur pour qu'il corresponde à la profondeur du plan de travail

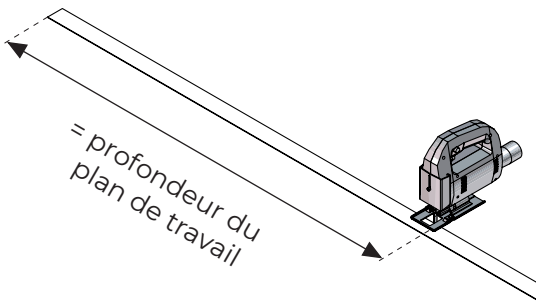


2. Collez le chant sur la découpe de votre plan de travail

Utilisez une colle néoprène (non fournie). Répartissez bien la colle sur toute la surface.


Opération délicate nécessitant du matériel spécifique

Alignez le chant au niveau du dessus du plan de travail

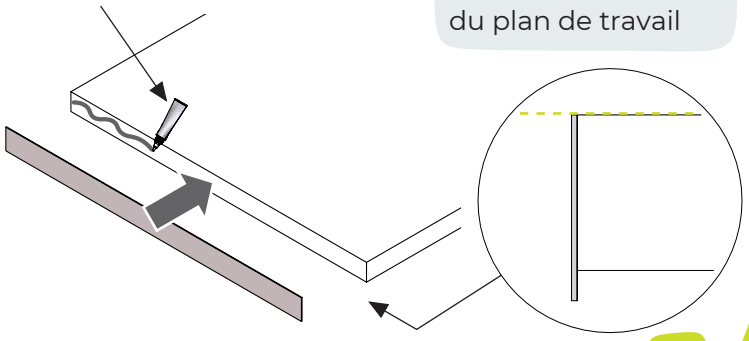


❸ Affleurez le chant

Nous recommandons pour cette opération une affleureuse (ou une défonceuse équipée pour affleurer le chant).

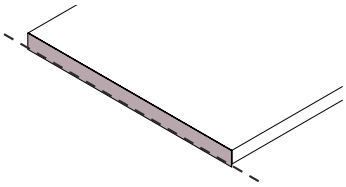

❹ Limez délicatement le chant avec une lime fine pour une finition parfaite

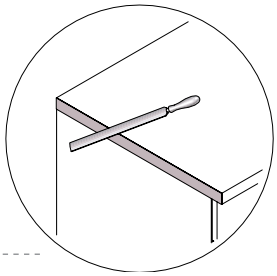


❺ Enlevez le surplus de colle avec du diluant

Utilisez du “white spirit” pour enlever les traces de colle


Option 3 : plan de travail placé contre un mur

❶ Enduisez le chant de colle silicone

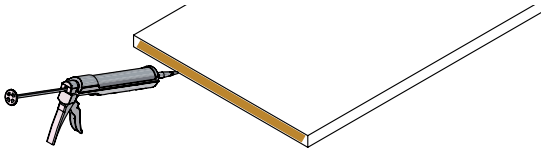


Veillez à bien siliconer le chant recoupé, cela évitera les infiltrations d’humidité et donc la détérioration du plan de travail.

❷ Plaquez le plan de travail au mur

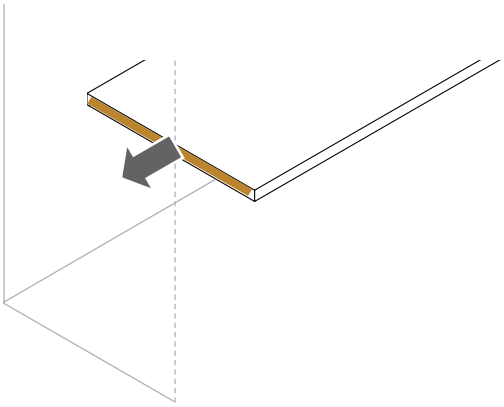


6- Assemblez deux plans de travail grâce au profil d’assemblage


❶ Recoupez le profil d’assemblage alu à la bonne dimension

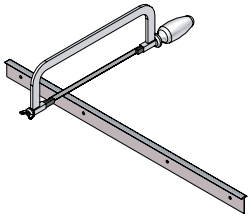


❷ Siliconez le chant recoupé

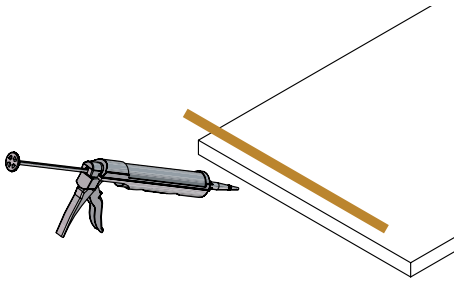


❸ Vissez le profil alu

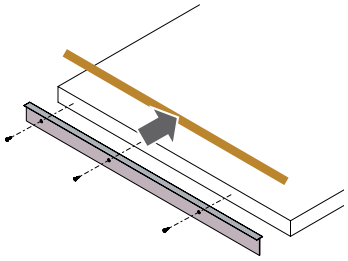

❹ Siliconez le chant fini du 2ème plan de travail sur la longueur correspondant à l’assemblage

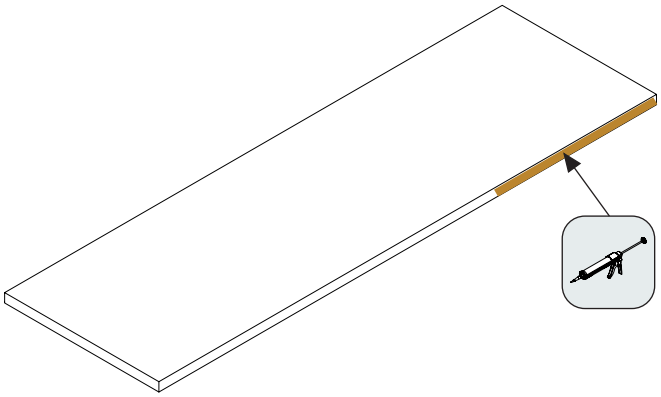

❺ Plaquez le plan de travail au mur

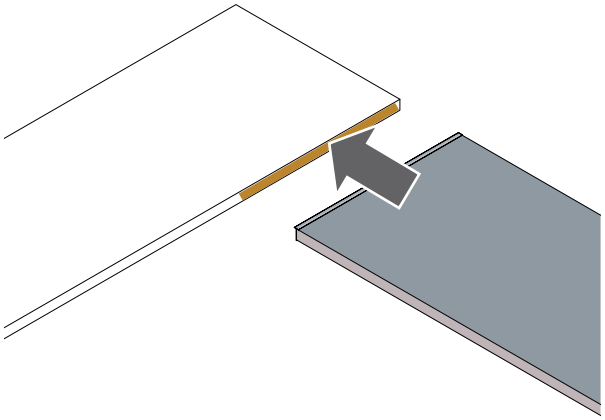


7- Assemblage avec le jambage

Si votre implantation comprend un jambage, il faut l'assembler maintenant avec le plan de travail. Reportez-vous au paragraphe concernant la pose d'un jambage.


8- Etanchéifiez puis positionnez votre plan de travail

Appliquez du silicone fongicide sur votre mur ou sur la tranche du plan de travail : ❶
Pressez contre le mur : ❷ / ❸
Enlevez le surplus avec une raclette et de l'eau savonneuse et effectuez un joint bourrelet : ❹

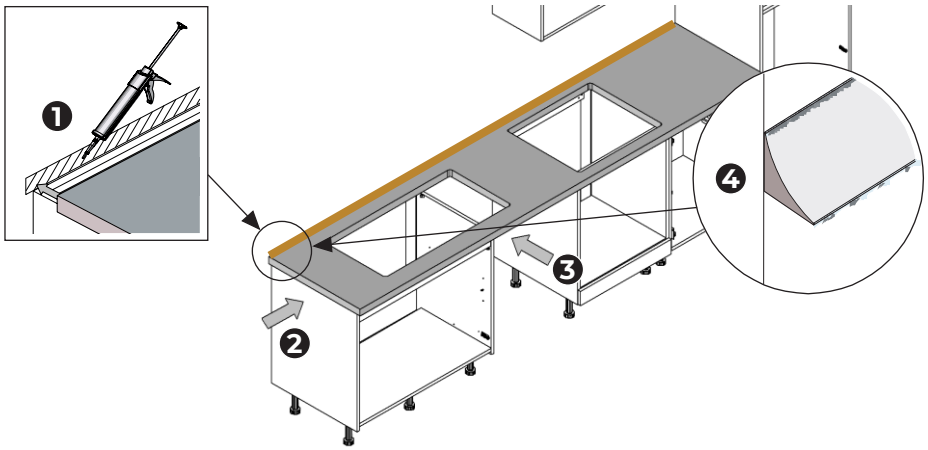

Soignez le joint mural afin d'éviter les infiltrations d'eau. Utilisez exclusivement du silicone fongicide (pas de colle ou autre silicone, inefficaces contre l'humidité).


9- Fixez votre plan de travail depuis l'intérieur des meubles

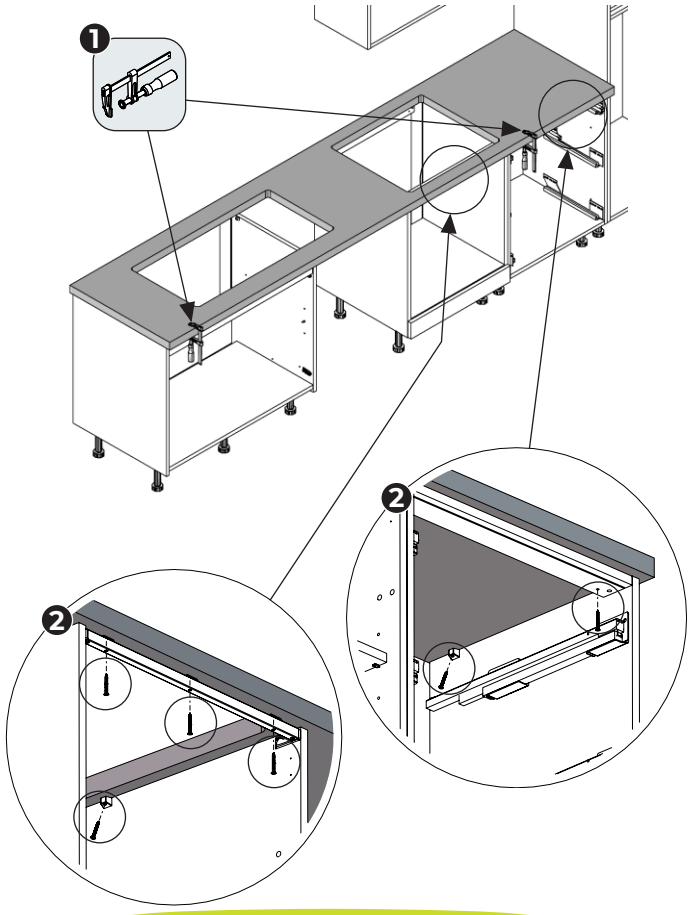


Choisissez la longueur de vos vis en fonction de l'épaisseur de votre plan de travail et en fonction du bandeau métallique que vous pouvez avoir sur le meuble qui acueille la plaque de cuisson.

Cas particulier : plan de travail épaisseur 78 mm

Pour plus de rigidité, dévissez la ou les traverse(s) centrale(s) pour les positionner au-dessus des joues des meubles.

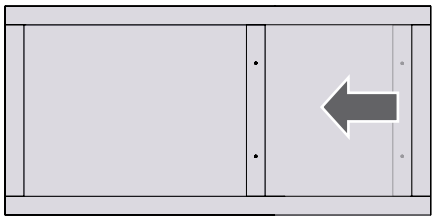

Pour les parties qui ne sont pas en contact avec les traverses sous le plan de travail, utilisez les équerres sécables fournies dans votre colis fourniture.

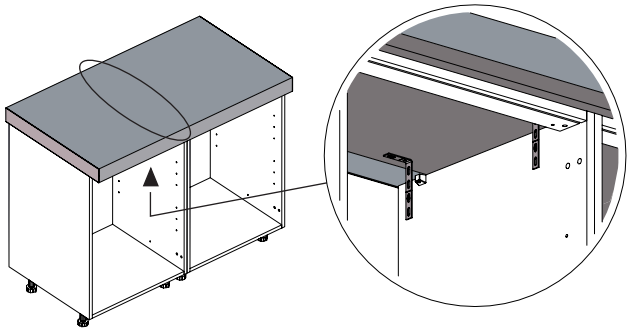

4 Eléments sur plan de travail

Tutos


Difficulté ●●●●●

x1

1- Etanchéifiez les découpes du plan de travail


Pour les éviers

Pour les plaques de cuisson

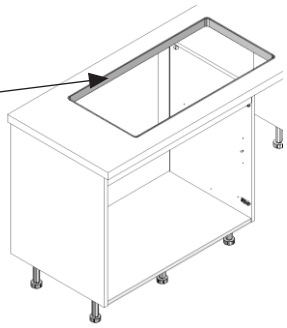

Pour les encastrements et les découpes pour plaques de cuisson et éviers : protégez la tranche de la découpe avec de l'adhésif aluminium, du joint silicone ou de la colle néoprène.

2- Installez l'évier

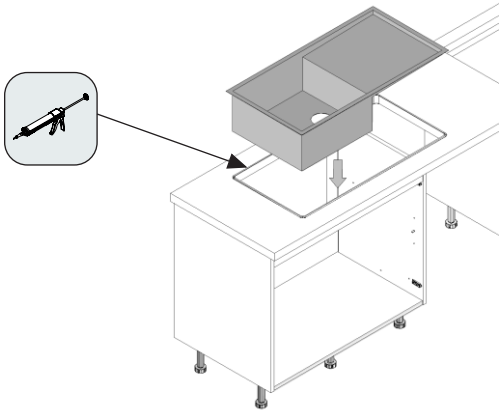


Voir la notice du fournisseur

Pour garantir l'étanchéité et le maintien, les éviers doivent reposer sur une couche de silicone. Il est nécessaire d'installer les pattes de fixation livrées en plus du joint silicone.

- Un serrage excessif risque de mettre l'évier sous tension et de le soumettre à des pressions inutiles.
- Ne vissez pas trop fort les coupelles sous peine de les casser.
- A l'ouverture du sac de vidage, veiller à ce qu'aucune pièce ne s'échappe.
- Vérifier au bout de quelques années l'état de vos joints afin de les refaire si nécessaire.

3- Installez la plaque de cuisson

Notices

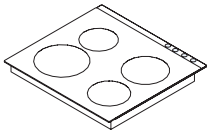


Voir la notice du fournisseur

+ électricien

- Il peut être nécessaire d'installer une barrière thermique en fonction de la plaque de cuisson choisie.

4- Installez la robinetterie

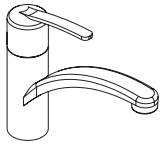

Voir la notice du fournisseur

+ plombier

- Purge de l'installation (bien vider les tuyauteries des impuretés) à faire IMPERATIVEMENT avant le branchement du mitigeur sur le réseau.
- Le serrage des flexibles d'alimentation dans le corps du mitigeur doit être fait sans outil pour ne rien endommager.


Appareils électriques

Difficulté

x2


Voir la notice du fournisseur

1- Lave-vaisselle

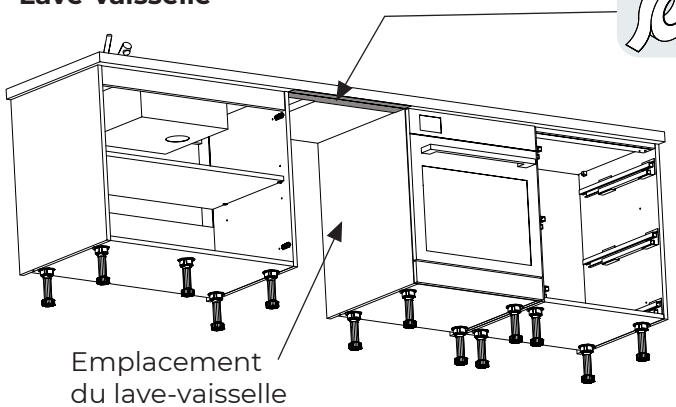

Adhésif aluminium ou autre dispositif pare-vapeur souple à coller (livré par le fournisseur du lave-vaisselle)

Il est impératif de protéger le dessous du plan de travail, au-dessus du lave-vaisselle, avec un pare-vapeur.

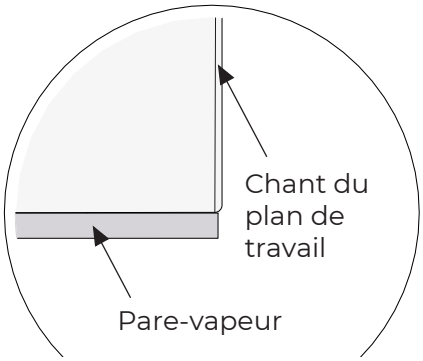

Recouvrez le dessous du plan de travail et le bord du chant à l'avant


+ plombier

+ électricien

Nous ne prenons pas en charge les SAV pour les problèmes de gonflement lié à l'humidité du plan de travail, occasionné par le non-respect de la pose d'un dispositif pare-vapeur.

2- Sur-élévateur de lave-vaisselle


Tutos Notices

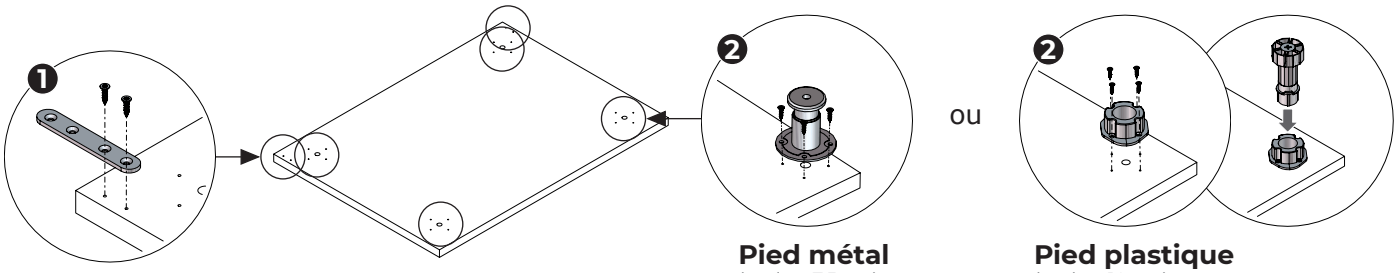


Pied métal
(socle = 7,5 cm)

Pied plastique
(socle ≥ 10 cm)

3

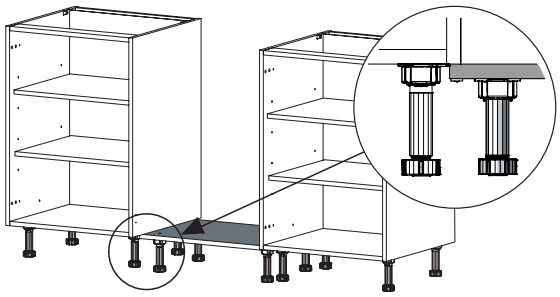

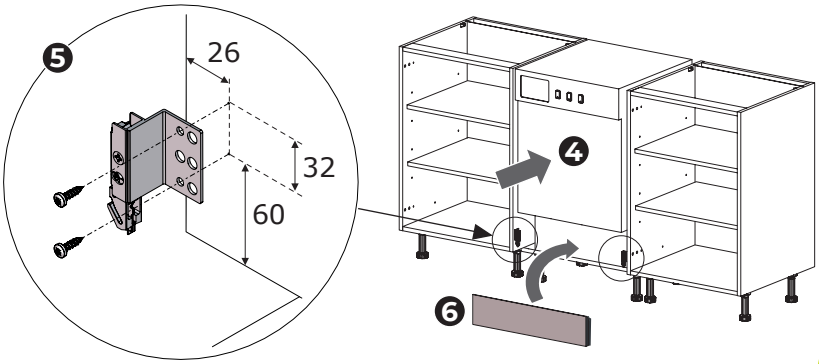

Pour réaliser les pointages vous pouvez utiliser le gabarit à la fin du guide.


3- Porte d'intégration

Meubles de 83 cm de hauteur uniquement

Tutos Notices

Si vous avez choisi d'installer une porte d'intégration à votre lave-vaisselle, reportez-vous aux documents spécifiques de la porte d'intégration.

4- Réfrigérateur intégrable

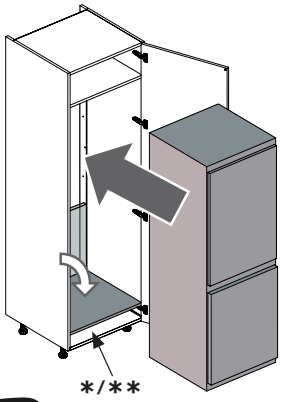

+ électricien


Se référer à la notice du fournisseur.
Celle-ci ne se trouve pas sur notre site internet.

Avant d'intégrer le réfrigérateur :


- Posez et réglez la **porte de l'armoire**. Vous n'aurez plus accès aux charnières une fois le réfrigérateur posé. Réglez aussi les portes et façades des autres meubles.
- La porte du réfrigérateur est déjà équipée d'**amortisseurs**. N'oubliez pas de désactiver les amortisseurs des charnières sur la porte de l'armoire.

Si vous avez une étagère amovible* positionnée au dos de l'armoire pour le transport, enlevez-la et installez-la en bas (ou en haut) de l'armoire.

Dans le cas des armoires à fond réduit l'espace sous l'étagère sert à la ventilation. Ne pas l'obstruer ! Ne pas ajouter une grille d'aération !**

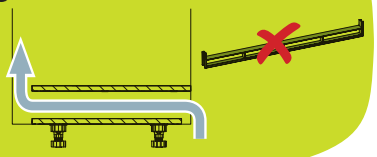

5- Hotte encastrée ou décorative

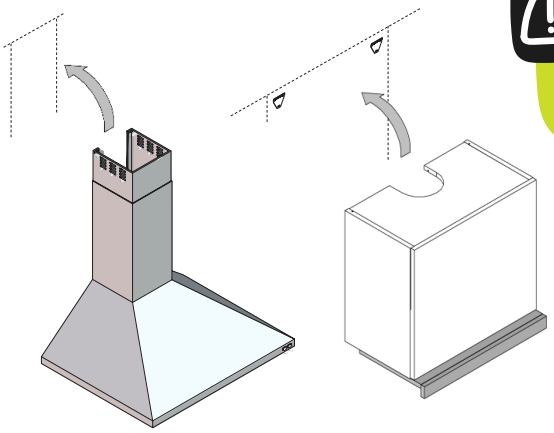

+ électricien


Attention : choix de fixation sous la responsabilité du poseur.

Dans le cas d'un meuble pour hotte tiroir, le fond peut être à défoncer à la pose. Reportez-vous aux indications dans la notice du fournisseur.

INFO SECURITE : ceci engage votre responsabilité. Reportez-vous aux indications dans la notice du fournisseur pour savoir à quelle hauteur vous devez positionner la hotte au-dessus de la plaque de cuisson.

Se référer à la notice du fournisseur. Celle-ci ne se trouve pas sur notre site internet.

6- Four ou four à micro-ondes encastrable

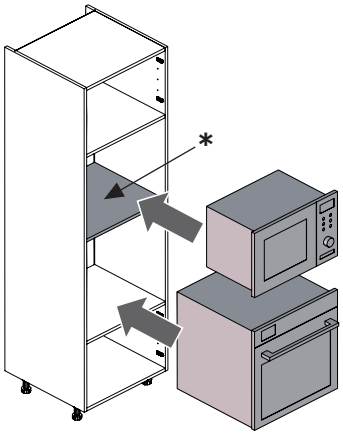

+ électricien

Se référer à la notice du fournisseur.
Celle-ci ne se trouve pas sur notre site internet.

Si besoin, déplacez l'étagère de **séparation amovible*** afin que sa position soit ajustée par rapport à la hauteur de votre ou vos appareils électroménagers. Pour cela, réalisez des perçages sur les côtés du meuble pour déplacer les taquets d'étagère.

7- Installez le bandeau de calfeutrement

Notices

Pour cette étape, reportez-vous à la notice spécifique au bandeau de calfeutrement

Finitions

Tutos Notices


1 Socles


Difficulté

x2




1- Mesurez

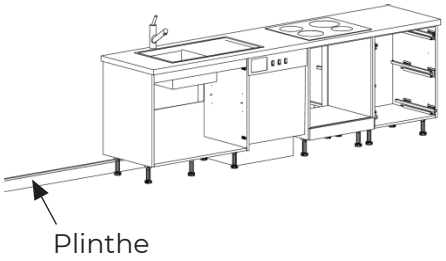


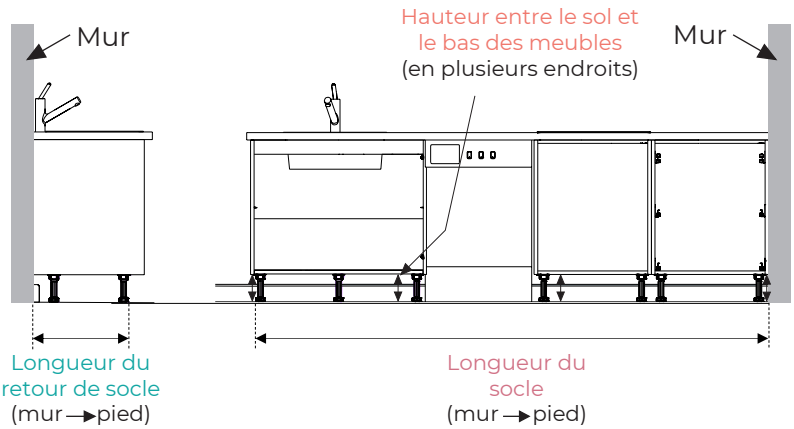

2- Découpez les socles en hauteur (si nécessaire)

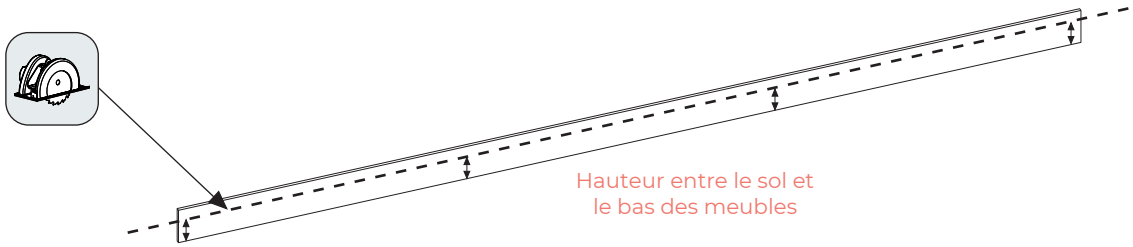

3- Découpez les socles en longueur

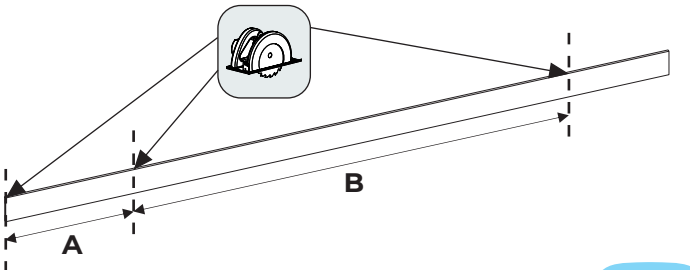

Longueurs des découpes pour un angle sortant de 90° avec un profil d'assemblage :

A = longueur du retour de socle - 5 mm


B = longueur de socle + 10 mm

Notices


Reportez-vous à la notice du profil d'assemblage des socles pour plus d'informations concernant les longueurs des découpes avec l'utilisation d'un profil d'assemblage.

4- Découpes spécifiques

Plinthe

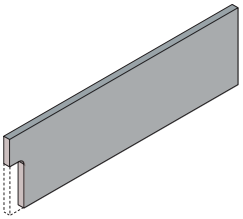


Lave-vaisselle

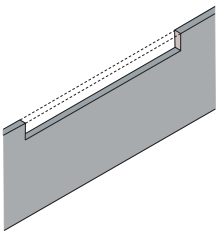

Suivant votre modèle de lave-vaisselle, une découpe peut être nécessaire si la porte vient en contact avec le socle.

Grille d'aération (uniquement pour armoire sans fond réduit)

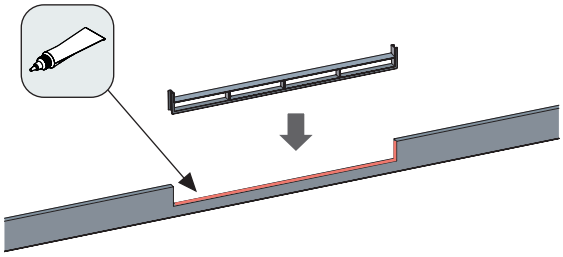


Notices

Reportez-vous à la notice spécifique à la grille d'aération pour socle pour les découpes à réaliser selon le type de grille dont vous d'aération dont vous disposez.


5- Assemblez les socles grâce aux profils d'assemblage


Le profil d'assemblage est flexible : il convient pour tous les angles, y compris les plus classiques (linéaire, 90°, 135°...).

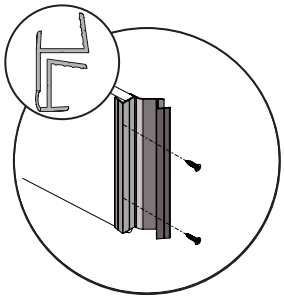


Notices

Reportez-vous à la notice spécifique pour le montage du profil selon le type d'assemblage de vos socles.

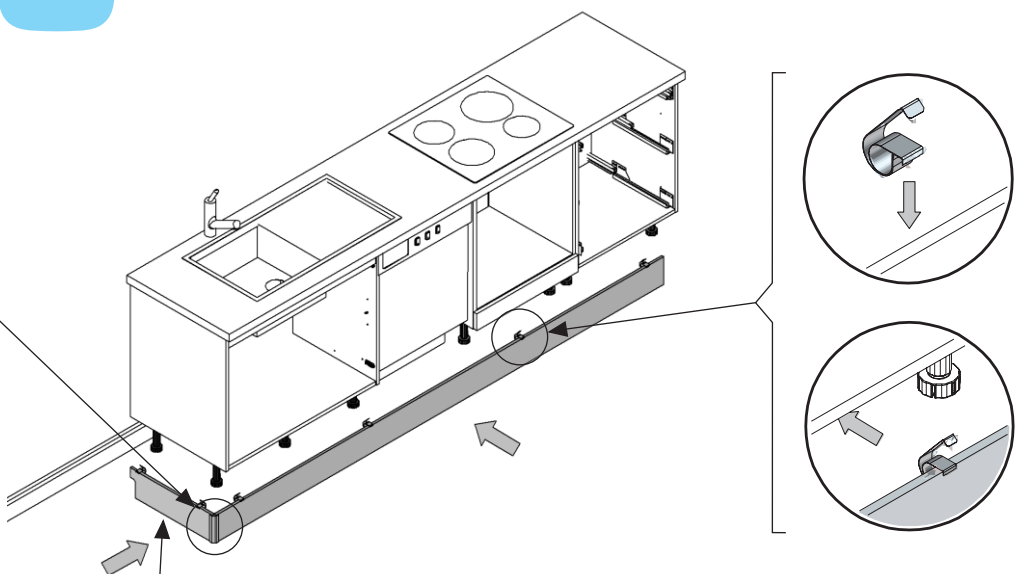


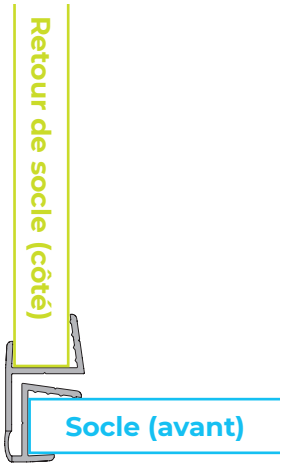

Uniquement pour les retours de socle : vous devez casser l'extrémité des clips de socle.

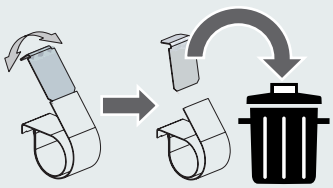

Il est conseillé d'utiliser une vis de Ø 3mm (non fournie) pour fixer le clip de socle sur le dessus du socle.

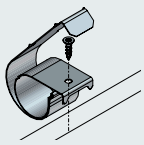

2 Réglages et finitions

Tutos Notices


Difficulté

x1

1- Tiroirs et coulissants


Montage des railings *

*Pour les coulissants uniquement

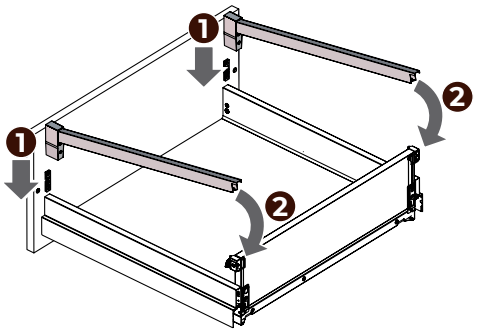


Installation

Enlevez le film plastique de protection de la façade

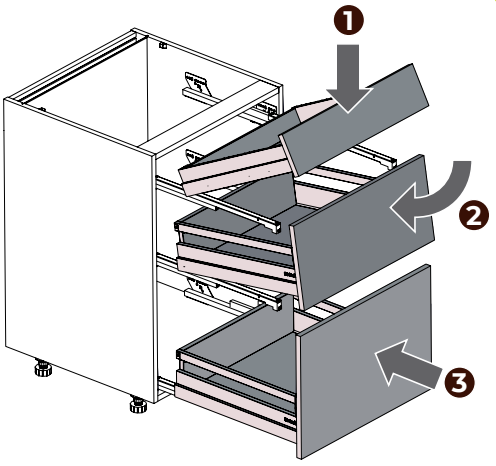


Réglage de l'inclinaison*

*Pour les coulissants uniquement

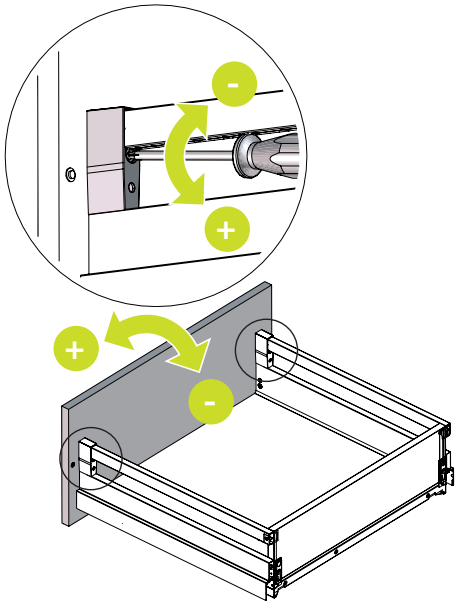


Réglage en hauteur

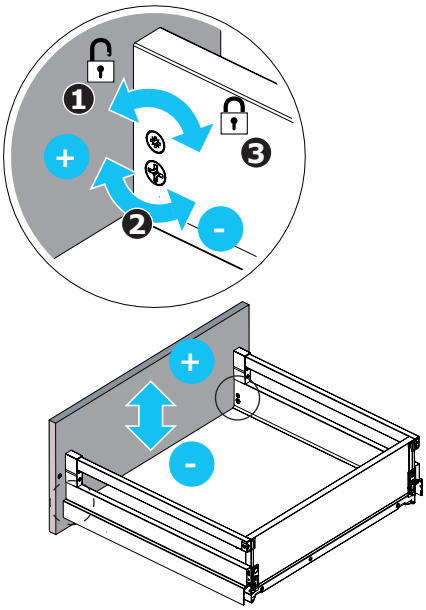

Réglage en largeur

Maintenez l'appui pendant le réglage

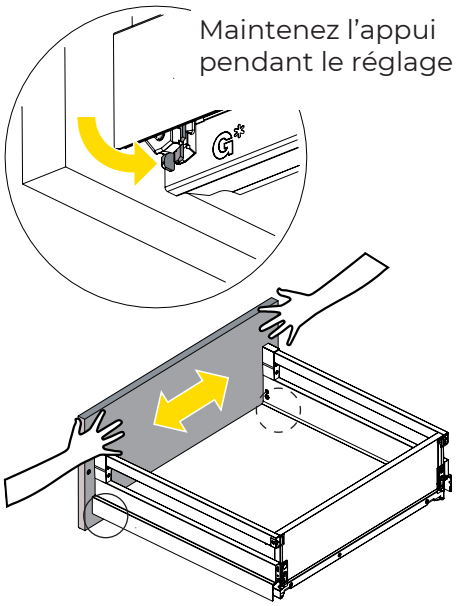


Renforcement des façades


Notices

Pour les **tiroirs, coulissants et tiroirs à l'anglaise** de grande largeur **(> 60 cm)**, il faut placer une ou des **équerre(s) de renfort** pour éviter les phénomènes de cintrage.

Tiroirs et coulissants

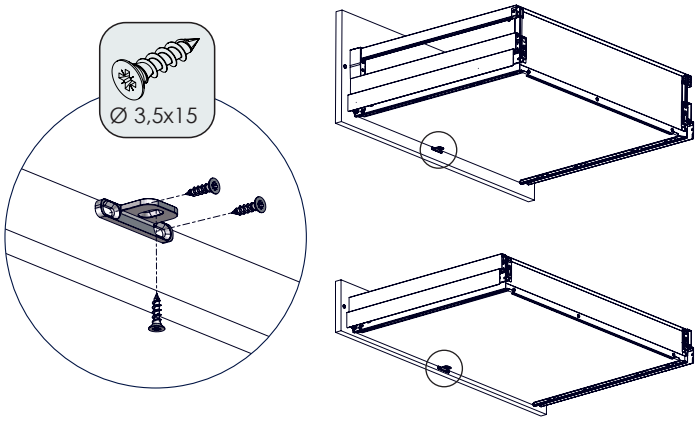

Tiroir à l'anglaise

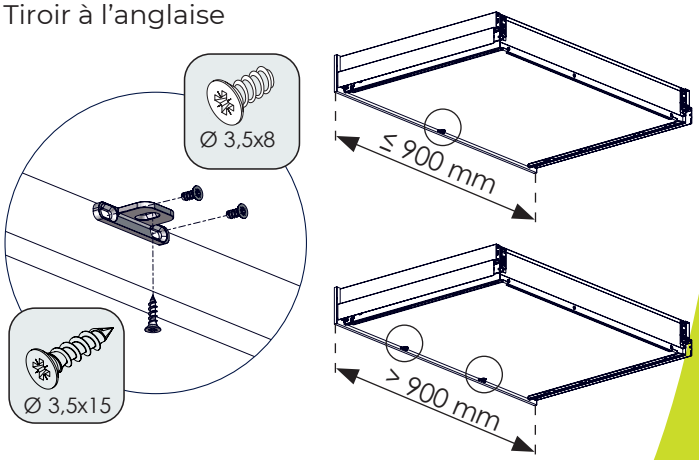



2- Portes

Notices

❶ Etagère

Si votre meuble comprend une étagère, il faut placer les taquets et positionner l'étagère avant d'installer la façade.

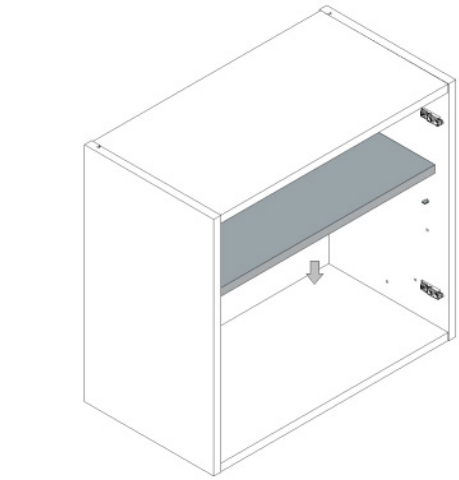

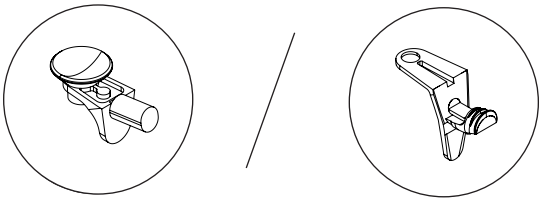


Notices


❷ Fuseau de renfort

(pour meubles de largeur ≥ 80cm)


Meuble haut

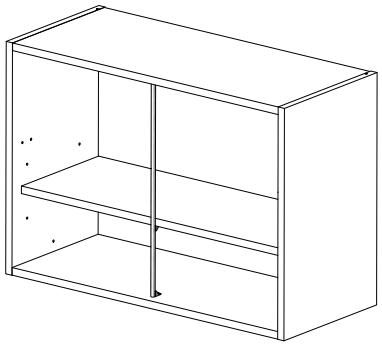


Meuble bas

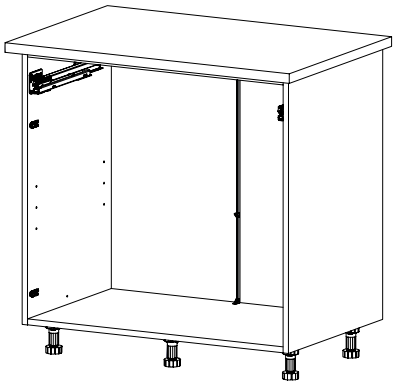


❸ Installation

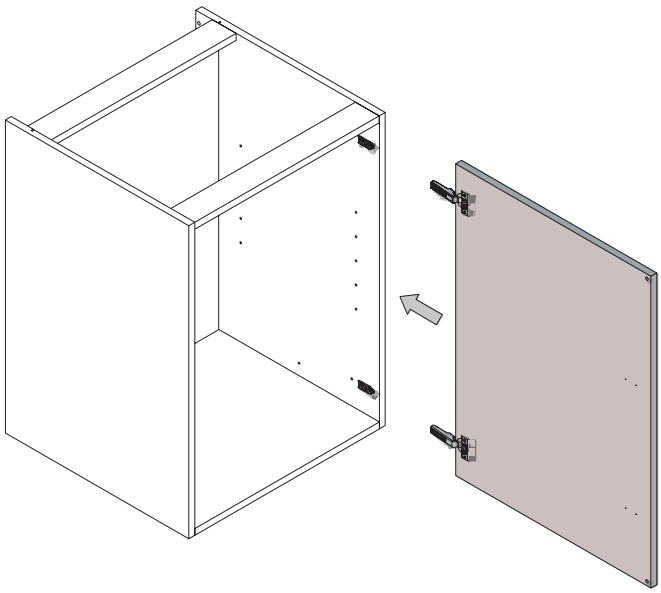

❹ Réglage

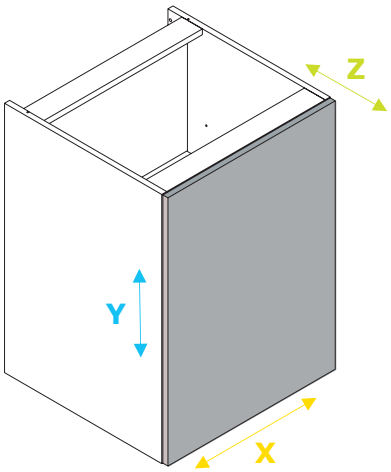


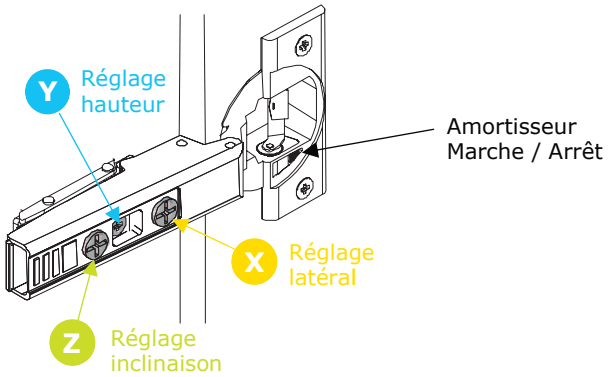


3- Faces de tiroir fixes

Notices


❶ Enlevez les vis de verrouillage

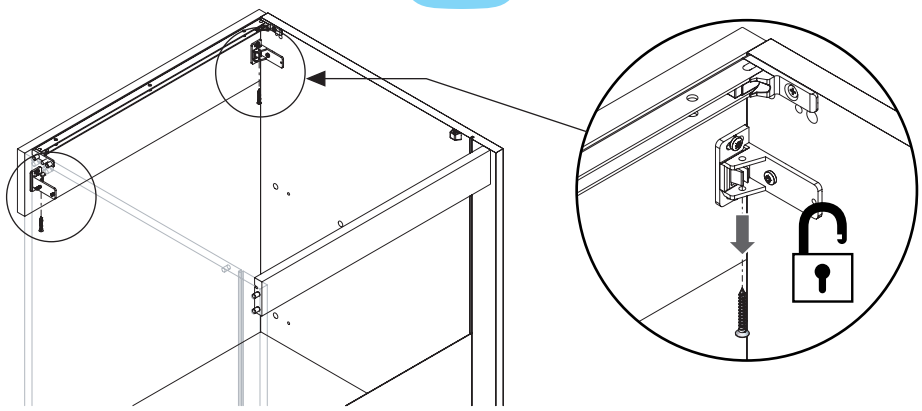


❷ Desserrez, ajustez la façade latéralement, puis resserrez

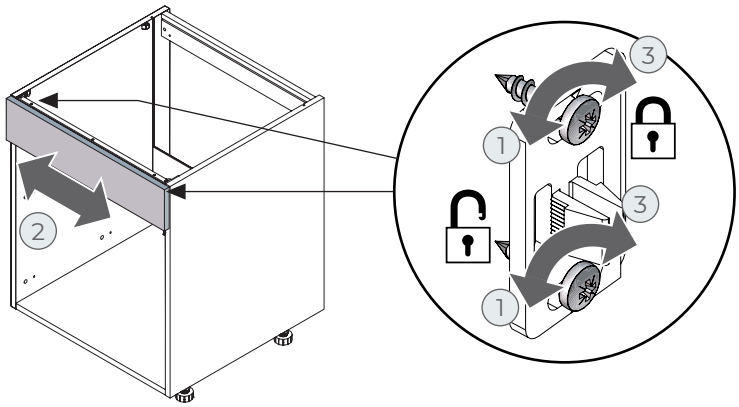

❸ Ajustez la façade verticalement

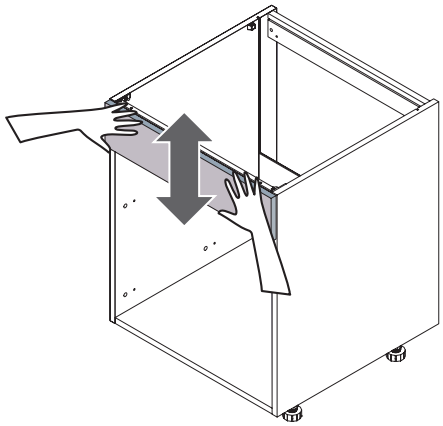


❹ Remettez les vis de verrouillage

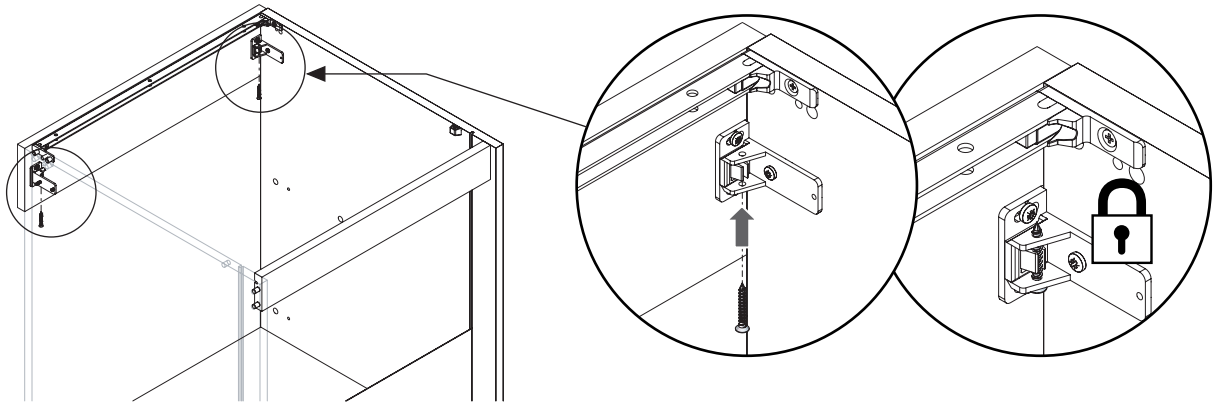

4- Poignées


Poignées standards

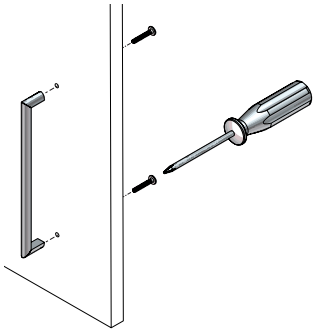


Poignées sur chant

Notices


❶

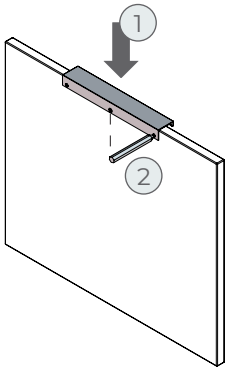

❷

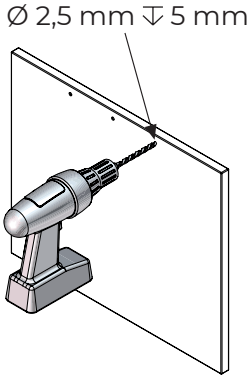


❸

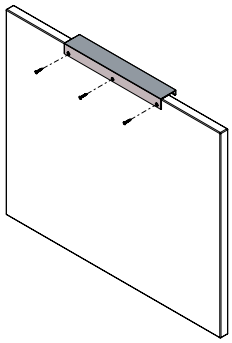

Cas particulier :


Dans de rares cas*, les façades ne sont pas percées pour les poignées. Vous devrez donc percer les façades vous-même puis visser les poignées. Pour éviter de faire des éclats quand vous percez, tenez une cale en bois avec un serre-joint derrière le panneau que vous percez.

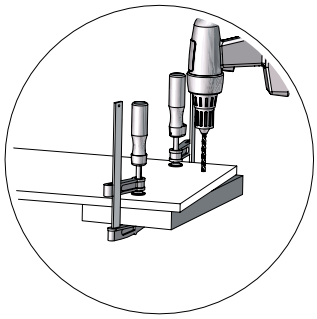

*Pour les meubles bas de largeur 15 cm et les portes d'armoires d'intégration (pour réfrigérateur). Ceci vous permet de choisir le positionnement optimal pour la poignée : horizontale / verticale, centrée / excentrée...

Cas particulier :

Dans certains cas*, les vis permettant de maintenir les poignées rentrent en conflit avec le mécanisme. Dans ce cas, il faut réaliser un lamage, de façon à ce que les têtes de ces vis ne dépassent pas de la façade.

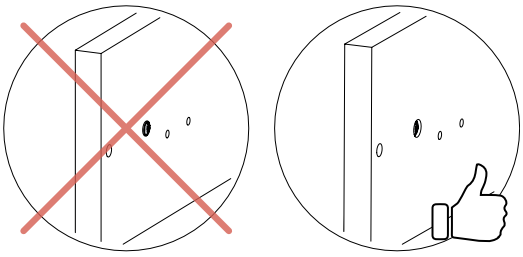

*Par exemple, pour les tables extractibles avec des poignées à entraxe variable, etc...

5- Accessoires de tiroirs et coulissants

Vous pouvez à présent installer tous les accessoires de tiroirs et coulissants, comme par exemple les tapis de protection antidérapant ou les range-couverts avec leurs séparateurs.

Et voilà, votre cuisine *est posée !*


On espère que tout s'est bien passé ! Il ne vous reste plus qu'à lancer les invitations pour votre crémaillère ;)

Gabarit à découper

pour le réglage des pieds inaccessibles


Vous trouverez au dos de cette page un gabarit à découper pour vous aider à régler les pieds à l'arrière des meubles lorsque ceux-ci sont difficilement accessibles.

❶ Découpez le gabarit papier

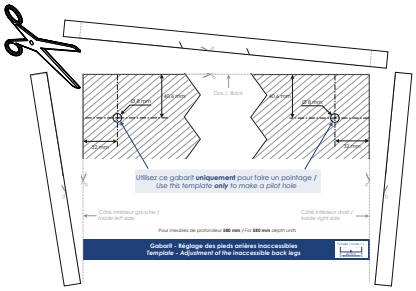


❷


Faites uniquement un pointage

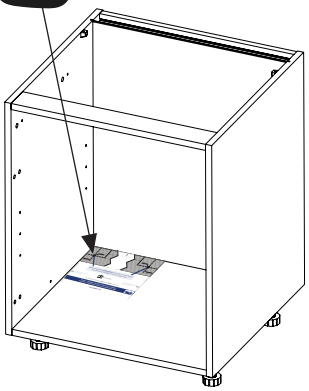

❸ Percez

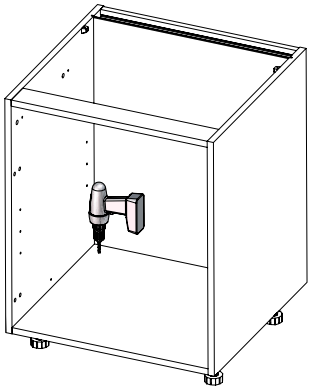


❹ Réglez

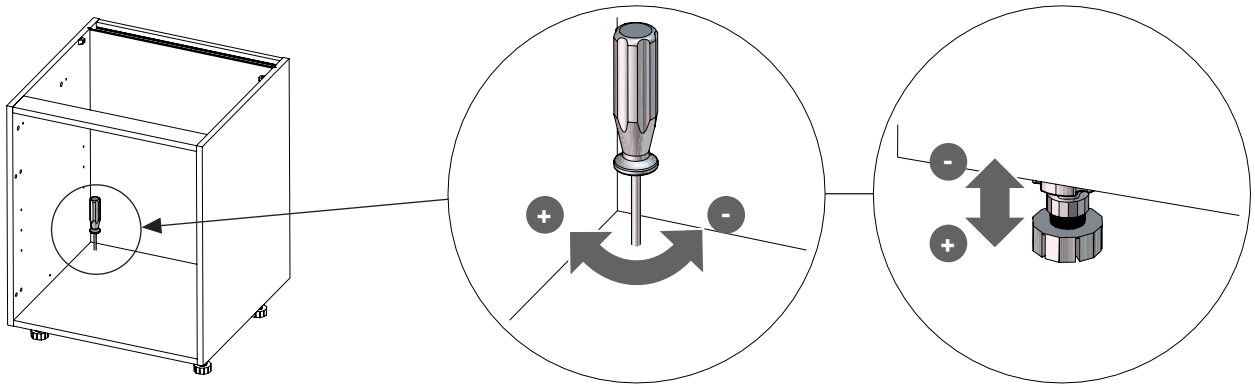

60

NOT_001216_50

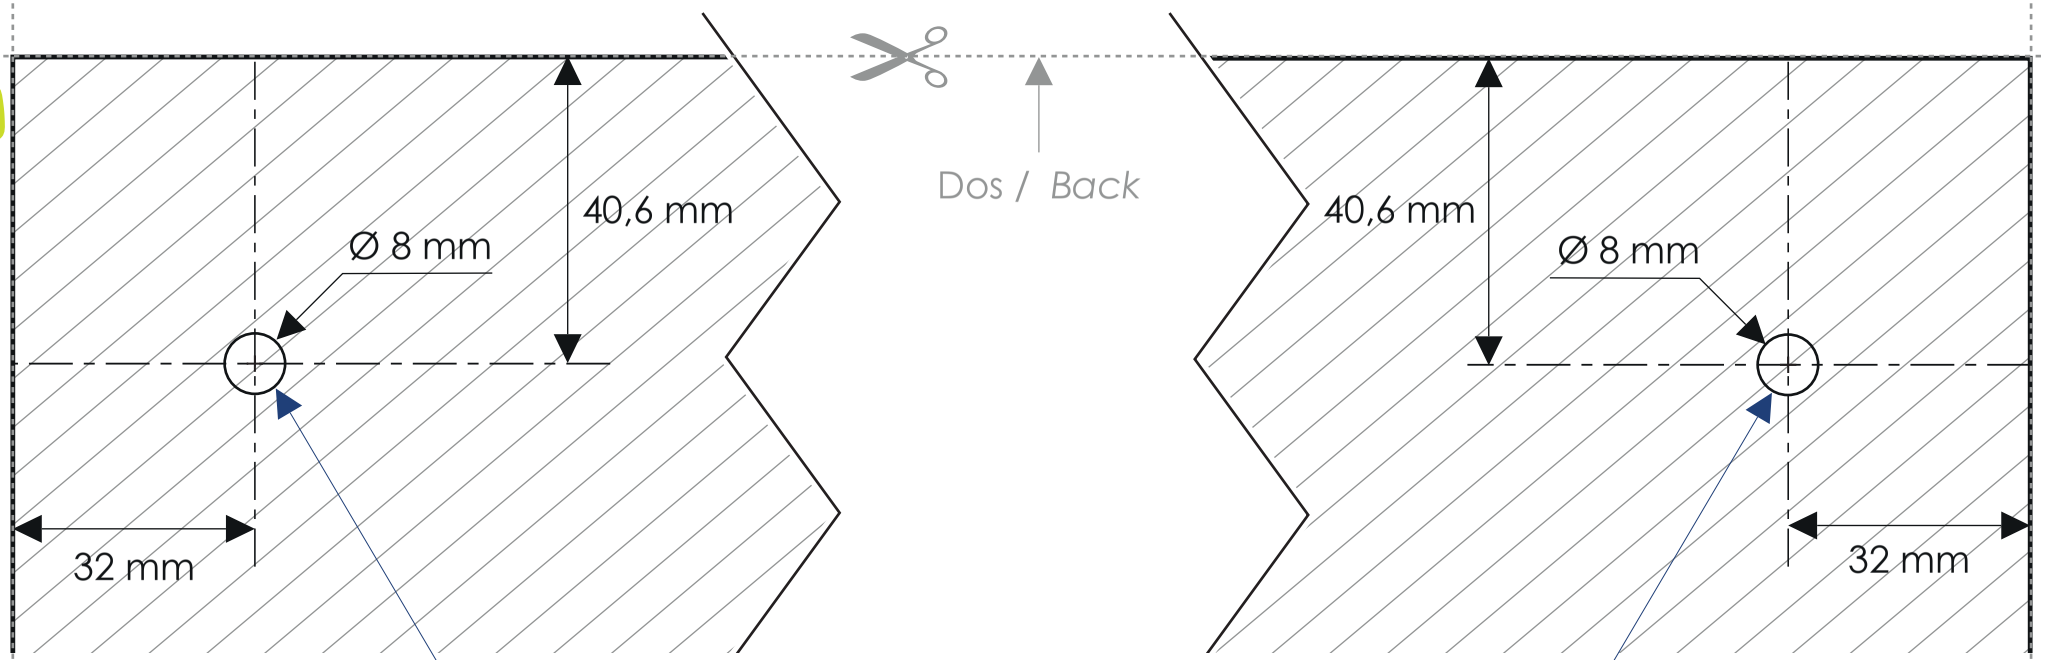

Utilisez ce gabarit **uniquement** pour faire un pointage **/**
*Use this template **only** to make a pilot hole*


Côté intérieur gauche /
Inside left side

Côté intérieur droit /
Inside right side

Pour meubles de profondeur **580 mm** / *For **580 mm** depth units*

Gabarit - Réglage des pieds arrières inaccessibles
Template - Adjustment of the inaccessible back legs

Echelle / *Scale* 1:1




Gabarit à découper

pour la fixation du sur-élévateur de lave-vaisselle


Vous trouverez au dos de cette page un gabarit à découper pour vous aider à positionner les pré-perçages des joues de meuble pour la fixation d'un sur-élévateur de lave-vaisselle.

❶ Découpez le gabarit papier

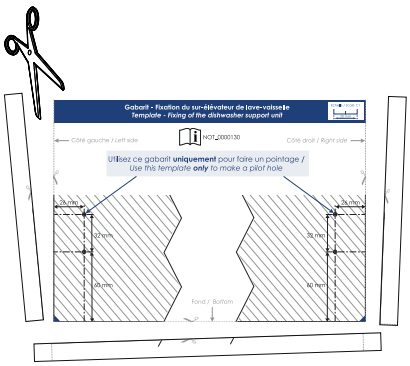


❷

Faites uniquement un pointage

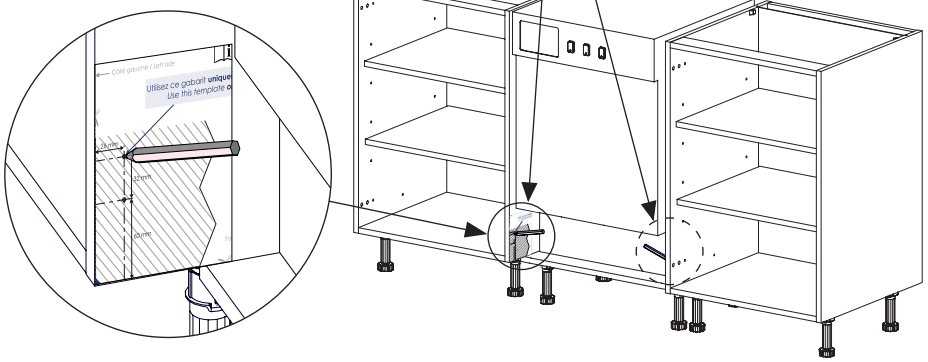

❸ Percez et fixez les équerres

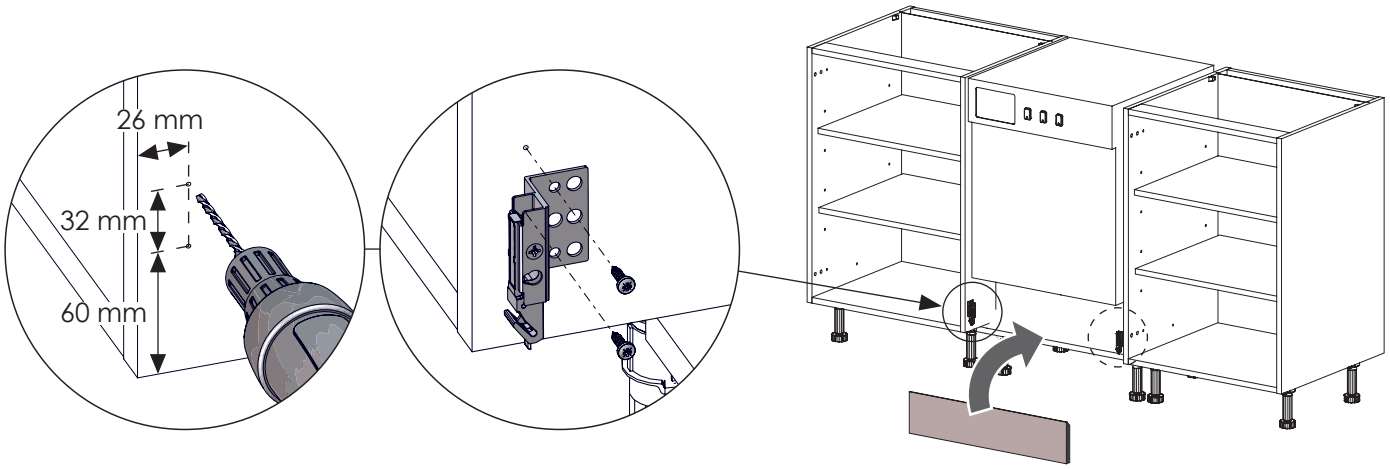

Gabarit - Fixation du sur-élévateur de lave-vaisselle
Template - Fixing of the dishwasher support unit


Echelle / *Scale* 1:1

20 mm

Côté gauche / *Left side*

Côté droit / *Right side*

Utilisez ce gabarit **uniquement** pour faire un pointage /
*Use this template **only** to make a pilot hole*

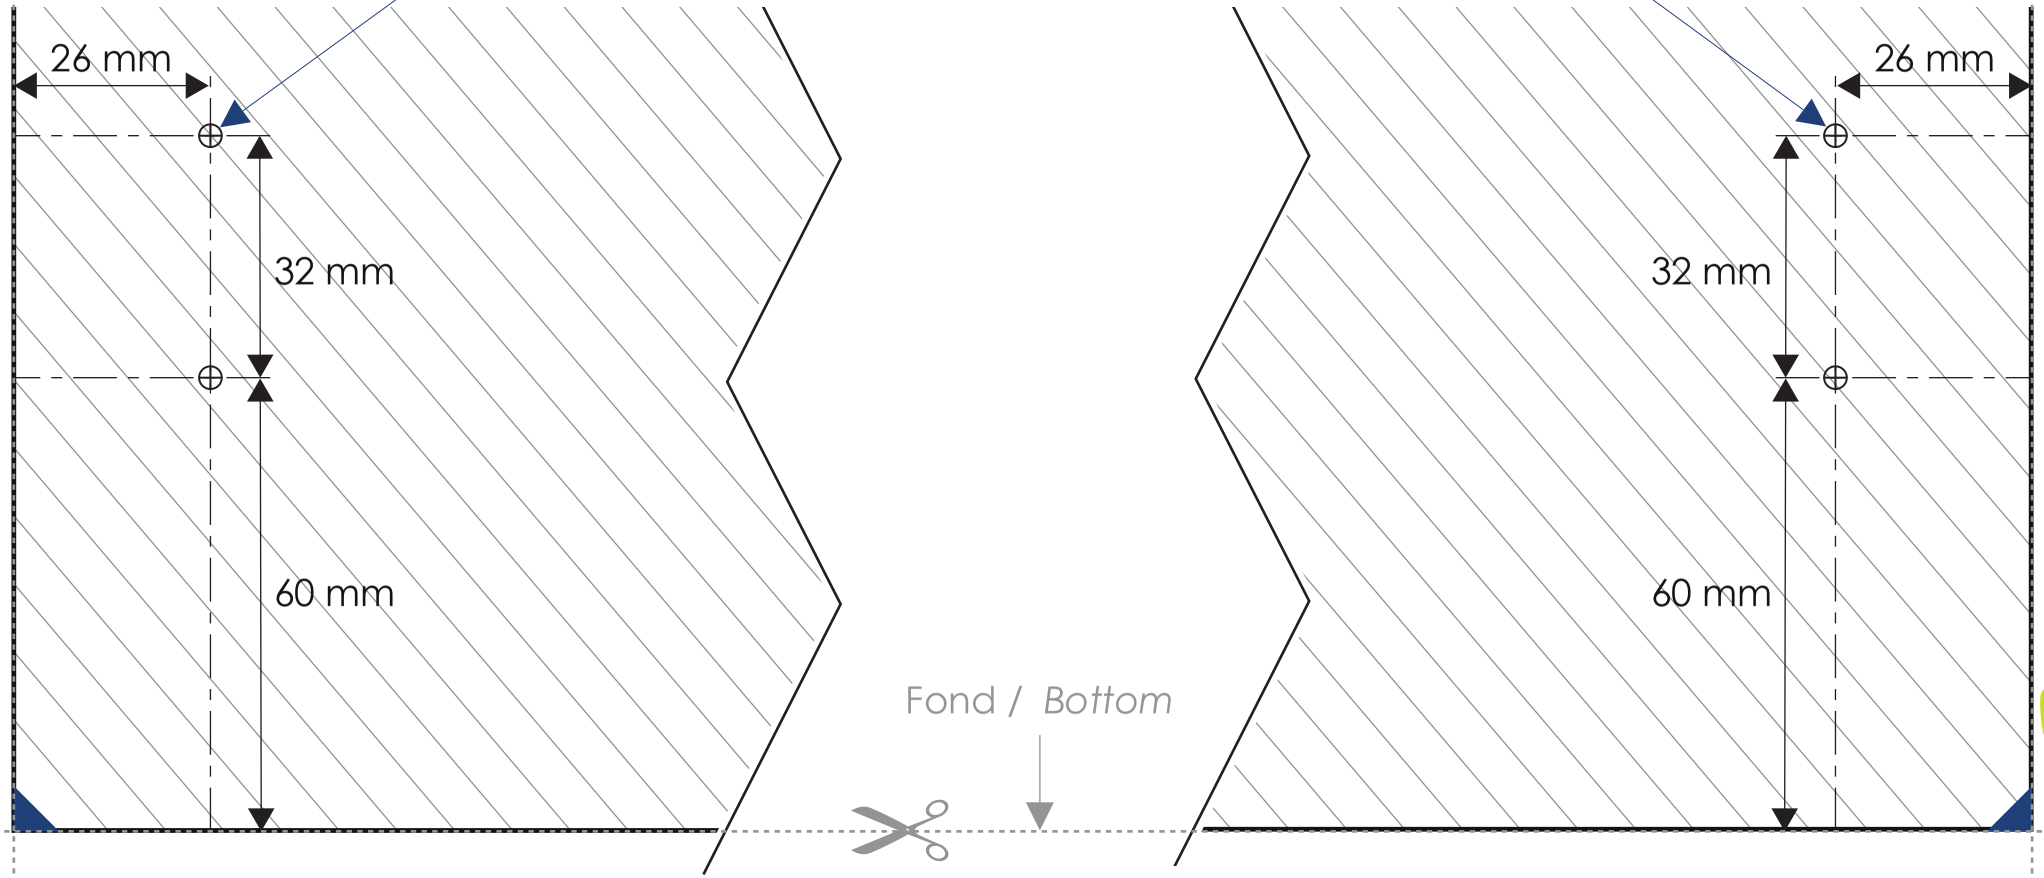


NOT_00128_50

62

Lexique

1 Généralités

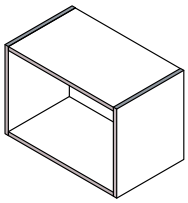


Chant
Le chant d'une façade ou d'un plan de travail définit sa tranche, son épaisseur. C'est une partie souvent frontale et toujours beaucoup plus longue que large. Par extension, ce terme définit aussi la bande de protection et de décoration qui peut être collée sur cette zone.

Cuisine montée
Les éléments (corps de meuble, façades) sont montés d'usine. Le corps de meuble est livré avec tous ses accessoires (façades, tiroirs, charnières). Elle représente un gage de solidité dans le temps et offre un gain de temps pour la pose non négligeable.

Entraxe
Distance qui sépare les axes de deux perçages.

Indice de Protection (IPxy)
L'indice de protection caractérise l'étanchéité d'un matériel électrique à la poussière et aux liquides. On l'écrit IPxy, où IP signifie Indice de Protection, et x et y sont remplacés par des chiffres qui permettent de classer le matériel suivant son degré d'étanchéité. Plus les indices x et y sont élevés, mieux le matériel est protégé. Par exemple, un matériel IP20 est "protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm" et "protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale". Un matériel IP44 est "protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm" et "protégé contre les projections d'eau de toutes directions". Le matériel IP44 est donc plus étanche que le IP20.

Tourillon
Pièce cylindrique en bois qui sert d'assembleur pour les meubles cadrés d'usine.




Vide sanitaire
Espace vide réservé au passage des tuyauteries et des alimentations à l'arrière des meubles.

2 Meubles, plans, panneaux

Armoire pour intégration
Armoire prévue pour l'intégration d'un réfrigérateur. L'appareil est entièrement caché par une porte.

Armoire pour encastrement
Armoire prévue pour l'encastrement d'électroménager. La façade de l'appareil est visible.

Bandeau de four / bandeau de calfeutrement
Bandeau servant à combler un espace vide restant lors de l'encastrement d'électroménager dans les meubles.

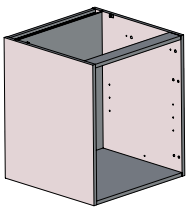

Corps de meuble (ou caisson)
Terme désignant le cube ouvert formé par les panneaux des côtés, du haut et du bas, et le fond du meuble. C'est la carcasse nue du meuble dépouillée de ses accessoires, ses portes et ses tiroirs.

Crédence
Espace mural vertical situé entre le plan de travail et le dessous des éléments hauts. Cet espace peut être couvert ou équipé de manière à en assurer l'étanchéité, la propreté et l'harmonisation avec la cuisine.


Filler
Elément utilisé pour combler un espace et donner de l'aisance à l'ouverture de la porte du meuble placé contre un mur ou dans un angle entre deux meubles. Il permet aussi de compenser le faux équerrage du mur.

Jambage
Panneau ou structure pouvant remplacer un meuble pour supporter un plan de travail, afin de créer un espace d'encastrement pour un appareil électroménager en pose libre en bout de linéaire, ou comme habillage d'un meuble.

Joue
Toutes les parties latérales des meubles de la cuisine. Autrement dit, ce sont les côtés du corps de meuble.

Panneau décoratif
Panneau disponible en dimensions et formes sur mesure, pour habiller un mur de crédence, le dessus, l'arrière ou la joue d'un meuble.


Plan snack
Utilisation particulière d'un plan de travail de plus faible profondeur et posé en hauteur par rapport au plan principal. Ce plan est destiné à utilisation de type bar, desservi par des tabourets hauts, pour un repas rapide, un petit déjeuner ou un apéritif en cuisine.

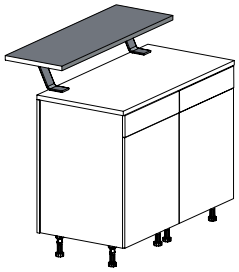

Plinthe / Socle
La plinthe, aussi appelée socle, est destinée à cacher l'espace sous les meubles.
Elle est montée en retrait par rapport à la façade de manière à ne pas gêner le passage des pieds.

Porte d'habillage pour lave-vaisselle intégrable
Façade assortie à la cuisine et fixée sur la porte du lave-vaisselle. Le bandeau de commandes est apparent s'il est sur le devant ou non s'il est sur la tranche de la porte de l'appareil.


Tiroir à l'anglaise
Tiroir intégré à l'intérieur d'un meuble.

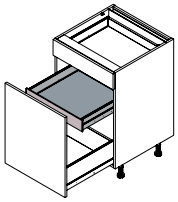

3 Composants mécaniques

Amortisseur
Système de piston intégré dans la glissière ralentissant la course de la façade lors de la fermeture.


Assembleur de plan de travail
Pièce métallique munie d'une tige filetée servant à joindre et à serrer entre eux deux plans de travail.

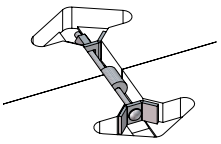

Boîtier de suspension réglable
Extrêmement résistant, il facilite l'installation et le réglage des meubles.
Le boîtier de suspension permet un alignement parfait de vos meubles.


BZ / Bandeau de rigidification
Bandeau de renfort en métal, il remplace le bandeau des éléments bas dans le cas d'un meuble sous une plaque de cuisson ou d'un meuble de grande largeur.

Charnière
Pièce mécanique articulée permettant l'ouverture, le démontage et le réglage des portes. Une charnière se présente, en général, en deux parties enclipsables, dont l'une reste sur la porte et l'autre sur le corps de meuble, permettant ainsi un montage et un démontage rapide des portes. Le réglage est tridimensionnel (3 directions) ce qui permet un réglage facile et un alignement parfait des façades.

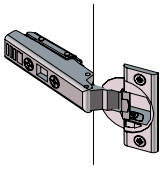


Embase de pied
Pièce d'emboîtement du pied, fixée sous le fond du meuble.

Fuseau de renfort
Bandeau de renforcement pour les meubles hauts de grande largeur.
Il permet d'éviter les phénomènes de cintrage.

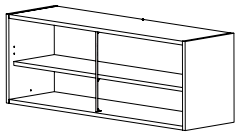

Glissière ou coulisse
Accessoire métallique, articulé en plusieurs parties et destiné à guider la sortie des tiroirs et coulissants.


Mécanisme Lift
Système d'ouverture d'une porte de manière parallèle au meuble.

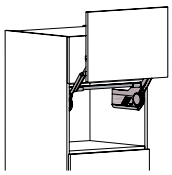

Mécanisme Pliant-Relevant
Système d'ouverture d'une porte de manière à ce que la porte se plie en 2 vers le haut du meuble lors de l'ouverture.




Mécanisme Relevant
Système d'ouverture d'une porte manière à ce que la porte se relève.

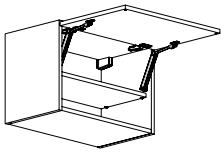


Profil d'assemblage de socles
Pièce flexible de raccord de socles.

Plaque de liaison
Plaque pour relier deux façades entre elles, sur les armoires d'intégration réfrigérateur ou sur une façade et une face tiroir. Cette plaque est également utilisée à l'arrière du sur-élévateur de lave-vaisselle pour créer un vide sanitaire.



Touche-lâche
Système permettant d'ouvrir une porte d'une simple pression sur celle-ci (pas de poignée ni de bouton).

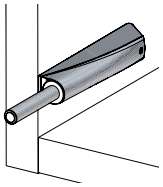

Notes

vous+ nous


Parce que poser une cuisine ne s'improvise pas, SoCoo'c *vous accompagne pas à pas*



Tutos'



Guide de pose

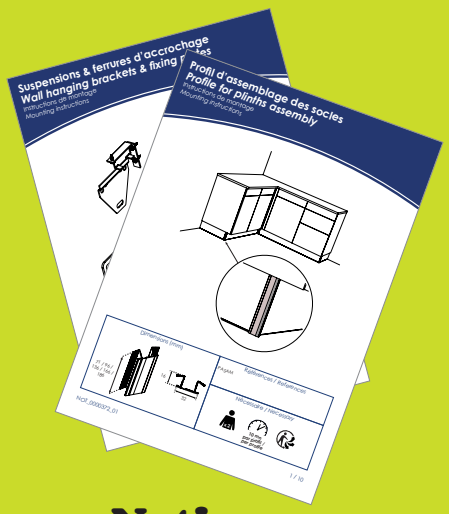

Notices

SoCoo'c

Des cuisinistes pas comme les autres

Fournier SAS
18 Rue des Vernaies, 74230 Thônes
serviceclients@fourniergroupe.com

FR

Donnez ou recyclez vos meubles.

Association ou Magasin ou Déchèt erie

https://quefairedemesdechets.fr

FR