

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Miquel Servet, 54
Pol. Ind. Sesrovires
08635 -S.ESTEVE SESROVIRE-
Barcelona- España
Tel.: 93.771.55.10
info@serysys.net

Cierres :

GAMMA
 OMICRON
 SIGMA

1. - Mecanizar en el montante de la hoja un alojamiento de 185 x 19.5 mm. para la colocación del cierre Gamma y 165 x 19.5 mm. Para la colocación del cierre Gamino.

- Mecanizar una abertura para el paso del gancho. Según figura 1.

2. - Seleccionar la función del cierre:

Función automática: el cierre está montado inicialmente para esta función.

Función manual: quitar el muelle para posición manual. Ver figura A.


- Introducir y centrar el cierre en su alojamiento y presionar hasta que "clipe".

3.-Deslizar la tapa de color verde para acceder al tornillo de fijación del gancho. (Solo versión Gamma)


- Introducir el gancho en el cierre, graduarlo y fijarlo mediante una llave hexagonal de 3 mm.

- Deslizar la tapa de color verde para ocultar el tornillo.


(Solo versión Gamma)

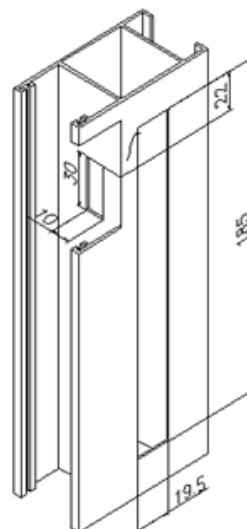

1

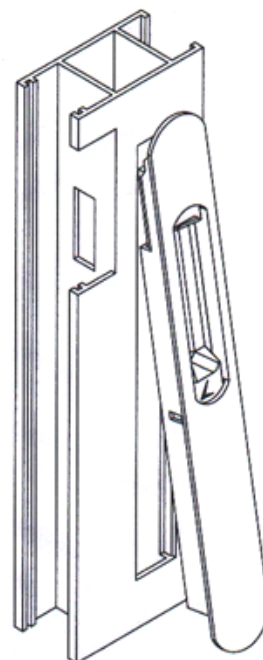

2

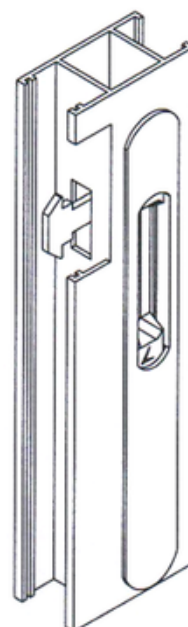

3