



## 2019 + Mack Vehicle


### Modelos Mack 2019 y superiores (HRN-CE10K2 y HRN-CM24Y1)

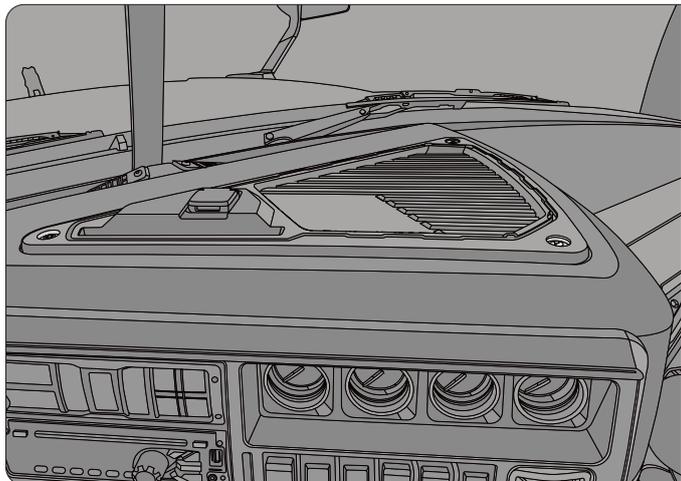

**PASO 1:** Retire los tres tornillos T-25 que sujetan la cubierta de la caja de fusibles en su lugar y, a continuación, quite la cubierta.

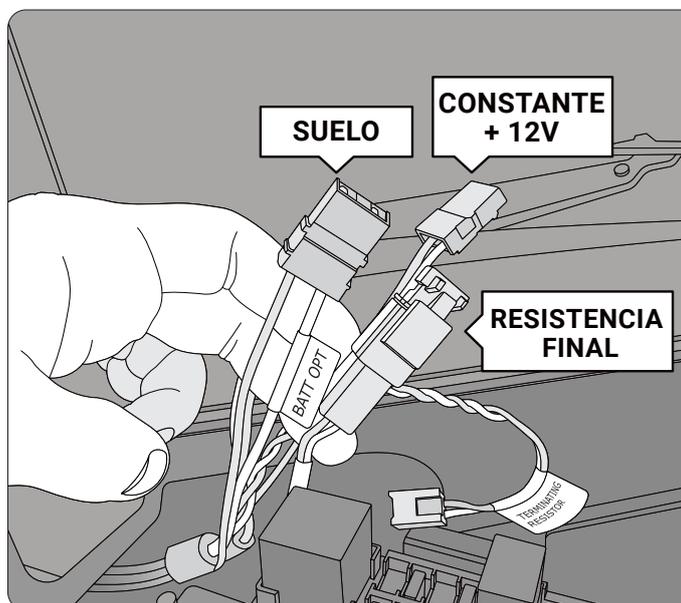


**PASO 2:** Dentro de la caja de fusibles, busque el conector etiquetado BATT OPT y la resistencia terminal. Estos se utilizarán en pasos posteriores.


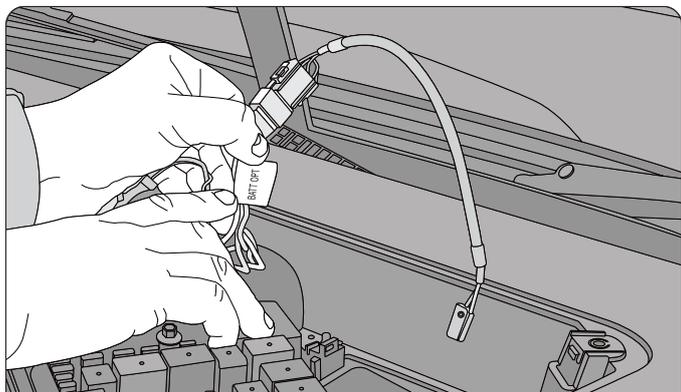


**PASO 3:** Conecte el cable en T negro de 2 pines del kit al conector de alimentación de 2 pines etiquetado BATT OPT.


**NOTA:** El otro extremo del cable en T solo se utiliza cuando se interrumpe un circuito eléctrico.

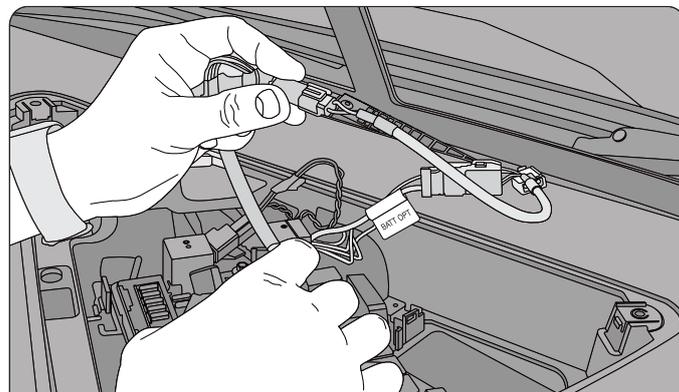


**PASO 4:** Conecte el otro extremo del arnés en T al arnés HRN-CE10K2.

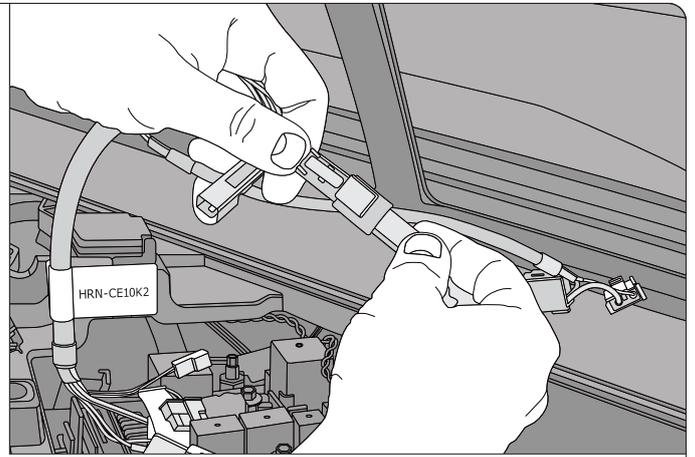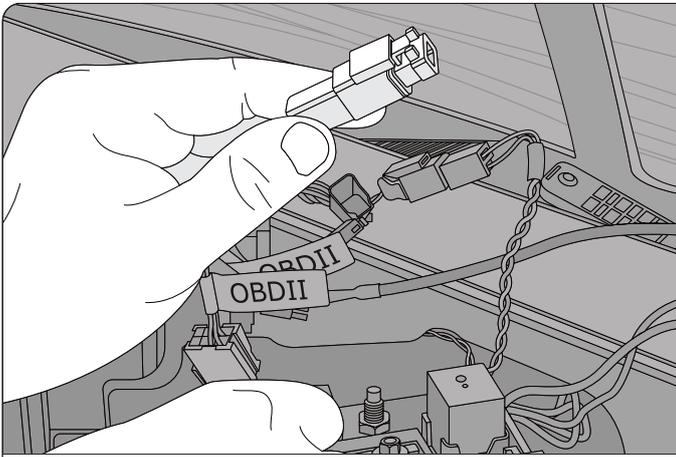

**PASO 5:** Quite la resistencia terminal y, luego, conéctela en el extremo de contacto del HRN-CE10K2.  
Conecte HRN-CE10K2 al lugar donde se quitó la resistencia terminal.

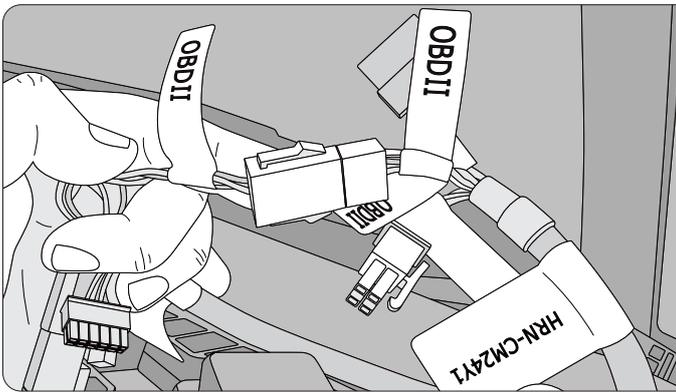


**PASO 6:** Conecte el conector Molex blanco de 6 pines del HRN-CE10K2 al conector Molex blanco de 6 pines del HRN-CM24Y1. Ambos están etiquetados como OBDII.

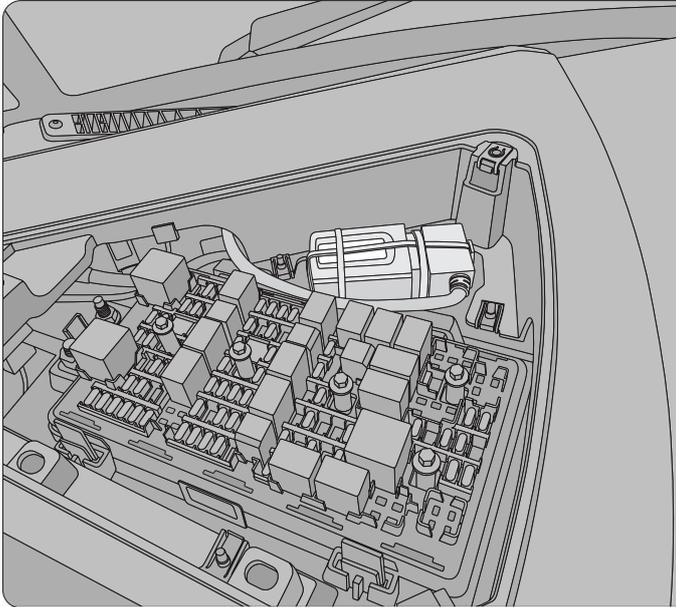


**PASO 7:** Conecte el HRN-CM24Y1 al dispositivo GO. Asegure el dispositivo GO al arnés con una abrazadera plástica. Asegure el dispositivo GO al marco de la caja de fusibles con dos abrazaderas plásticas adicionales.

**NOTA:** Asegúrese de que la antena GPS del dispositivo GO se ubique con dirección al cielo.

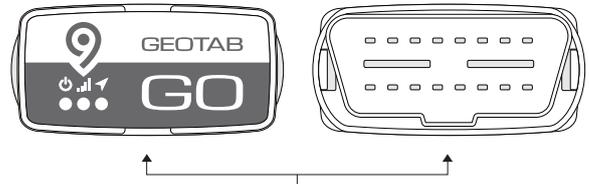

Antena GPS ubicada en la "parte inferior" del dispositivo.

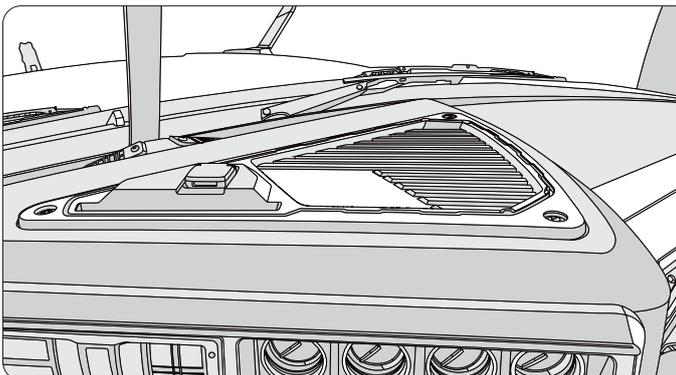

**PASO 8:** Ordene todos los cables con abrazaderas plásticas. Asegúrese de no obstruir ningún fusible. Complete la verificación de instalación del dispositivo GO y, luego, vuelva a instalar la cubierta de la caja de fusibles.