



2004-2018 Volvo Vehicle

Instalación en modelos Volvo del 2004 al 2018 (HRN-CE10K2 y HRN-CM24Y1)

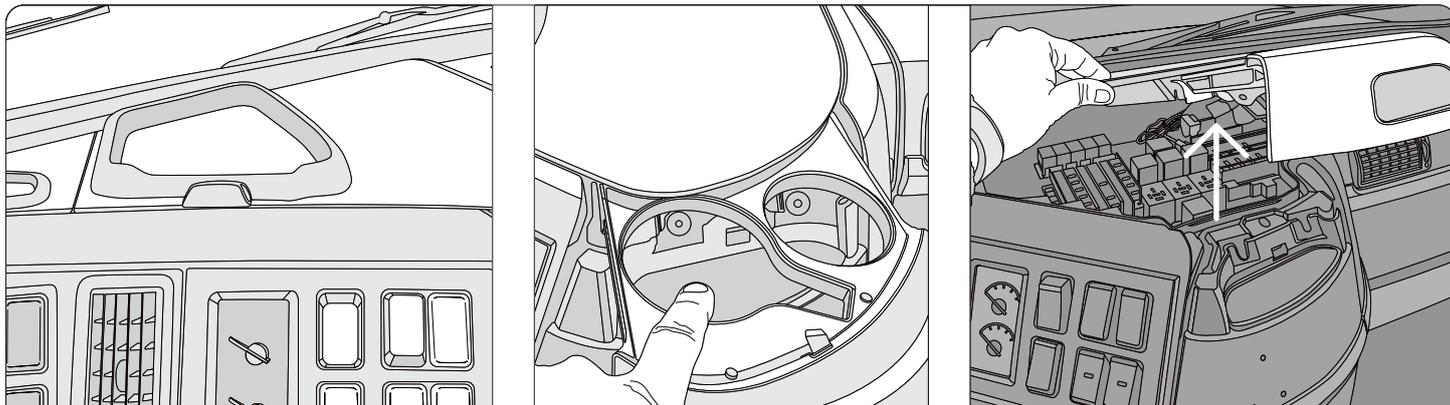


PASO 1: Retire los dos tornillos T-25 que sujetan la cubierta de la caja de fusibles en su lugar y, luego, tire suavemente hacia arriba para quitar la cubierta.


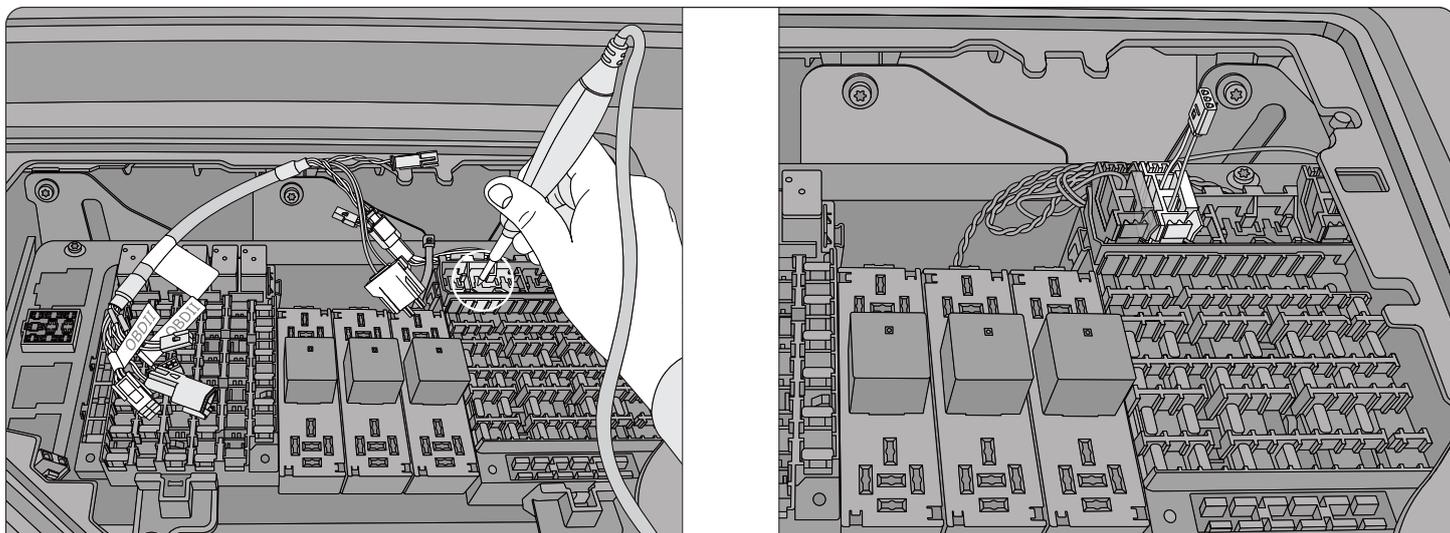


PASO 2: Conecte el conector blanco de 2 pines del kit en cualquier ranura de alimentación constante de repuesto.


NOTA: Asegúrese de que el conector esté orientado correctamente: cable rojo en el lado de la alimentación y que esté energizado.

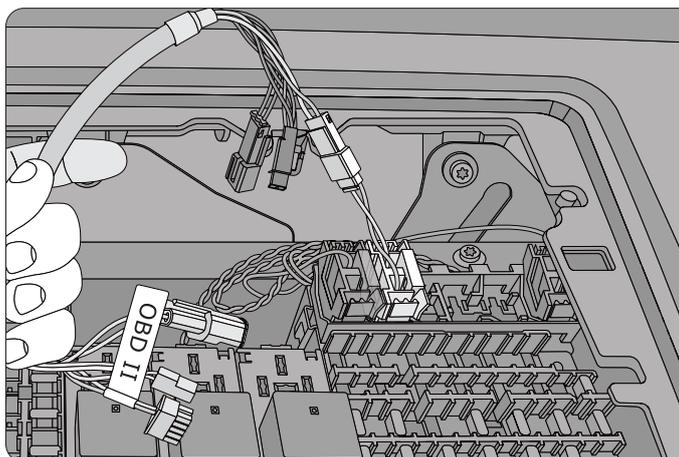


PASO 3: Conecte el otro extremo del conector al conector negro de 2 pines del HRN-CE10K2.

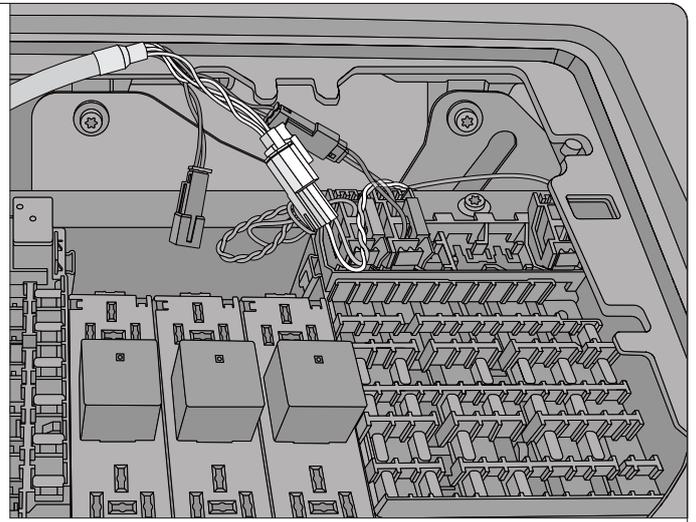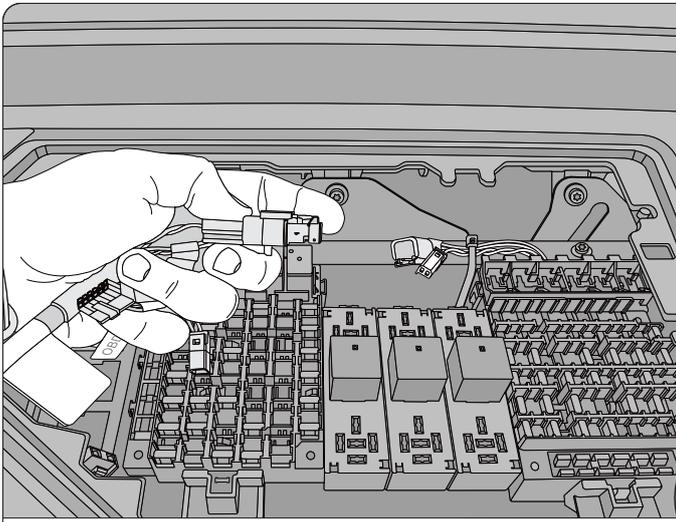


PASO 4: Quite la resistencia terminal y, luego, conéctela en el extremo de contacto del HRN-CE10K2.
Conecte el HRN-CE10K2 al lugar donde se quitó la resistencia terminal.

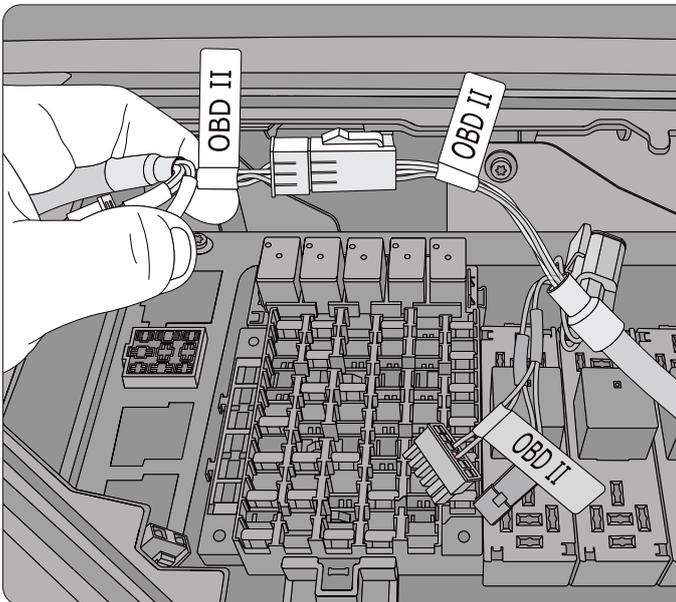

NOTA: Para los modelos de vehículos Volvo 2008 y posteriores en los que el conector J1939 gris de 2 clavijas está disponible: conecte el conector Molex blanco de 6 pines del HRN-CE10K2 al conector Molex blanco de 6 pines del HRN-CM24Y1. Ambos están etiquetados como OBDII.

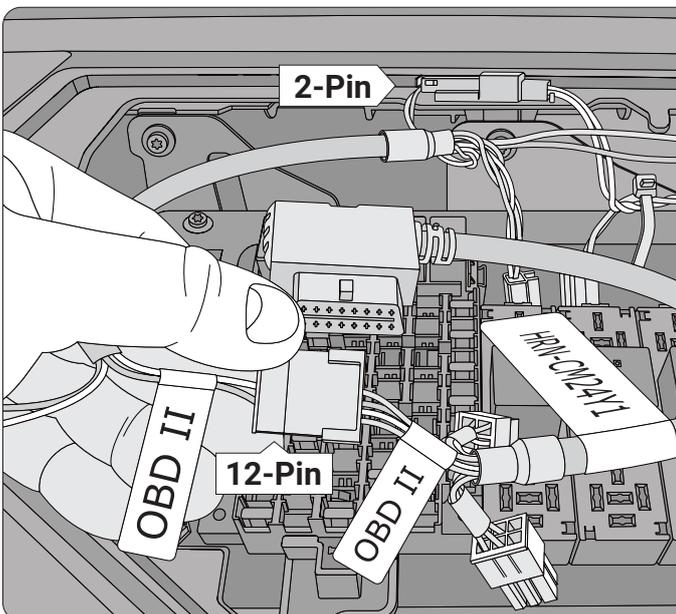


NOTA: Para los modelos de vehículos Volvo del 2004 al 2007 en los que el conector J1939 gris de 2 pines no está disponible, enchufe el conector negro de 2 pines del HRN-CE10K2 (cables verde y marrón) en el conector negro de 2 pines correspondiente de la esquina superior del pasajero de la caja de fusibles. A continuación, conecte el conector Molex negro de 12 pines del HRN-CE10K2 al conector correspondiente del HRN-CM24Y1. Ambos están etiquetados como OBDII.

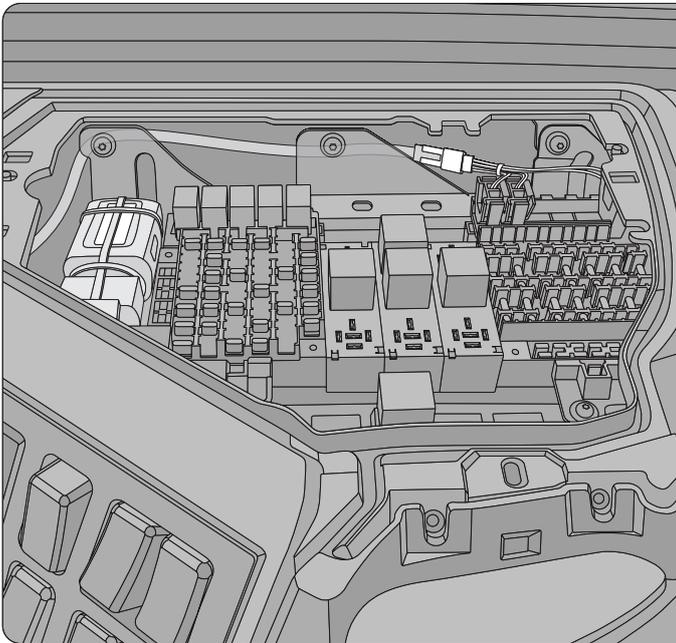


PASO 5: Conecte el HRN-CM24Y1 al dispositivo GO. Asegure el dispositivo GO al arnés con una abrazadera plástica. Asegure el dispositivo GO al marco de la caja de fusibles con dos abrazaderas plásticas adicionales.

NOTA: Asegúrese de que la antena GPS del dispositivo GO se ubique con dirección al cielo.

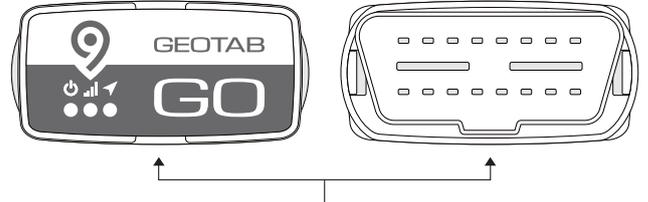

Antena GPS ubicada en la "parte inferior" del dispositivo.

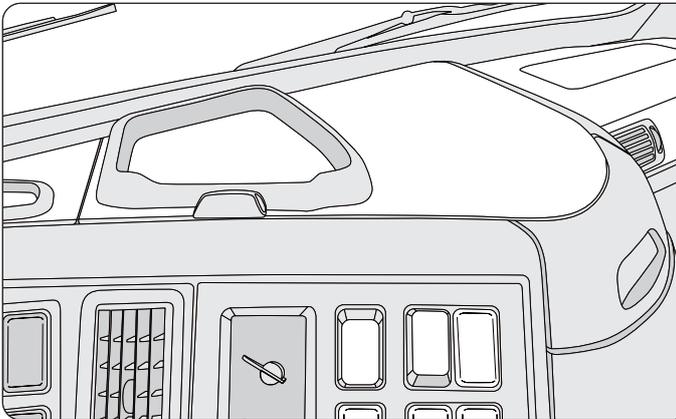

PASO 6: Ordene todos los cables con abrazaderas plásticas. Asegúrese de no obstruir ningún fusible. Complete la verificación de instalación del dispositivo GO y, luego, vuelva a instalar la cubierta de la caja de fusibles.