




REF.15068

PORTABOBINA DE PAPEL

Poner todas las piezas sobre la mesa: 2 barras cilíndricas, 2 hierros planos con dos huecos en las puntas, 1 hierro más grande con el que la porta bobina se podrá quedar estable y 4 tornillos.



Coger una de las barras cilíndricas y un hierro plano, para atornillar-los.

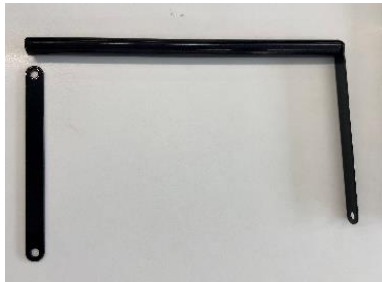

Hacer lo mismo con el otro lado de la barra.



Atornillar la barra cilíndrica como la otra, de modo que estén paralelas.



Coger la estructura y la ponemos en el soporte para que este estable.



Resultado:

