



REF.15444

Marque en el suelo los lugares indicados como  en el siguiente diagrama.

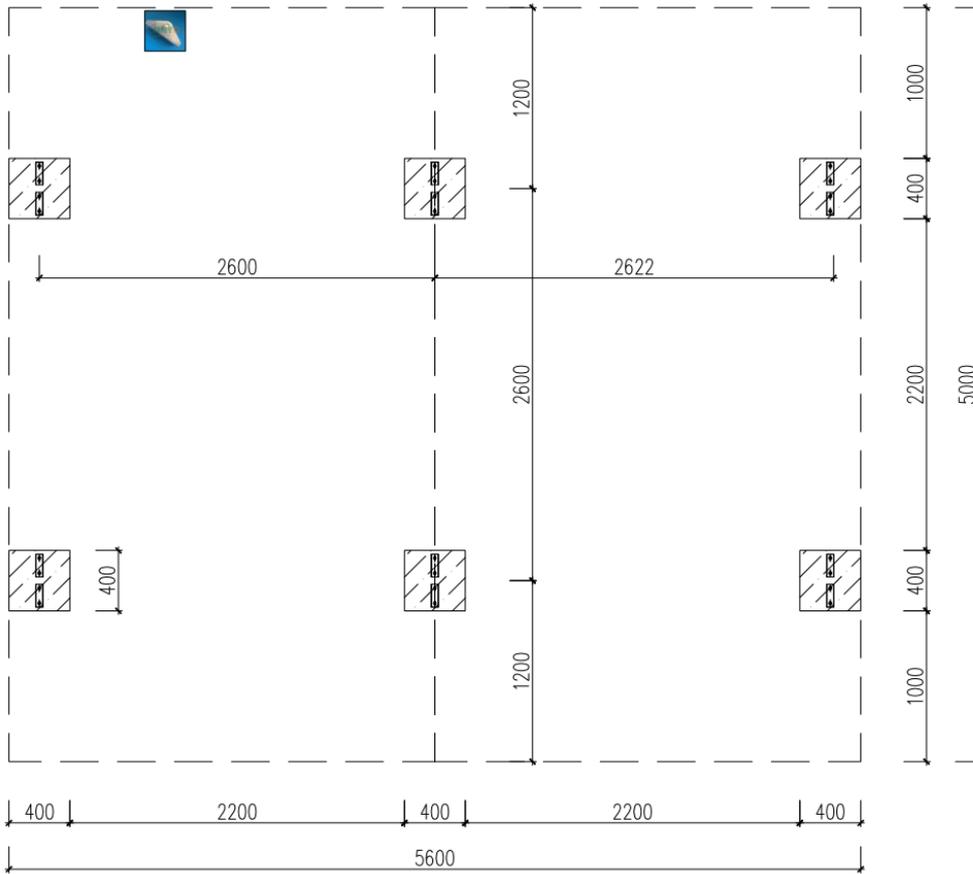


En los lugares marcados, atornille al suelo esta pieza.

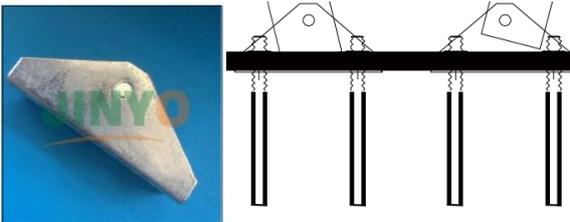


Coloque las columnas y atornílelas con los tornillos M12*70.


Atornille los soportes de columnas en el extremo superior de éstas. La inclinación debe ser de 10 grados.

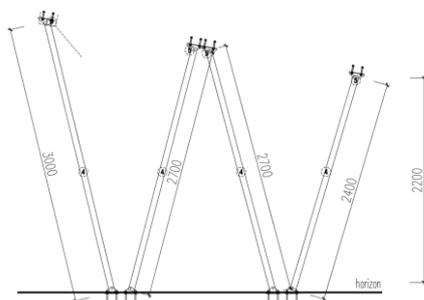

Coloque el travesaño encima de las columnas y atorníllelo con los tornillos M12*90.

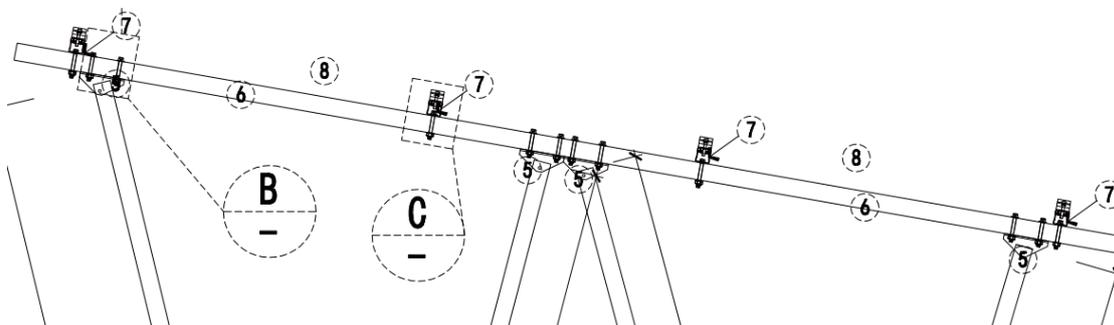

Coloque las 8 guías de raíl encima del travesaño y atorníllelas con los tornillos M12*90.

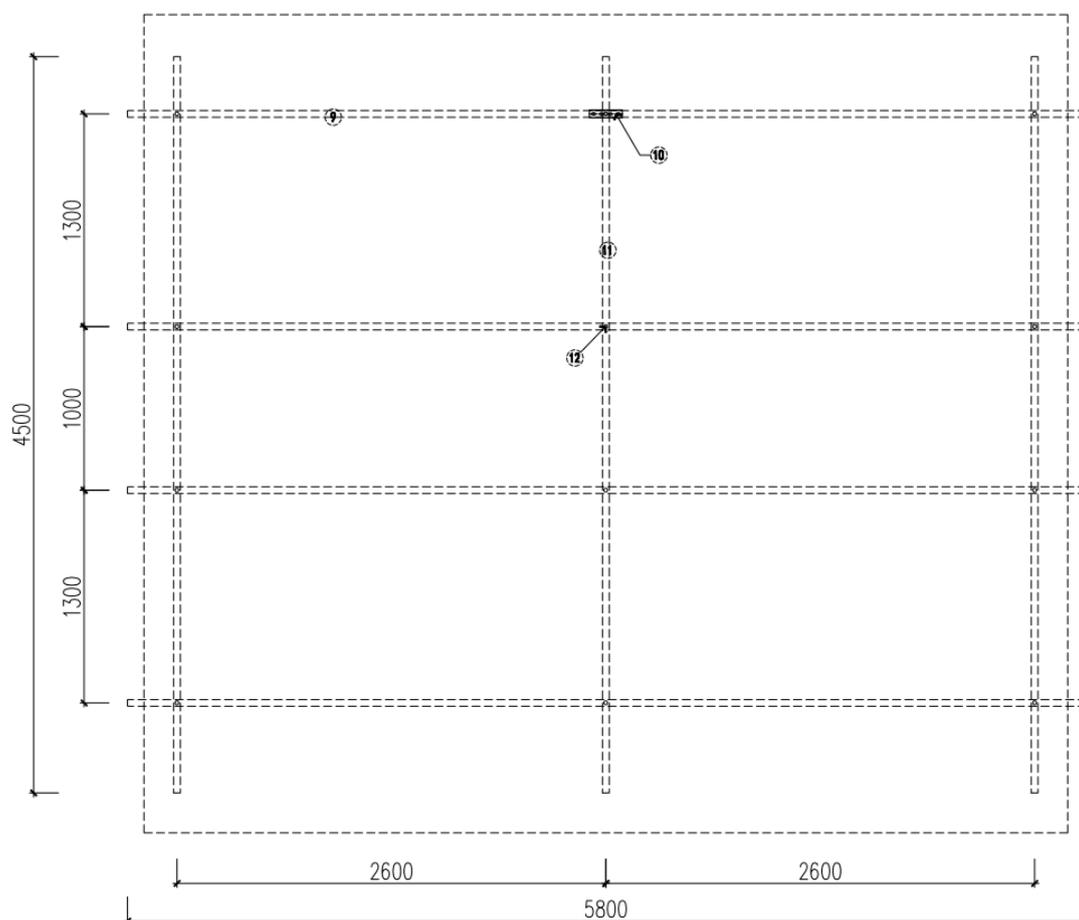


Detalle B:



B DETAIL

Detalle C:

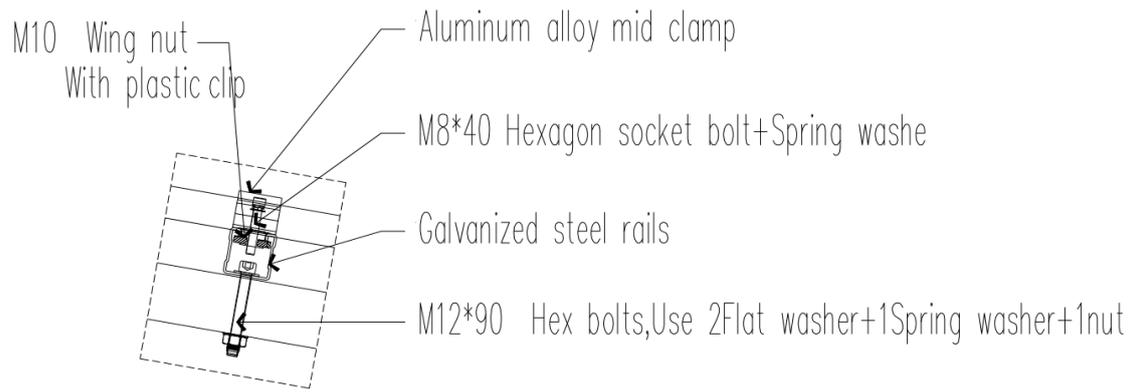

C DETAIL


Una las guías de rail con esta pieza.



Coloque los presores laterales




y los presores centrales en las guías de rail.

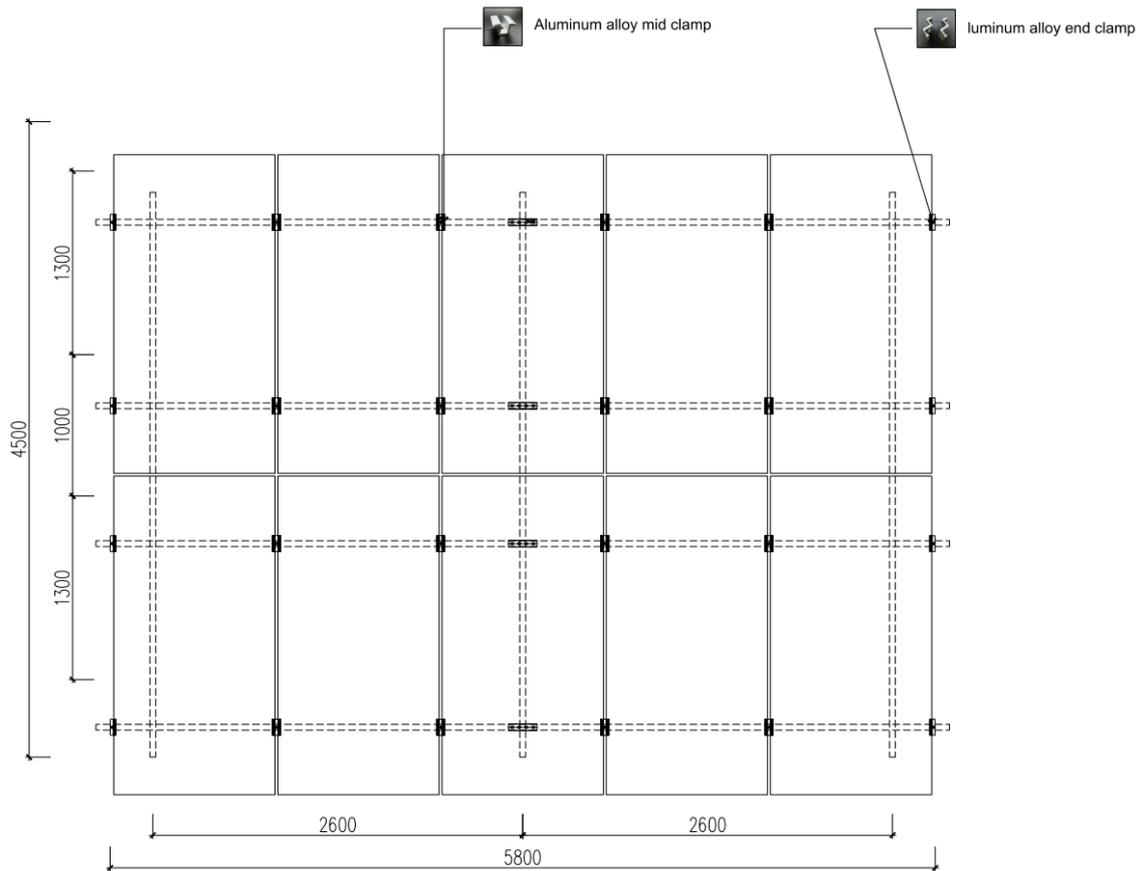


Coloque los paneles solares sobre las guías.

Guía lateral:

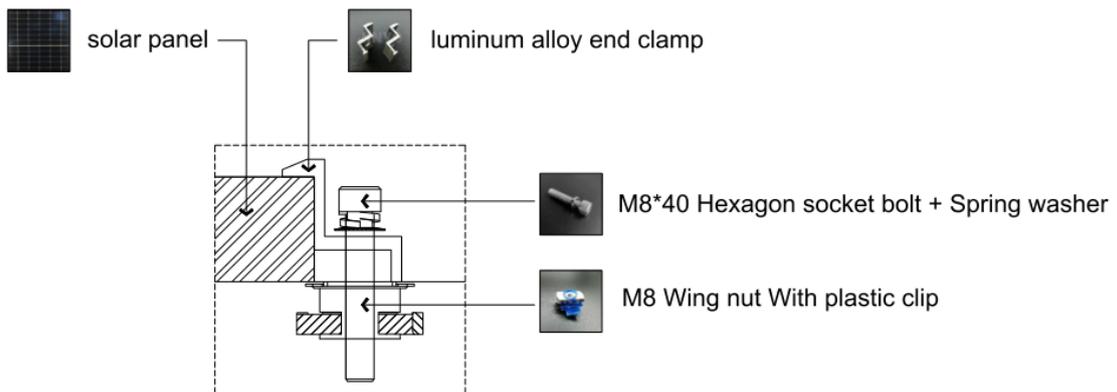

Guía central:

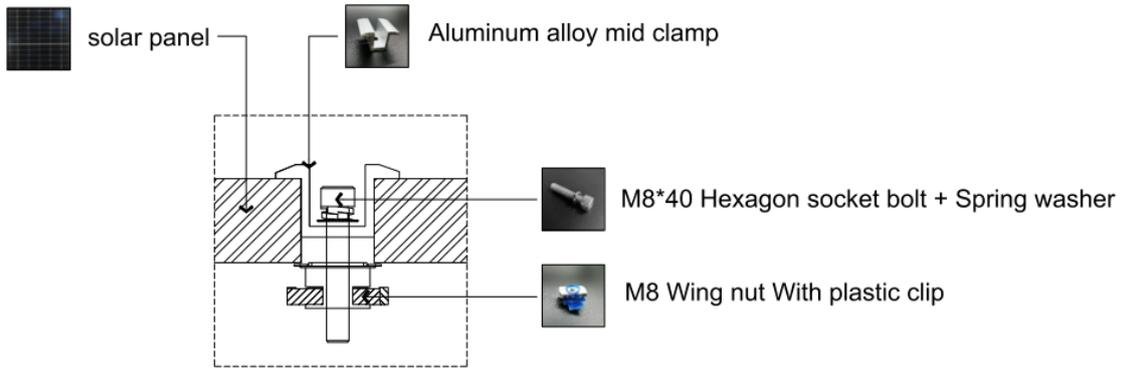

Resultado:

