


Instruktion för sammankoppling av hydrauliska verktyg från Momento och Rehobot/NIKE

Momento




Rehobot/NIKE



Momento cylinder eller verktyg


Alternativ 1:
Kopplingar 244460200 och 077209005 skruvas samman och ansluts till befintliga kopplingar.

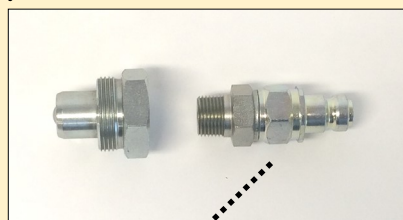

Från pump, Rehobot/NIKE

Alternativ 2:
Koppling på Momento-cylinder bytes till 077209005

Momento




Rehobot/NIKE

Alternativ 1:
Kopplingar 244460101 och 077207124 skruvas samman och ansluts till befintliga kopplingar.



Från pump, Momento

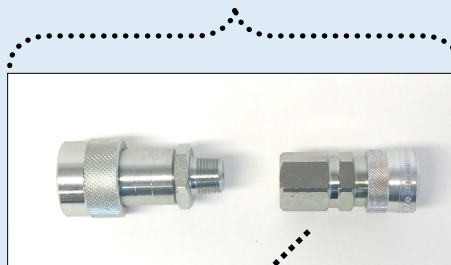

Alternativ 2:
Koppling på slang från Momento-pump bytes till 077207124



Rehobot cylinder