

GABION STRONG FACE

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MACCAFERRI

GABION
STRONG
FACEDESIGN
THE
CHANGE


COSA SERVE



Pacco di gabbioni

Strumento di fissaggio
automatico


Anelli a C

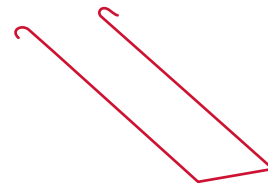


MacTie

Gabion Strong Face è disponibile in diverse configurazioni:

1. Faccia frontale rinforzata
2. Faccia laterale rinforzata

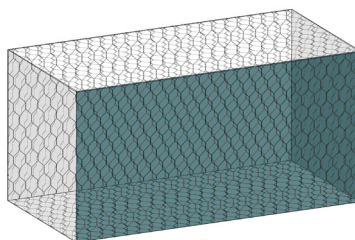

1. Reinforced front face

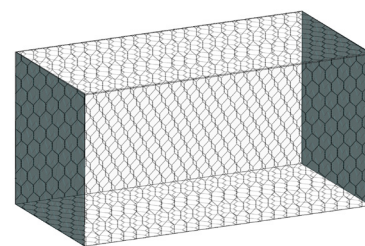


2. Reinforced lateral face

THE FOLLOWING FIGURES REFER TO THE INSTALLATION OF CONFIGURATION 1

1

UNBOXING DEL PACCO

Ogni singolo cestino verrà rimosso dal pacchetto; aprire il gabbione a terra e allungare l'unità assicurandosi che tutte le pieghe siano nella posizione corretta per formare la scatola.

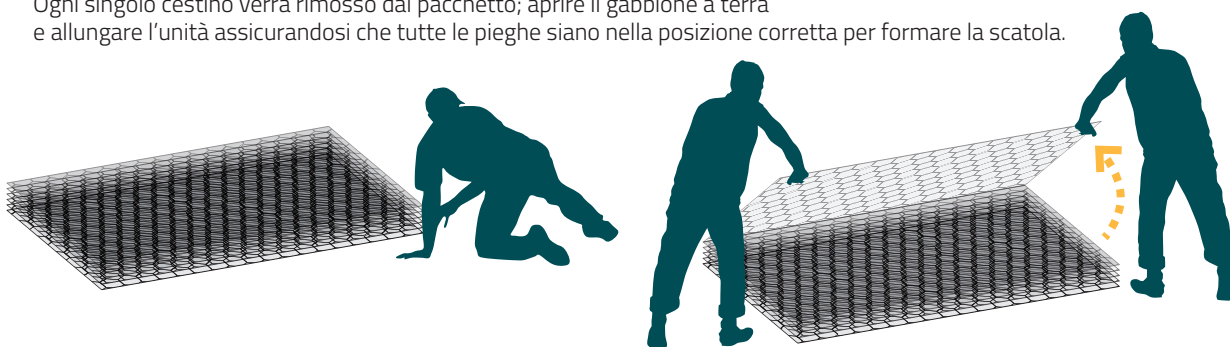


2


ASSEMBLAGGIO

I pannelli anteriore, posteriore, terminale e il diaframma verticale devono essere sollevati in posizione verticale per formare una forma di scatola aperta, assicurandosi che le parti superiori di tutti e quattro i lati siano allo stesso livello. Fare attenzione a posizionare il pannello rinforzato verso l'esterno, in modo da formare la faccia della parete.

I pannelli dovranno essere fissati insieme mediante **C-Rings** attorno alla cimosa, ai bordi delle facce laterali e al diaframma verticale. Per chiudere i è possibile utilizzare una clipatrice pneumatica **C-Rings**. **C-Ring** La spaziatura del non deve superare i 200 mm (secondo EN10223-3). Si consiglia di posizionare una cassaforma attorno al Gabbione prima di iniziare le operazioni di riempimento*.

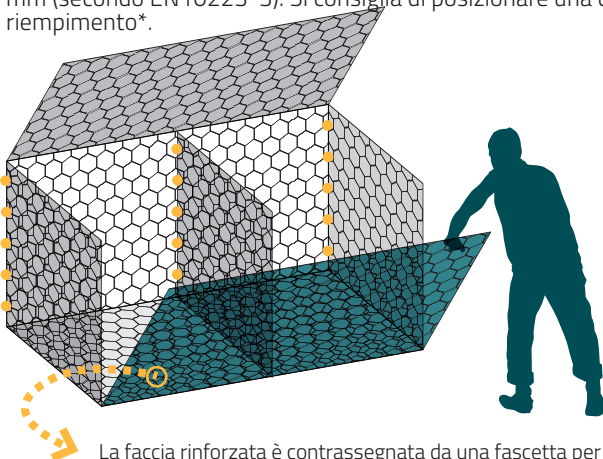

La faccia rinforzata è contrassegnata da una fascetta per cavi

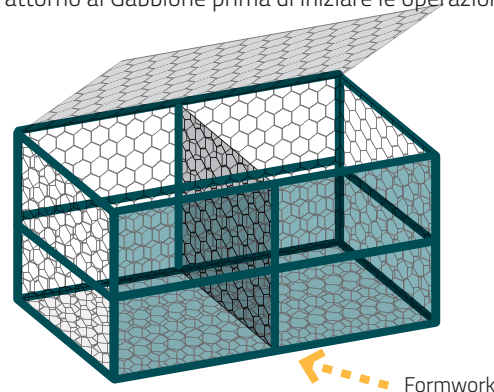

Formwork

*La cassaforma non viene fornita. Negli altri disegni la cassaforma non è rappresentata per ragioni grafiche



GABION STRONG FACE

MANUALE DI INSTALLAZIONE


3

RIEMPIMENTO

A. Una volta assemblato il gabbione, si consiglia sempre di riempire ciascuna delle celle del gabbione in 3 strati di pietre (0.33 m ciascuno).

Usa **MacTie** dopo il posizionamento degli strati 1 e 2.

Un minimo di quattro **MacTie** per metro cubo di gabbione è consigliato.

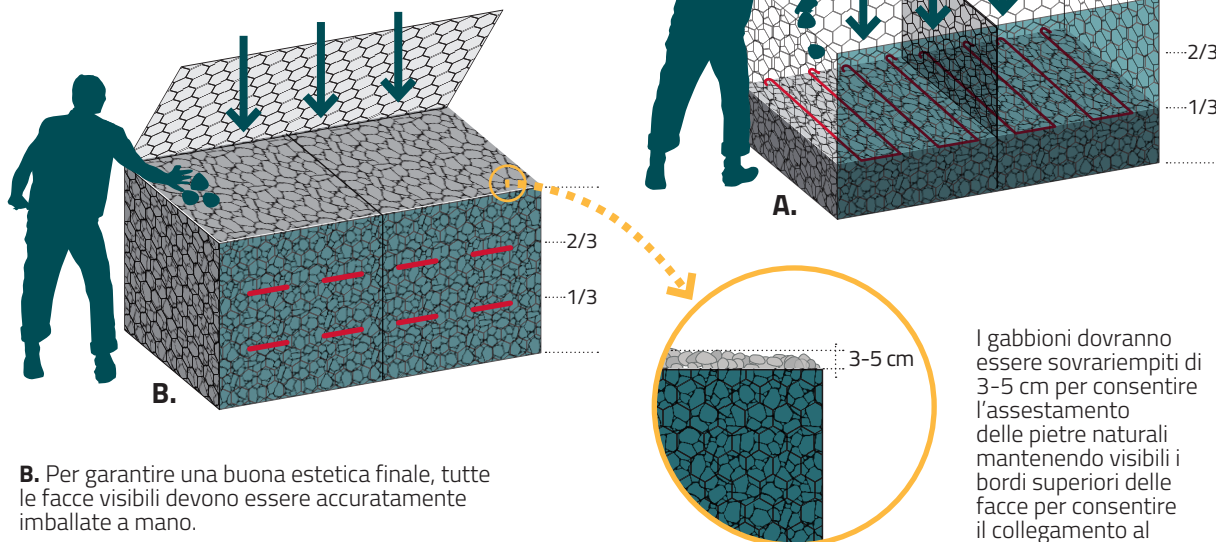

B. Per garantire una buona estetica finale, tutte le facce visibili devono essere accuratamente imballate a mano.

4

CHIUSURA

