
INSTRUCTIVO DE INSTALACION TUBULAR / MANILLAS

ASSA ABLOY


Listado de componentes

ⓐ Picaporte
ⓑ Manilla Interior
ⓒ Botón de privacidad antipánico
ⓓ Manilla Exterior
ⓔ Tapa Frontal
ⓕ Contrafrontal
ⓖ Tapa Plástica

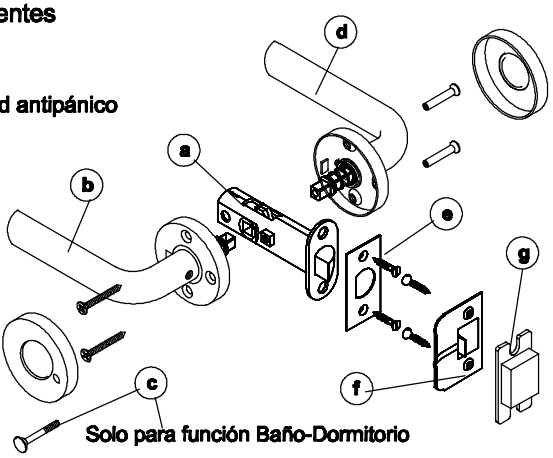


Solo para función Baño-Dormitorio


1 Presentar la plantilla a la altura señalada y marcar los centros.

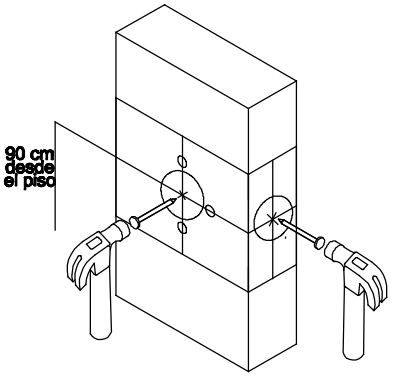


2 Perfore con broca paleta todos los centros marcados.

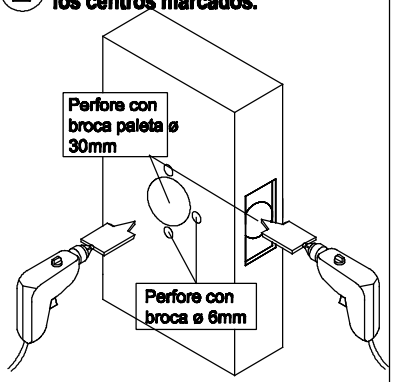


3 Mediante formón y martillo vaciar el contenedor de la cerradura.

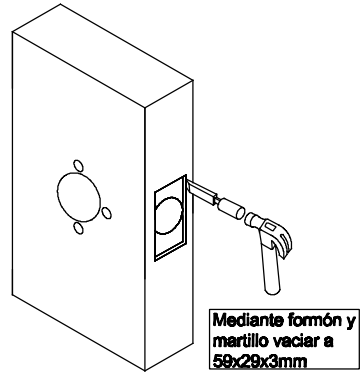


4 Instale el Picaporte y Tapa Frontal

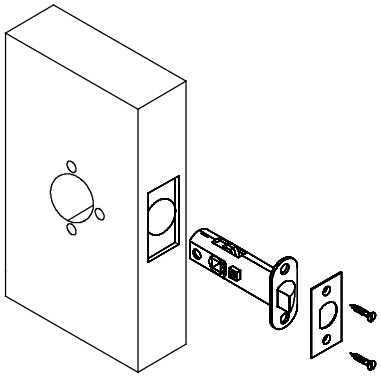

5 Instale Manilla Exterior

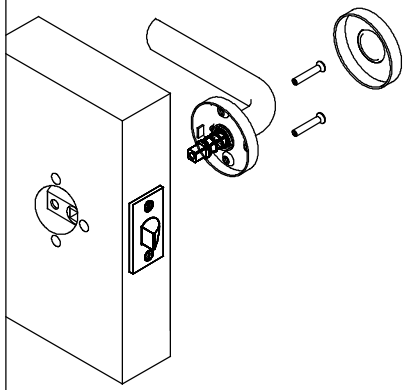


6 Instale Manilla Interior

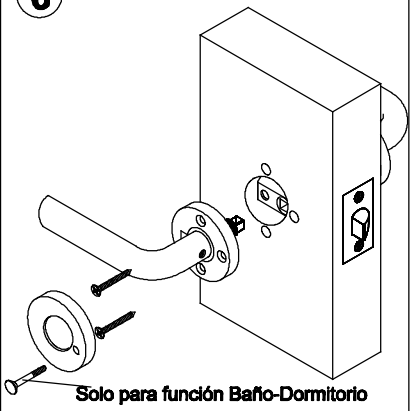


Solo para función Baño-Dormitorio


7 Cerrar la puerta y marcar referencias en el marco, para instalar contrafrontal.

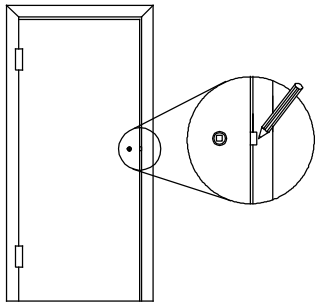

8 Tomar las referencias, marcar los contornos, centros y perímetro del contrafrontal.

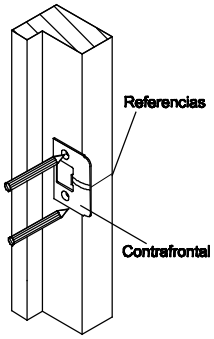


9 Perforar con broca paleta.

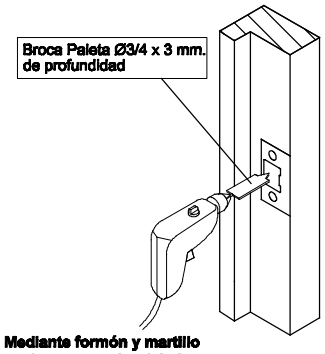


Mediante formón y martillo vaciar contenedor del picaporte

10 Instale Tapa Plástica y contrafrontal.

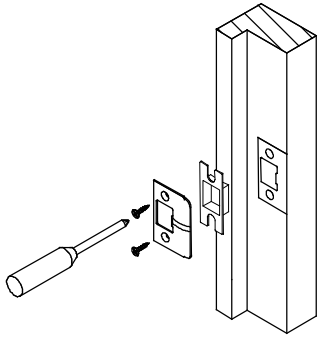

PLANTILLA DE INSTALACION

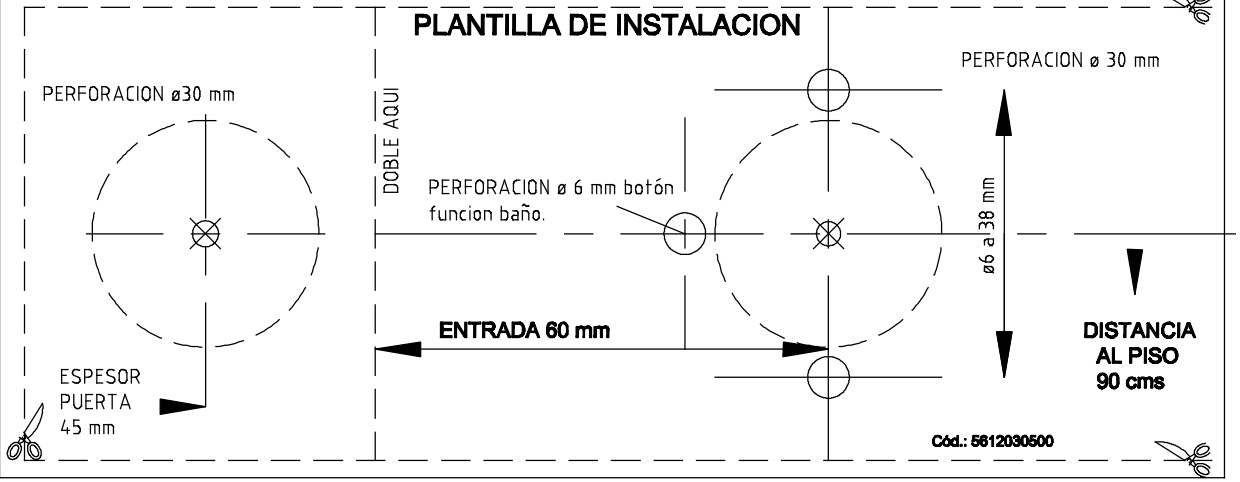

Cód.: 5612030500