



MLV / MCL / MPC / MCP / MCB

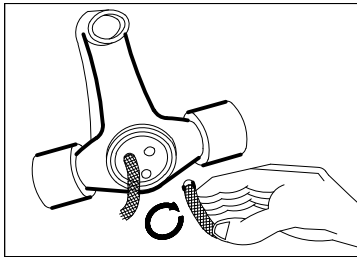


Paso 1

Fijar con la mano los flexibles y el perno de fijación, atornille sin sobre apretar.

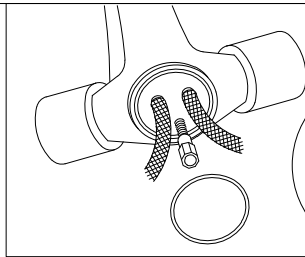



Paso 2

Fijar en la ranura de la base de la grifería el arosello de goma para evitar filtraciones y deslizamiento en los artefactos. Luego, flexibles y pernos se meten por el orificio del lavamano.

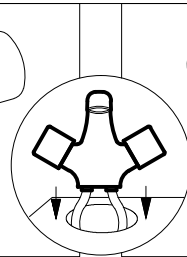

Paso 3

Por debajo se coloca la herradura de goma y luego la de metal. Finalmente se aprieta la tuerca del perno de fijacion.

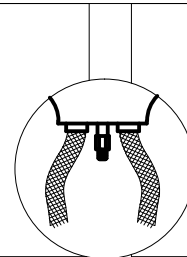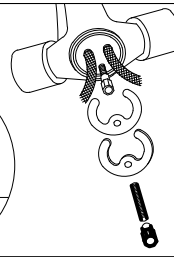

Paso 4

Se conectan los flexibles a los terminales de la cañería. Luego, dé el agua para verificar que el funcionamiento es el adecuado.

